



⋮

SAMSUNG

Außenseite des Innengeräts reinigen • Reinigen des Wärmetauschers des Außengeräts •
Luftfilter reinigen • Regelmäßige Wartung • Fehlerbehebung

Wichtige Informationen: Verordnungen zum verwendeten Kältemittel



mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produktspezifischen Auflagen wie z. B. REACH, WEEE, Batterien finden Sie unter samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/

Betrieb nehmen, um sicherzustellen, dass die umfangreichen Funktionen des

Handbuch abweichen. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie den nächstgelegenen



KEINESFALLS ausprobieren.



KEINESFALLS demontieren.



-

-

- Abweichungen der Spannungs-, Frequenz- und Nennstromwerte können



-

-

-



-

- Wenn das Außengerät herunterfällt, kann dies zu Verletzungen, Tod oder



-

-



-

- Andernfalls kann es zu einem Wasserüberlauf und Sachschäden kommen.



- Das im Außengerät beim Heizen erzeugte Wasser kann überlaufen und
Insbesondere im Winter besteht die Möglichkeit, dass ein Eisblock



•



•



•

•



-
- Ein Funke kann eine Explosion oder einen Brand auslösen.
-
- Andernfalls kann es zu Problemen mit dem Produkt, Wasseraustritt,
- Ein Lieferservice für das Gerät ist nicht verfügbar. Wenn Sie das Produkt
-



- -
 - Schutzschalter kann einen Funken verursachen und zu Stromschlägen
 -
 - Wenn sich ein Kind eine Tüte über den Kopf stülpt, droht
 -
 - Achten Sie insbesondere darauf, dass Kinder ihre Finger nicht in das Gerät
-



- Achten Sie insbesondere darauf, dass Kinder ihre Finger nicht in das Gerät

-

-

- Öffnen Sie mindestens einmal pro Stunde ein Fenster zum Lüften, da es



-



-

-



- Wasser, das vom Innengerät tropft, kann zu Bränden oder Sachschäden

-



-
-
-
- Das Wasser kann für Menschen schädlich sein.
-
-
-

Für die Verwendung in Europa: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren



-


-



- Um zu vermeiden, dass Sie sich in die Finger schneiden, tragen Sie beim Reinigen dicke Baumwollhandschuhe.
- Die Reinigung sollte von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden. Wenden Sie sich daher bitte an den Installateur oder



- Wenden Sie sich an den nächstgelegenen Kundenservice, um das Gerät
 - Informationen zur Reinigung des Filters finden Sie im Abschnitt „Reinigung und Wartung“.
 -
 - Oberfläche verletzen, wenn Sie den Wärmetauscher berühren.
-

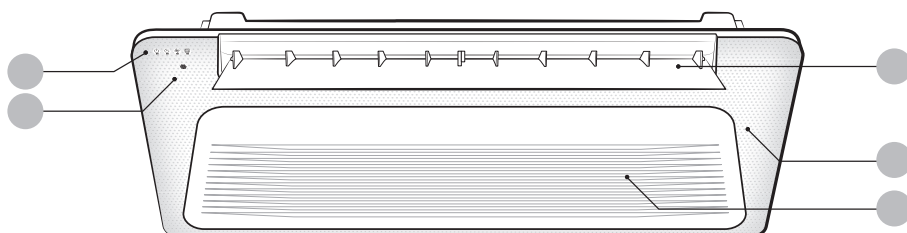

Fernbedienungssensor

	
	
	
	Filter zurücksetzen-Anzeige

Wind-Free-Blende
 (Sie können die Wind-Free Cooling-Funktion
 verwenden, wenn der Cool-, Dry-, oder Fan-

Benutzerhandbuch der Fernbedienung.)


Wenn Sie die Klimaanlage verwenden, halten Sie die Betriebstemperatur und

Cool-Modus		21°C bis 32°C	80 % oder weniger
		27°C oder weniger	
		18°C bis 32°C	



- Wenn Sie die Klimaanlage bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 80 % verwenden, kann dies zur Bildung von Kondenswasser und zum Austreten von Wasser auf den Boden führen.
- Die Nennwärmeleistung basiert auf einer Außentemperatur von 7°C. Wenn die Außentemperatur auf unter 0°C sinkt, kann die Heizeffizienz je nach den Temperaturbedingungen nachlassen.
- Wenn sich das Innengerät außerhalb der Betriebstemperatur und des Luftfeuchtigkeitsbereichs

⚠ Schalten Sie vor der Reinigung des Innengeräts unbedingt den Hilfsenergieschalter aus.

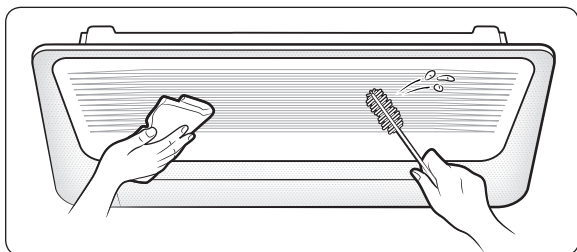

Wischen Sie die Oberfläche des Innengeräts




•

Reinigungsmittel, keine Schwefelsäure,

•

- Beim Reinigen des Wärmetauschers am zerlegen. Wenden Sie sich daher an Ihren

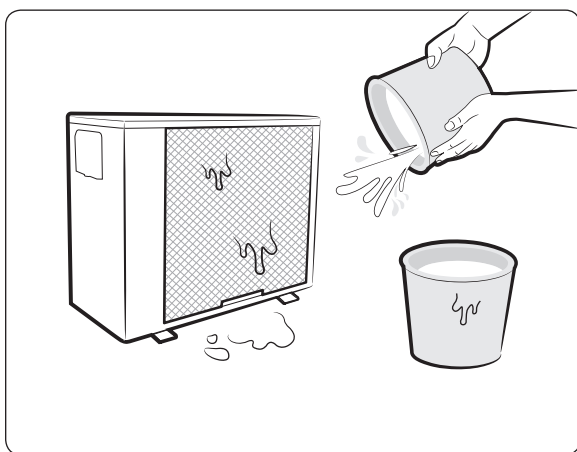

- Der Wärmetauscher des Außengeräts hat scharfe Kanten. Seien Sie bei der Reinigung




- Wenn die Reinigung des Wärmetauschers




- Schalten Sie vor der Reinigung des Innengeräts unbedingt den Hilfsenergieschalter aus.
- Frontgitters herausfällt.




- Wenn Sie das Gitter vollständig entfernen, haken Sie die Sicherheitshaken an beiden Seiten des

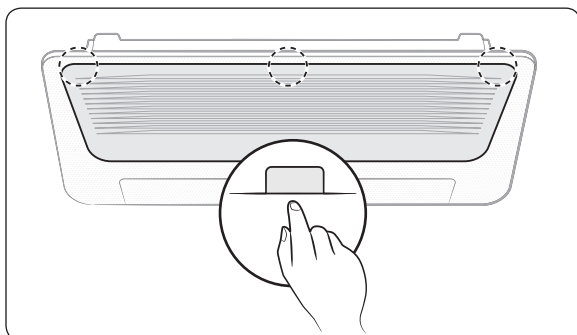


Frontblende und öffnen Sie dann das Gitter.

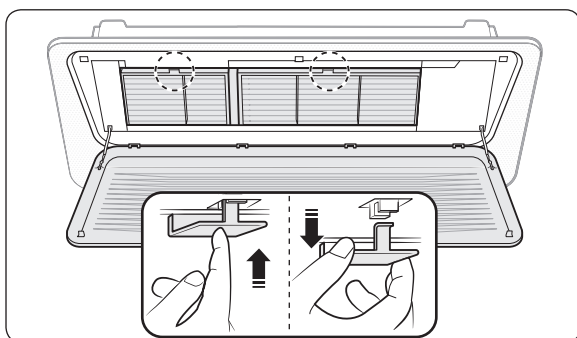

Drücken Sie auf die Push-Hinweise (▽) auf dem

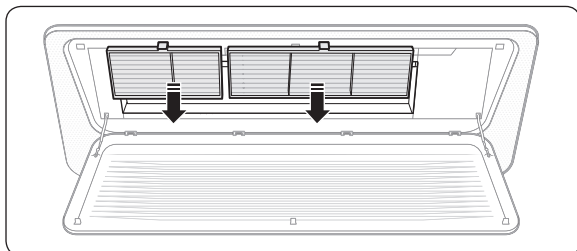


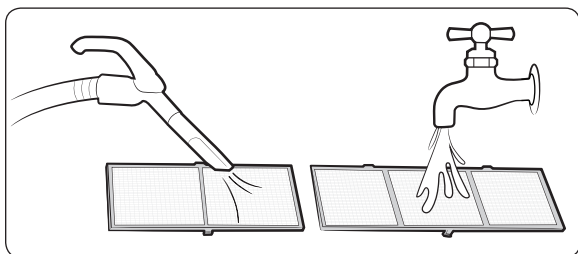


Reinigen Sie den Luftfilter mit einem Staubsauger oder einer weichen Bürste. Falls Wasser abspülen und in einer gut belüfteten



Verwenden Sie für die Reinigung des Filters keine harten Bürsten oder sonstige Reinigungsutensilien. Sonst kann der Filter

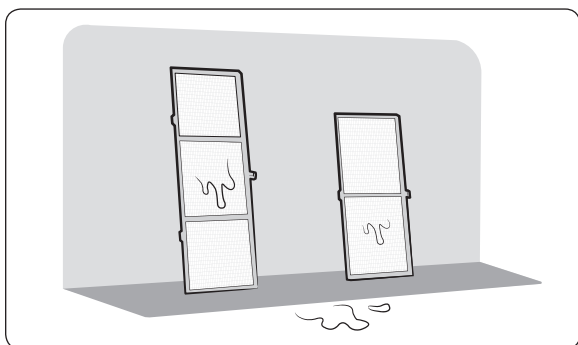


- Wenn der Luftfilter in einer feuchten unangenehmen Gerüchen führen. Reinigen Sie den Filter erneut und trocknen Sie ihn in
- Der Reinigungszeitraum kann sich je nach unterscheiden. Reinigen Sie den Luftfilter daher jede Woche, falls sich die Klimaanlage
- Sie können einen Filterreinigungsservice

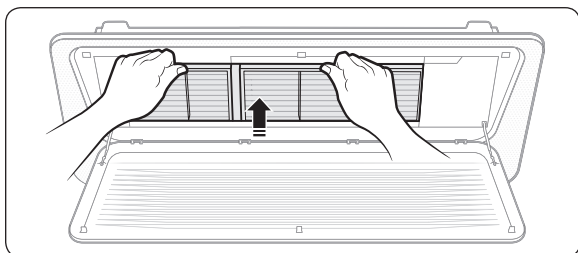


Reihenfolge aus.



- Falls das Innengerät ohne den Luftfilter

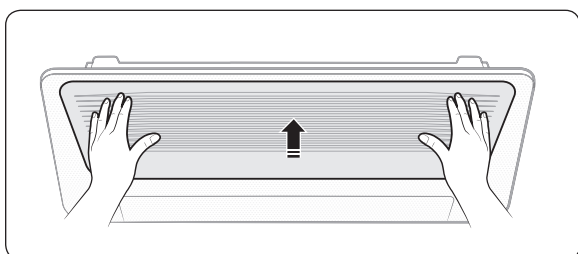


Zurücksetzen des Luftfilters (Die kabelgebundene Fernbedienung ist ein optionales Element.)

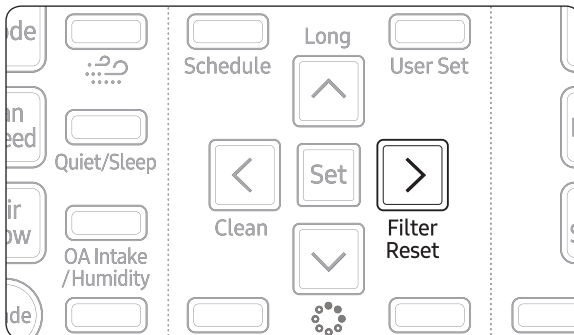

Setzen Sie nach Reinigung und Wiedereinbau des Luftfilters unbedingt die Filterreinigungserinnerung wie folgt zurück:

- Fernbedienung:
- Innengerät mit drahtloser Fernbedienung:
→ < oder > →
) Blinkend → drücken Sie die

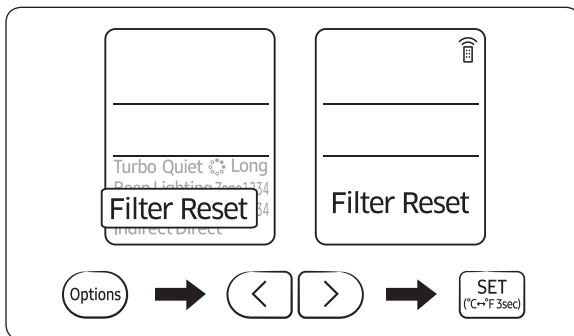

- Filterreinigungserinnerung jedes Mal
reinigen, auch wenn die Filter zurücksetzen-



	Reinigen Sie den Luftfilter.		
	Reinigen Sie die		
	Reinigen Sie den Wärmetauscher.		
	Reinigen Sie den		
	Fernbedienung.		
	Reinigen Sie den Wärmetauscher auf		
	Reinigen Sie den Wärmetauscher auf		
	Reinigen Sie die elektrischen		
	Reinigen Sie den Ventilator.		
	Reinigen Sie die		

	• • • Wenn der Leitungsschutzschalter ausgeschaltet ist, funktioniert die  (Ein/Aus) drücken. • • Wenn die Klimaanlage für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wurde, müssen Sie 6 Stunden vor der Inbetriebnahme den Leitungsschutzschalter  • • • Wenn die Klimaanlage mithilfe der Funktion „Zeitgesteuert aus“  (Ein/Aus) drücken.
	• Prüfen Sie, ob der Fan-Modus aktiviert ist. Im Fan-Modus regelt
	• Fall kommt keine warme Luft heraus, auch wenn Sie den Modus Heat • Prüfen Sie, ob die Fernbedienung nur zum Kühlen geeignet ist. Verwenden Sie eine Fernbedienung, die Kühlen und Heizen unterstützt.
	•
	• • Stellen Sie sicher, dass der Sensor der Fernbedienung nicht blockiert wird. • Prüfen Sie, ob sich in der Nähe der Klimaanlage starke Lichtquellen kann die Fernbedienung stören.
	• Prüfen Sie, ob im Display der Fernbedienung rechts unten das Symbol  angezeigt wird. Schalten Sie in diesem Fall sowohl die Klimaanlage als auch den Hilfsenergieschalter aus. Wenden sich dann an ein Servicecenter.

	• Prüfen Sie, ob die kabelgebundene Fernbedienung auf Gruppensteuerung eingestellt ist. In diesem Fall werden die mit der kabelgebundenen Fernbedienung verbundenen Klimaanlage nacheinander ein- oder ausgeschaltet. Dieser Vorgang dauert bis zu 32 Sekunden.
	•  (SET) auf der Fernbedienung gedrückt haben, nachdem Sie die Zeit eingestellt haben. Legen Sie die Ein-/
	•  (Ein/Aus) • • Wenn das Display am Innengerät weiterhin blinkt, wenden Sie sich an ein
	•
	• Im Modus Cool tritt keine kühle Luft aus, wenn die Solltemperatur höher Fernbedienung: Drücken Sie wiederholt auf die Taste „Temperatur“, bis die Solltemperatur (mindestens: 18°C) niedriger als die aktuelle • Fernbedienung: Drücken Sie wiederholt auf die Taste „Temperatur“, bis die Solltemperatur (maximal: 30°C) höher als die aktuelle Temperatur • Sowohl Kühlen als auch Heizen sind im Modus Fan nicht möglich. Wählen Sie den Modus Cool, Heat, Auto, oder Dry aus. • Prüfen Sie, ob der Luftfilter verschmutzt ist. Ein verschmutzter Filter kann die Kühl- und Heizeffizienz verringern. Reinigen Sie den Luftfilter häufig. • Wenn das Außengerät abgedeckt ist oder sich in der Nähe des Außengeräts • Orte mit direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Heizquelle. • • Wenn das Innengerät an einem Ort montiert ist, der direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, ziehen Sie die Vorhänge an Fenstern zu.

	• Schließen Sie Fenster und Türen, um die Kühl- und Heizleistung zu • Wenn der Modus Cool beendet und sofort danach wieder gestartet wird, strömt etwa 3 Minuten lang kühle Luft aus, um den Kompressor des • Wenn der Modus Heat gestartet wird, tritt nicht sofort warme Luft aus. Dies • Wenn die Kältemittelleitung zu lang ist, kann die Kühl- und Heizleistung
	• niedriger als 20°C ist), ist möglicherweise ein zischendes, grollendes oder • Wenn Sie die Taste  (Ein/Aus) auf der Fernbedienung drücken, macht
	• Belüften Sie den Raum gut, wenn das Gerät in einem verräucherten • Wenn sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit im Raum hoch sind, betreiben Sie die Klimaanlage 1-2 Stunden im Modus Clean oder Fan. • Wenn die Klimaanlage für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wurde, reinigen Sie das Innengerät und betreiben Sie die Klimaanlage 3-4 Stunden im Modus Fan, um das Innengerät innen zu trocknen, damit unangenehme • Reinigen Sie den Luftfilter, falls er durch Schmutz verstopft ist.
	• Wenn im Winter die Luftfeuchtigkeit im Raum hoch ist, kann um den
	• Wenn die Klimaanlage ausgeschaltet wird, läuft der Ventilator
	•
	• Wenn die Klimaanlage im Winter im Modus Heat arbeitet, schmilzt das Eis auf dem Wärmetauscher und Dampf kann entstehen. Dies ist ein normaler Vorgang. Es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion des Geräts oder um Feuer.



- Falls das System 5 tCO
alle 12 Monate entsprechend der Verordnung Nr. 517/2014 eine Dichtigkeitsprüfung durchgeführt
werden. Dieser Vorgang darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Falls die

die Endkontrolle) ein Wartungsbuch mit allen Informationen führen, die gemäß Verordnung (EU)
Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES EUROPÄISCHEN RATES vom 16. April

R-410A	

- GWP: Treibhauspotenzial
 - Berechnung des tCO e-Werts: kg x GWP/1000
-



FRAGEN ODER ANMERKUNGEN?

	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/
IRELAND (EIRE)		www.samsung.com/ie/
GERMANY	06196 77 555 77 *OTH	www.samsung.com/de/
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/
		www.samsung.com/it/
	0034902172678	www.samsung.com/es/
PORTUGAL		www.samsung.com/pt/
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/
NETHERLANDS		www.samsung.com/nl/
		www.samsung.com/be/ www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY		www.samsung.com/no/
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/
SWEDEN		www.samsung.com/se/
	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY		www.samsung.com/hu/
AUSTRIA	[Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233 [Only for E-Store] 0800 100 232	www.samsung.com/at/

SWITZERLAND		www.samsung.com/ch/ www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH		www.samsung.com/cz/
		www.samsung.com/sk/
CROATIA		www.samsung.com/hr/
	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/
	045 620 202	www.samsung.com/al/
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/
ROMANIA	*8000 (apel in retea) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/
CYPRUS		www.samsung.com/gr/
GREECE	(+30) 210 6897691 from mobile and	
		www.samsung.com/lt/
		www.samsung.com/lv/
		www.samsung.com/ee/

PO Box 12987, Blackrock, Co. Dublin. Ireland

