



·
·

SAMSUNG

Verpackungsinhalt überprüfen • Batterien einlegen • Halter der Fernbedienung montieren

Betriebsmodi • Temperatur steuern • Ventilatorgeschwindigkeit steuern • Gebläsestromrichtung steuern

Purify-Funktion

Auto Modus • Fan Modus • Gebläsestromrichtung individuell steuern •
Sleep Funktion • Leuchtanzeigen • Piepton-Funktion • Clean-Funktion •
Erinnerung an Filterreinigung zurücksetzen • Individuelle Steuerung der Innengeräte

Indirect-Funktion mit Bewegungserkennungsfunktion •
Direct-Funktion mit der Bewegungserkennungsfunktion

Zeitgesteuert ein/Zeitgesteuert aus-Funktion



Der Inhalt dieses Dokuments dient dazu, den Benutzer zu schützen und Sachschäden zu vermeiden. Lesen Sie es daher sorgfältig,



Gefahren oder unsichere Vorgehensweisen, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen können.



KEINESFALLS ausprobieren.



Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.



KEINESFALLS demontieren.



Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden.

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen, Bränden, Fehlfunktionen des Geräts oder Verletzungen kommen.



Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten oder entzündlichen Materialien. Installieren Sie das Gerät

oder Wasser (Regentropfen) ausgesetzt ist. Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem Gas austreten kann.

•



Installieren Sie das Gerät auf einem festen und ebenen Untergrund, der sein Gewicht tragen kann.

•



Stromversorgung und wenden Sie sich an den nächstgelegenen Kundenservice.

-



Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, auseinanderzubauen oder zu modifizieren.

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen, Bränden, Fehlfunktionen des Geräts oder Verletzungen kommen.



Lassen Sie kein Wasser in das Gerät gelangen.

-



Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

-

Sprühen Sie keine flüchtigen Materialien wie beispielsweise Insektenspray auf die Oberfläche des Geräts.

- Andernfalls kann es zu Verletzungen, Stromschlägen, Bränden oder Fehlfunktionen des Geräts kommen.

Üben Sie keine Gewalt auf das Gerät aus und bauen Sie es nicht auseinander.

Nach dem Austausch der Batterien der Fernbedienung müssen die alten Batterien für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

- Wenn Ihr Kind eine Batterie verschluckt hat, wenden Sie sich umgehend an einen Arzt.

Seien Sie beim Austausch der Batterien vorsichtig, dass Ihre Haut nicht in Kontakt mit der Batterieflüssigkeit kommt.

- Die Batterieflüssigkeit ist schädlich für den menschlichen Körper.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke.


-

Drücken Sie die Tasten nicht mit scharfen Gegenständen.


-

Reinigen Sie das Gerät nicht, indem Sie Wasser direkt darauf sprühen. Verwenden Sie zur Reinigung kein Benzin, keine Verdünnungsmittel, kein Aceton und keinen Alkohol.

-

Teil		(AAA1,5 V)	M4x16	Halterung für die	Benutzerhandbuch
Anzahl					
					

- Wenn auf dem Display der Fernbedienung 

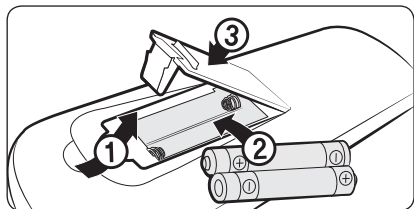


der Halter der Fernbedienung montiert werden soll.


Haltung der Fernbedienung zu fixieren.



- Anforderungen an den Installationsort:
 -
 -
 - Wählen Sie einen Ort aus, der mindestens 1 m von einem Fernseher oder einer Stereoanlage entfernt ist.
- Wenn die Fernbedienung für einen längeren Zeitraum nicht

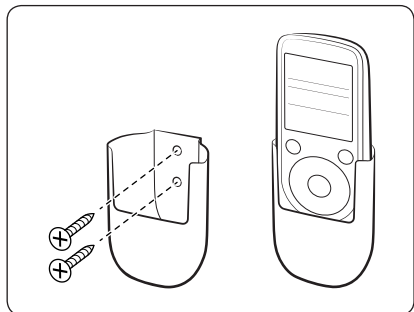

Manche Funktionen sind je nach den Spezifikationen des Innengeräts nicht verfügbar.

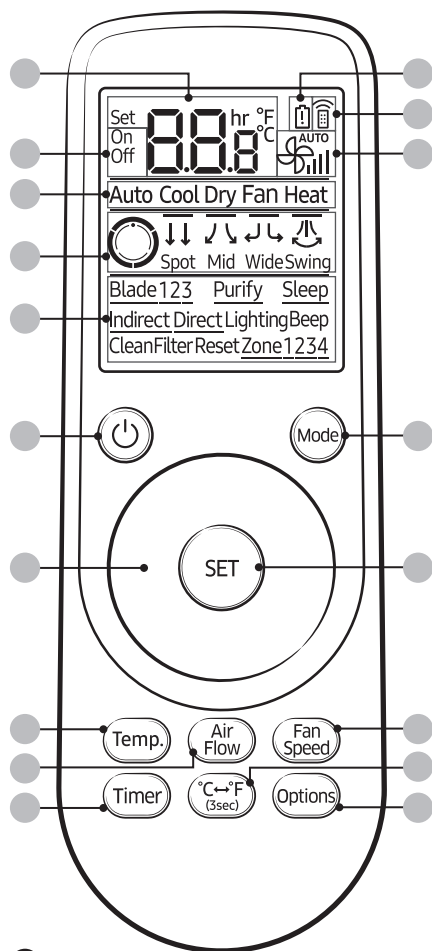

Timer-Option

Ein/Aus-Taste

Mode-Taste

auf der Fernbedienung

SET-Taste

Temperaturtaste

Taste für Gebläsestromrichtung

Ventilatorgeschwindigkeit-Taste

Timer-Taste

Temperaturtaste (°C ↔ °F)

Options-Taste



- Richten Sie die Fernbedienung zur Auswahl einer Funktion auf den Fernbedienungssensor eines Innengeräts. Wählen Sie dann die Funktion mit dem Rad oder durch Drücken der Taste **SET** innerhalb von 5 Sekunden aus.
- Wenn Sie keine andere Taste innerhalb von 7 Sekunden nach Drücken der Taste **Timer** **Options** drücken, werden diese Tastenfunktionen deaktiviert.
- Wenn Sie die Fernbedienung aus- und wieder

Sleep-Funktionen gelöscht.

- Wenn die Nummer des auf der Fernbedienung ausgewählten Innengeräts (**Zone1 Zone 4** mit dem Innengerät übereinstimmt (Standard: Innengerät 1), auf das die Fernbedienung zeigt, funktioniert das Innengerät nicht.
- Wenn Sie eine Taste auf der Fernbedienung in der Nähe einer starken Lichtquelle, wie eine Kompaktleuchtstofflampe oder Leuchtreklame, drücken,

diesem Fall in die Nähe des Geräts und bedienen Sie dann die Fernbedienung.

- Wenn andere Geräte auf die Fernbedienung

Sie können die Klimaanlage ganz einfach verwenden, indem Sie eine Funktion auswählen und anschließend Temperatur,



Sie können den aktuellen Modus zwischen Auto, Cool, Dry, Fan und Heat



- Sie können den Modus auch durch Drücken der Taste 

Sie können die Temperatur in jedem Modus wie folgt steuern. Drücken Sie die -Taste und drehen Sie das Rad, um die Temperatur zu ändern.

Modus	Temperatursteuerung
	Die Temperatur kann in Schritten von 0,5°C (1 °F) zwischen 18°C (65 °F) und 30°C (86 °F) eingestellt
Fan	Sie können die Temperatur nicht steuern.
	Die Temperatur kann in Schritten von 0,5°C (1 °F) zwischen 16°C (61 °F) und 30°C (86 °F) eingestellt

Sie können zwischen der Anzeige von Celsius und Fahrenheit auf der Fernbedienung umschalten.



► Drücken und halten Sie für 3 Sekunden oder länger.



- Die Temperaturanzeigen auf dem Innengerät werden nicht umgeschaltet.
- Diese Funktion wird abgebrochen, wenn die Batterien der Fernbedienung gewechselt werden. Führen Sie die Funktion in diesem Fall erneut aus.



In jedem Modus können Sie die folgenden Ventilatorgeschwindigkeiten auswählen:

Modus	Verfügbare Ventilatorgeschwindigkeiten		
			
		 (Niedrig), 	
Fan	 (Niedrig), 		




- Sie können die Ventilatorgeschwindigkeit auch durch Drücken der Taste .

Sie können die folgenden Gebläsestromrichtungen auswählen:

	Mitte		
			





- Sie können die Gebläsestromrichtung auch durch Drücken der Taste .
- Modus ändern oder das Gerät mit der Fernbedienung aus- und einschalten.
- Weitere Informationen zur individuellen Steuerung der Gebläsestromrichtung finden Sie unter Gebläsestromrichtung individuell steuern auf Seite 14.

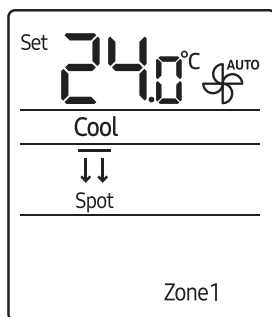


Verwenden Sie den Cool-Modus, um sich an heißen Tagen abzukühlen.



- Sie können den gewünschten Modus auch auswählen, indem Sie die Taste  wiederholt drücken, bis er auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Der Temperaturunterschied zwischen innen und außen sollte im Cool-Modus höchstens 5°C (9 °F) betragen, um den größtmöglichen Komfort zu bieten.
- Wählen Sie eine geringe Temperatur und eine hohe Ventilatorgeschwindigkeit,
- Wählen Sie eine hohe Temperatur und eine geringe Ventilatorgeschwindigkeit,
- Wenn die Innentemperatur die Solltemperatur erreicht, wird der Kompressor bei

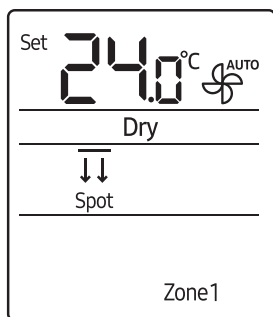

- Sie können den gewünschten Modus auch auswählen, indem Sie die Taste  wiederholt drücken, bis er auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Im Modus Dry kann die Ventilatorgeschwindigkeit nicht geändert werden.
- Je größer die Differenz zwischen der Solltemperatur und der aktuellen Temperatur ist, desto größer ist die Menge an Luft, die entfeuchtet wird.

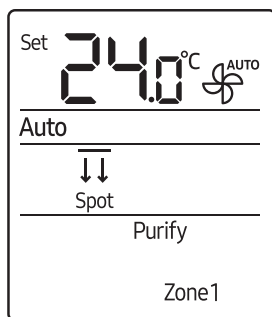



Verwenden Sie die Purify-Funktion, um die Raumluft mit negativ geladenen Ionen der Klimaanlage zu reinigen. Diese Funktion ist nur in den Modi Auto, Cool, Dry, Fan

Im Modus Auto, Cool, Dry, ▶  ▶ Rad. ▶

Purify aus. ▶ 




- Sie können die gewünschte Funktion auch auswählen, indem Sie die Taste  wiederholt drücken, bis sie auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Drücken Sie zum Abbrechen der Purify-Funktion erneut  ▶ 
- Wenn die Purify-Funktion zusätzlich im Fan-Modus ausgewählt wird, können Sie
- Wenn die Purify-Funktion in einem bestimmten Modus zusätzlich ausgewählt

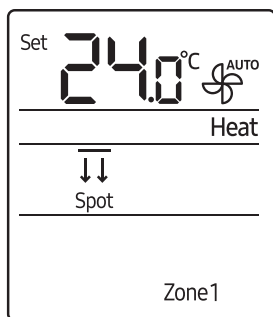


- Sie können den gewünschten Modus auch auswählen, indem Sie die Taste  wiederholt drücken, bis er auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
-
- Wenn im Heat-Modus die Außentemperatur niedrig und die Feuchtigkeit hoch ist, kann die Heizleistung der Klimaanlage durch Frost und Eis, die sich auf dem Außenwärmetauscher bilden, sinken. In diesem Fall führt die Klimaanlage die Abtaufunktion für etwa 5 bis 12 Minuten aus, um den Frost und das Eis zu entfernen und Wasserdampf aus dem Außengerät abzulassen.
- Während des Abtauvorgangs läuft der Ventilator des Innengeräts nicht, um
- Die Betriebszeit der Auftaufunktion variiert abhängig von der Menge an Frost
- Während des Abtauvorgangs funktioniert keine andere Funktion, auch wenn Sie diese auf der Fernbedienung auswählen.

Die Samsung Klimaanlage bietet eine Reihe von nützlichen Funktionen.

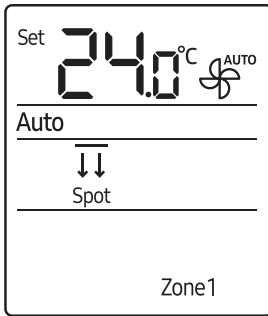


regeln soll (Heat oder Cool). Die Klimaanlage bietet so den größtmöglichen



- Sie können den gewünschten Modus auch auswählen, indem Sie die Taste  wiederholt drücken, bis er auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.

•

- Im Cool-Modus erzeugt die Klimaanlage sehr starke Kaltluft, wenn eine große Differenz zwischen der Solltemperatur und der aktuellen Temperatur besteht. Wenn Temperaturdifferenz gering wird, ändert die Klimaanlage die angenehmen Temperatur.

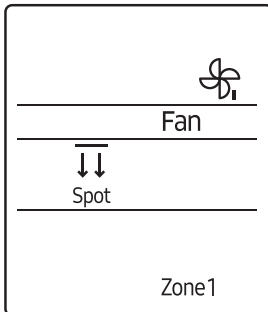


Verwenden Sie den Fan-Modus, um die Klimaanlage wie einen Ventilator zu




- Sie können den gewünschten Modus auch auswählen, indem Sie die Taste  wiederholt drücken, bis er auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.

•

trocknen Sie das Gerät für 3 bis 4 Stunden im Fan-Modus.

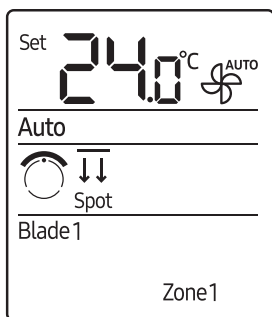


Mit der Funktion zur individuellen Gebläsestromrichtungssteuerung können Sie die

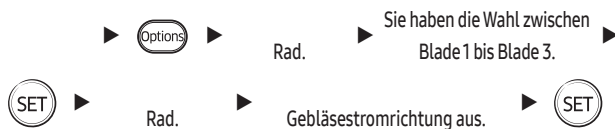


- Sie können die gewünschte Funktion auch auswählen, indem Sie die Taste **Options** wiederholt drücken, bis sie auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Wenn Sie wie oben vorgehen, um die Funktion zur individuellen




- ist der Luftauslass neben dem Innengerätdisplay.
- Die aktuellen Einstellungen der Funktion zur individuellen Modus ändern oder die Klimaanlage mit der Fernbedienung aus- und
- Um die ausgewählte Gebläsestromrichtung abubrechen, drücken Sie die Taste

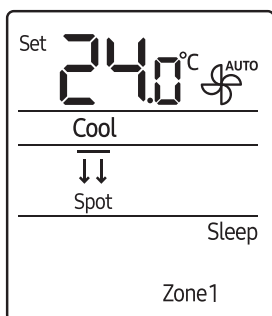

Verwenden Sie die Sleep-Funktion, um nachts gut schlafen zu können und Energie zu sparen. Die Klimaanlage regelt automatisch die Temperatur und die

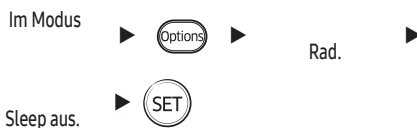


- Sie können die gewünschte Funktion auch auswählen, indem Sie die Taste **Options** wiederholt drücken, bis sie auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Sie können die Funktion Sleep sowohl im Modus Cool als auch im Modus Heat
- Die Klimaanlage schaltet sich 6 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem Sie die Funktion Sleep starten, automatisch ab.

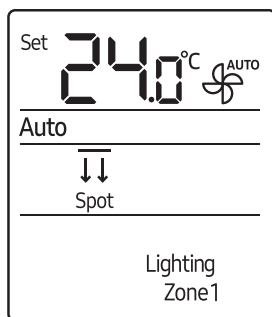


Verwenden Sie die Lighting-Funktion, um die Anzeigen zu ändern, die auf der Gebläsestromanzeige des Innengeräts und der Luftreinigkeitsleuchtanzeige




- Sie können die gewünschte Funktion auch auswählen, indem Sie die **Options** wiederholt drücken, bis sie auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Wenn das Innengerät ausgeschaltet ist, können Sie die Lighting-funktion nicht
- Innengerätdisplay zu ändern, wird 3 Sekunden lang auf dem Fernbedienungsdisplay

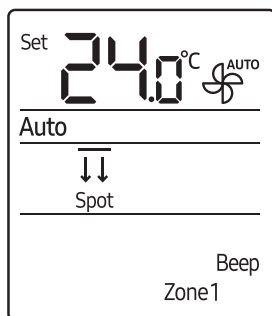

Verwenden Sie die Piepton-Funktion, um den Piepton auf dem Innengerät, der beim Drücken einer Taste auf der Fernbedienung zu hören ist, ein- oder auszuschalten.



- Sie können die gewünschte Funktion auch auswählen, indem Sie die Taste **Options** wiederholt drücken, bis sie auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Wenn Sie die Piepton-Funktion verwenden, um den Piepton auf dem Innengerät ein- oder auszuschalten, wird auf dem Fernbedienungsdisplay 3 Sekunden lang

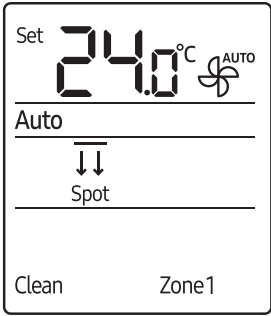


Verwenden Sie die Clean-Funktion, um Feuchtigkeit von der Innenseite der



- Sie können die gewünschte Funktion auch auswählen, indem Sie die **Options** wiederholt drücken, bis sie auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Je nach dem Zustand des Innengeräts stoppt der Clean-Betrieb, nachdem er 30

	eingestellt ist.	abgebrochen ist.
	• Die Zeitgeber-LED blinkt 3 Mal. • Die Clean-Funktion wird	
	• Die Zeitgeber-LED blinkt 3 Mal. • Die Clean-Funktion wird sofort	


- Sie können die Clean-Funktion nicht verwenden, nachdem Sie die Zeitgesteuert
- Jedes Mal, wenn Sie die Clean-Taste auswählen, wird die Clean-Funktion

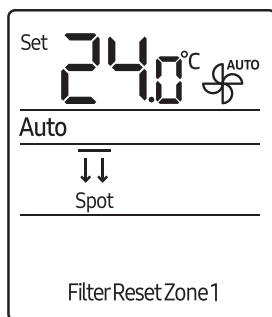


Verwenden Sie die Funktion Filter Reset, um die Erinnerung an die Filterreinigung nach der Reinigung oder dem Austausch des Filters zurückzusetzen.



- Sie können die gewünschte Funktion auch auswählen, indem Sie die Taste **Options** wiederholt drücken, bis sie auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Wenn Sie die Filter Reset-Funktion verwenden, wird 3 Sekunden lang auf dem Fernbedienungsdisplay

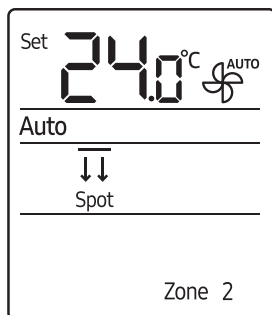

Wählen Sie mit der Zone-Funktion das Innengerät aus, das Sie individuell steuern **Zone 1** aus, um nur das Innengerät 1 zu steuern.



- Sie können die gewünschte Funktion auch auswählen, indem Sie die Taste **Options** wiederholt drücken, bis sie auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Die Innengerätsummern müssen vom Installateur für jedes einzelne Innengerät


Innengerätsummern geändert werden sollen.

- Die aktuellen Einstellungen der Zone-Funktion bleiben erhalten, wenn Sie den aktuellen Modus ändern oder das Gerät mit der Fernbedienung aus- und

Die von Ihnen mit der Fernbedienung vorgenommene Bereichsauswahl wird zurückgestellt, wenn die Batterien der Fernbedienung ersetzt werden.

- **Zone 1 Zone 4**

Bewegungserkennungsfunktion aktiviert sein, damit sie normal funktionieren kann. (Weitere Informationen finden Sie in der auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird,

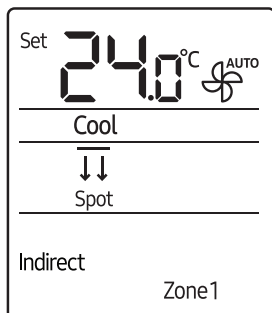


Verwenden Sie die Indirect-Funktion, um einen indirekten Luftstrom zu erzielen, bei dem Sie sich wohl fühlen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erkennt die

Im Modus Cool ▶  ▶ das Rad. ▶ Indirect. ▶ 



- Sie können die gewünschte Funktion auch auswählen, indem Sie die  taste wiederholt drücken, bis sie auf dem Display der Fernbedienung angezeigt
- Wenn die Indirect-Funktion zusammen mit dem Modus Auto, Dry oder Fan im Display der Fernbedienung angezeigt, aber die Funktion wird nicht ausgeführt.

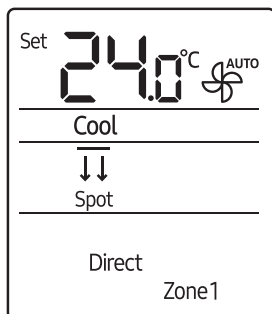


Verwenden Sie die Direct-Funktion, um einen direkten Luftstrom zu erzielen, bei dem Sie sich wohl fühlen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erkennt die

Im Modus Cool ▶  ▶ das Rad. ▶ Sie Direct. ▶ 



- Sie können die gewünschte Funktion auch auswählen, indem Sie die  taste wiederholt drücken, bis sie auf dem Display der Fernbedienung angezeigt
- Wenn die Direct-Funktion zusammen mit dem Modus Auto, Dry oder Fan im Display der Fernbedienung angezeigt, aber die Funktion wird nicht ausgeführt.

Die Samsung Klimaanlage bietet Funktionen, mit denen Sie den Stromverbrauch reduzieren können.

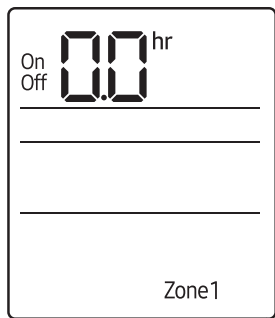

Verwenden Sie die Zeitgesteuert ein/Zeitgesteuert aus-Funktion, um die Klimaanlage nach der von Ihnen eingestellten Zeit ein- oder auszuschalten.



- Sie können einen Zeitraum zwischen 0,5 und 24 Stunden festlegen. Stellen Sie die Zeitspanne auf 0,0, um die Zeitgesteuert ein/Zeitgesteuert aus-Funktion
- Wenn Sie die Zeitgesteuert ein-Funktion aktiviert haben, können Sie den Modus und die Solltemperatur ändern. Wenn Sie die Zeitgesteuert ein/aus-Funktion im Fan-Modus verwenden, können Sie die Solltemperatur nicht ändern.
- Für die Zeitgesteuert ein- und die Zeitgesteuert aus-Funktion können Sie nicht
- Wenn Sie die Taste **Timer** drücken, während die Fernbedienung ausgeschaltet im Display der Fernbedienung angezeigt. Wenn Sie die Taste **Timer** drücken, während die Fernbedienung eingeschaltet ist, wird zuerst

Verknüpfung von Zeitgesteuert ein und Zeitgesteuert aus	
	Beispiel) Zeitgesteuert ein: 3 Stunden, Zeitgesteuert aus: 5 Stunden • Die Klimaanlage schaltet sich 3 Stunden später ein, aus-Funktion gestartet haben, bleibt 2 Stunden
	Beispiel) Zeitgesteuert ein: 3 Stunden, Zeitgesteuert aus: 1 Stunde • aus-Funktion gestartet haben, und schaltet sich

SAMSUNG

