


Steckverbinder	Schema	Symbol / Bedeutung
CN ROOM	RT	S14 Fern-Lufttemperatursensor
CN 3WAY(A)	SV1	3WAY V/V_1-Umschaltung WWB-Heizung
CN 3WAY(B)	SV2	3WAY V/V_2-Umschaltung WWB-Solarthermieanlage
CN W/PUMP(B)	Ps1	W_PUMP/2_Pumpe Solarenergie
CN B/HEAT(A)	TBH	B/H-T-Zusatzheizung WWB
CN E/HEAT(A)	EHQ1	E/H-T-Zusatzheizung Stufe 1 (Externe Heizquelle)
CN E/HEAT(B)	EHQ2	E/H-T-Zusatzheizung Stufe 2 (Externe Heizquelle)
CN 2WAY(A)	SV3	2WAY V/V_1_Gebläsekonvektor-Ventil (Kühlventil)
CN ROOM	RT	S14 Fern-Lufttemperatursensor
CN REMO	FB	CTR/PNL Kabel-Fernbedienung
CN TH4_S15	Tww	WW-Speicher_Wasseraustritt-Temperatursensor
CN TH4_S16	Tsol	Sonnenkollektor_Wasseraustritt-Temperatursensor

MONOBLOCK MIT UMSCHALTUNG ZWISCHEN HEIZWASSER-SPEICHER UND WARMWASSERBEREITER

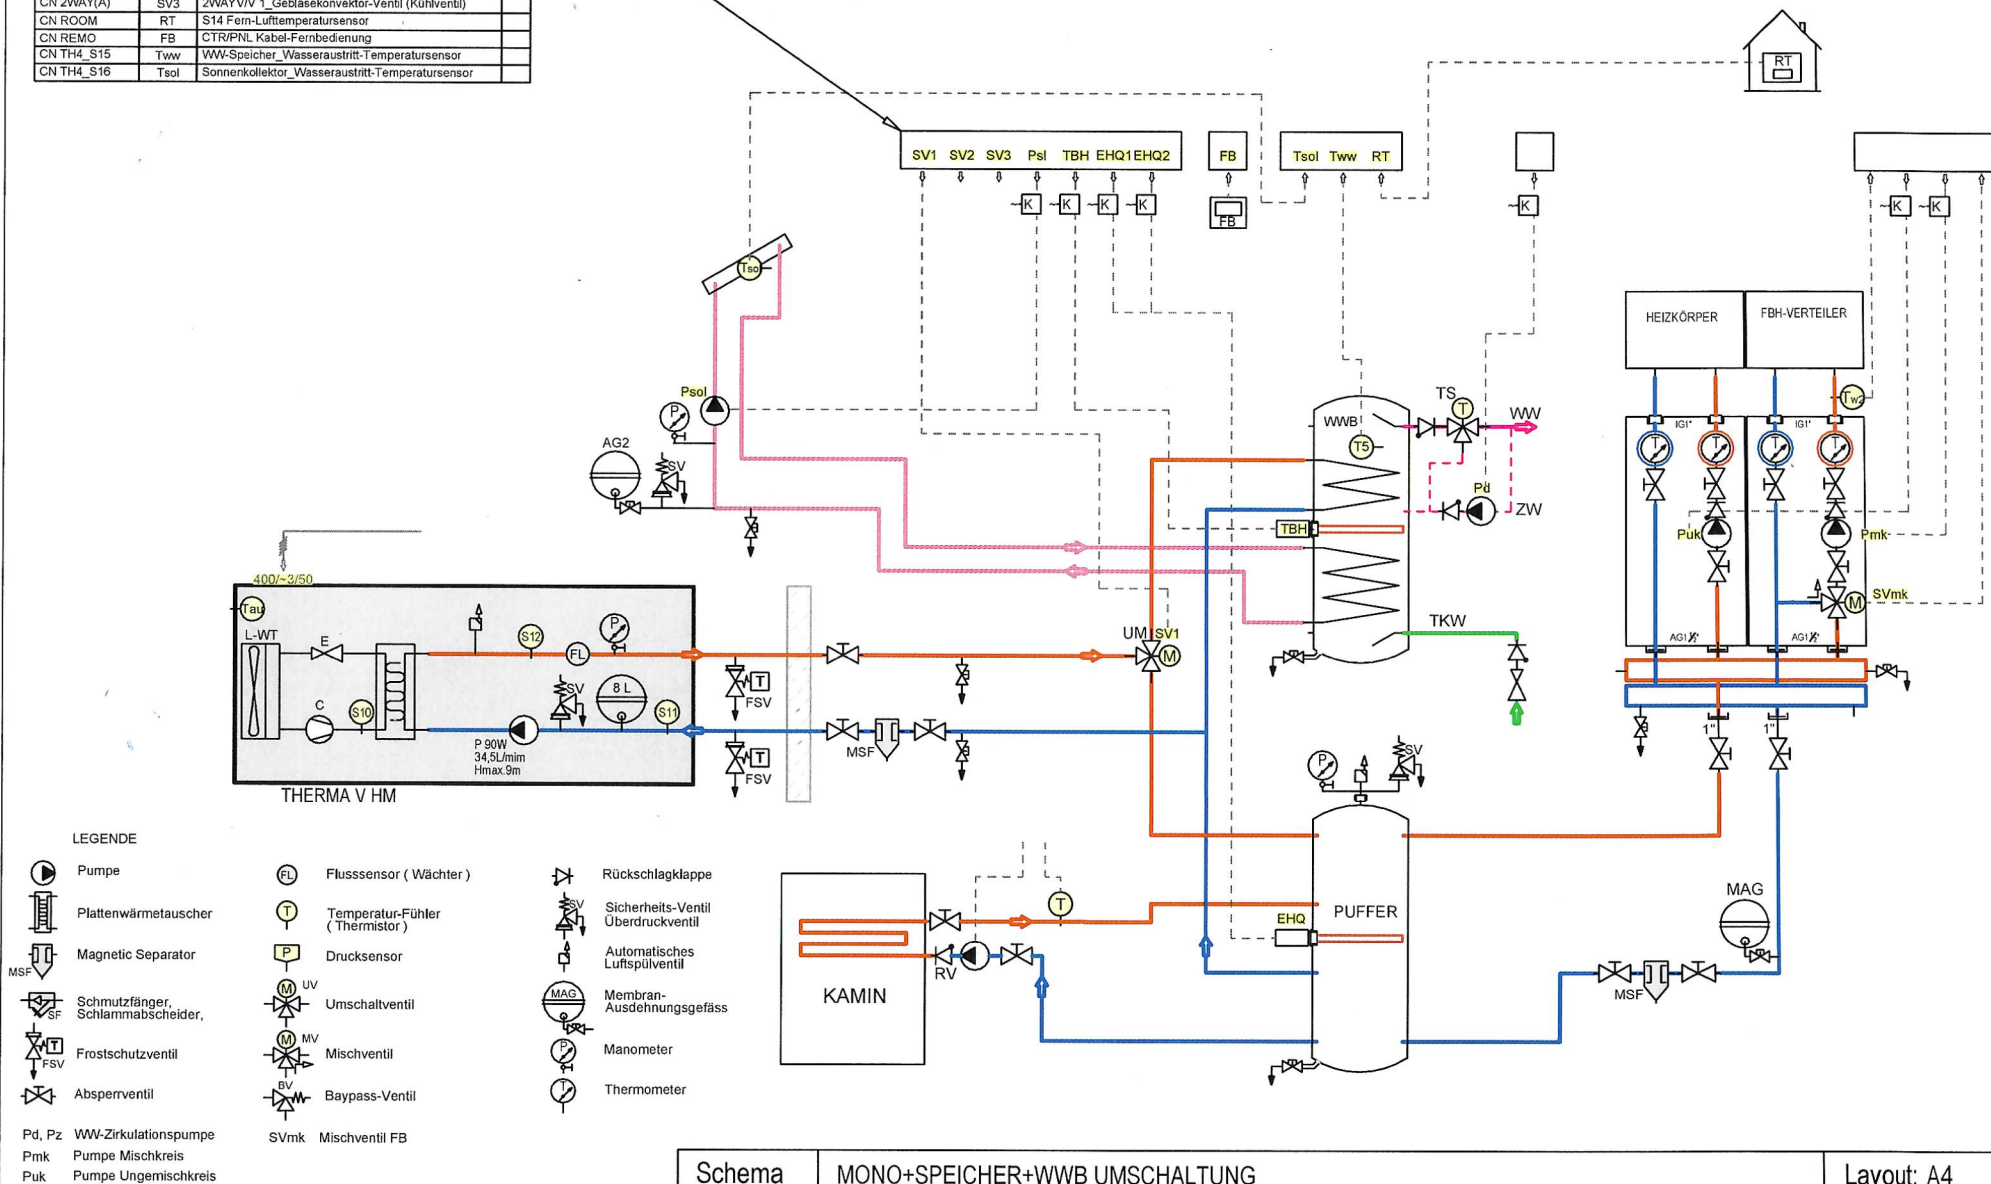

Schema MONO+SPEICHER+WWB UMSCHALTUNG

Plandatei: q:_xrefschema\wp lg\mono+speicher+wwb umschaltung.dwg

Layout: A4

2023-03-24