


FIX-ADDP
🛒 16 20 85



Solar

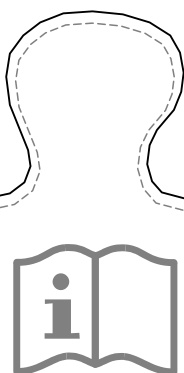



(Drain Back)

+



(Pressurized)






DB + **P**

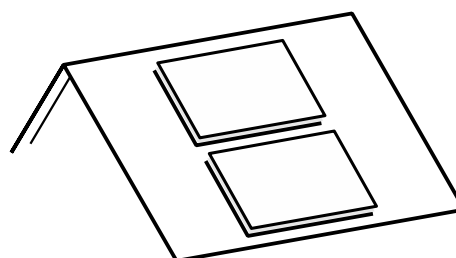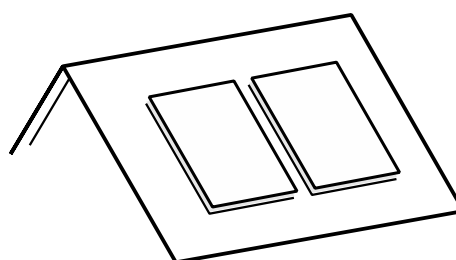





CZ Varování
GR Προειδοποιήσεις
HR Upozorenja
HU Figyelmeztetések
PL Wskazówki
Si Oporzila
SK Výstražné upozornenia
TR Uyarılar

CZ Práce na střeše
GR Εργασίες επάνω στη στέγη
HR Radovi na krovu
HU Munkavégzés a tetőn
PL Prace na dachu
Si Dela na strehi
SK Práce na streche
TR Çatı üstünde çalışma

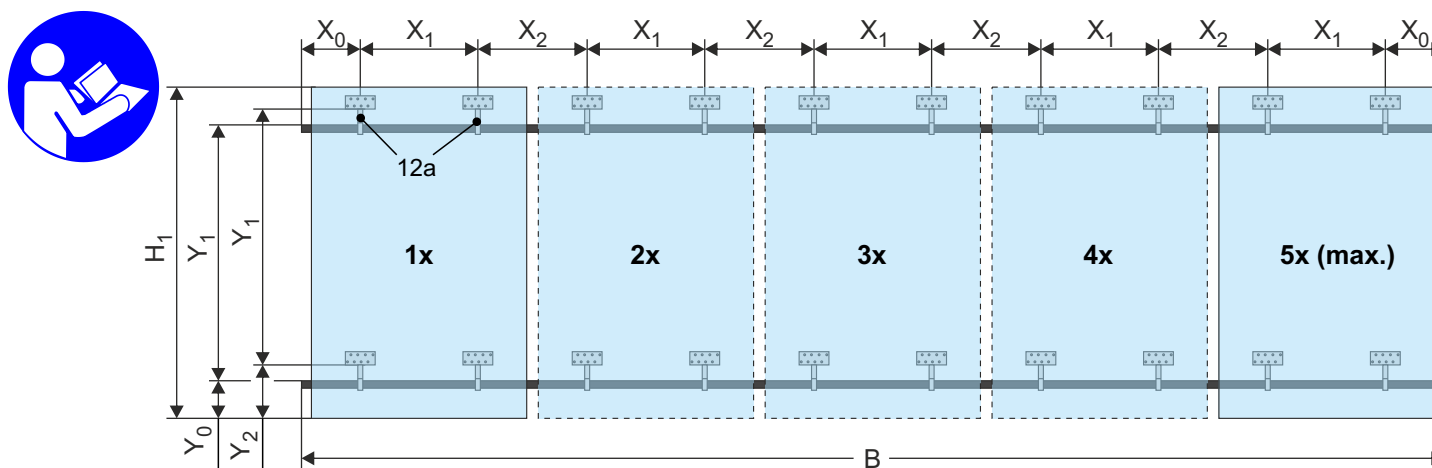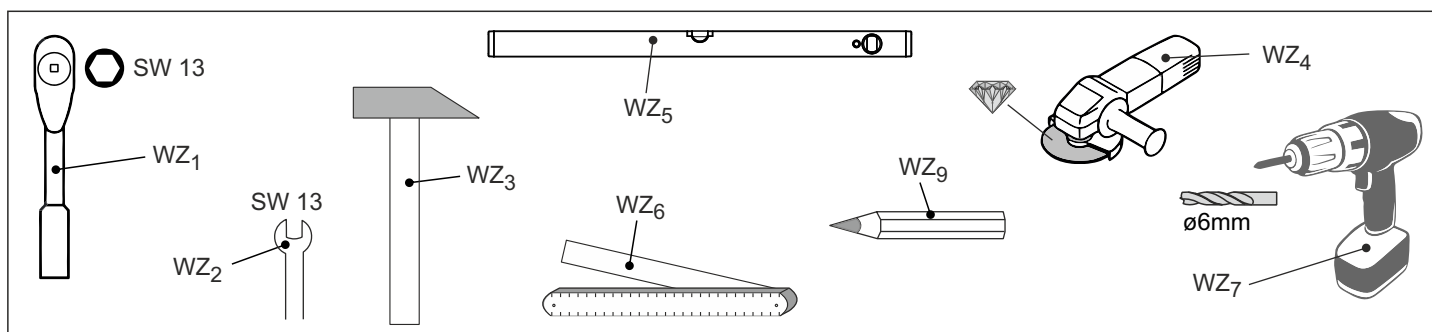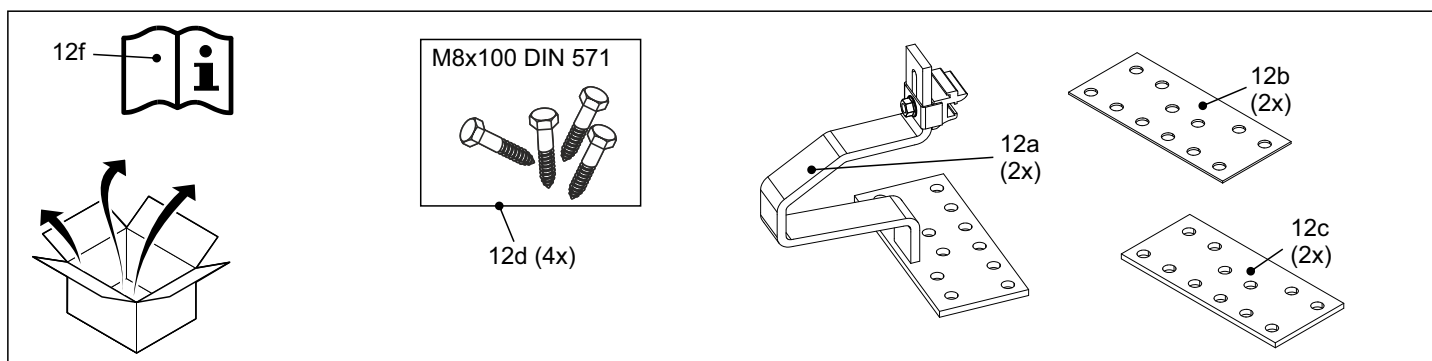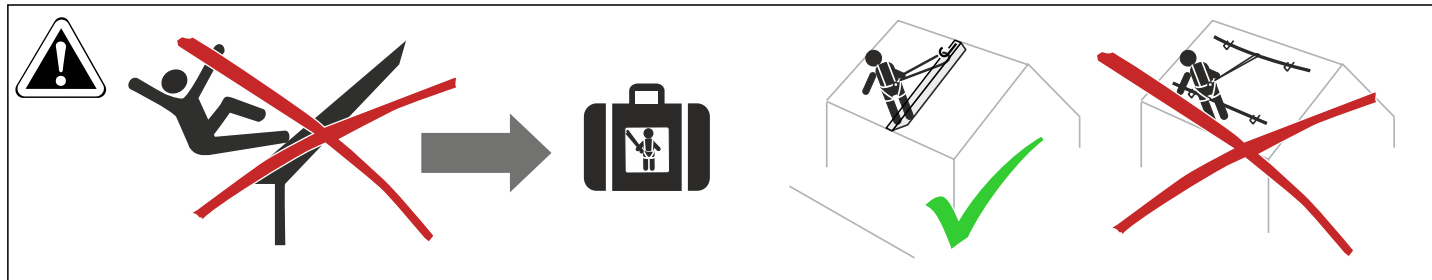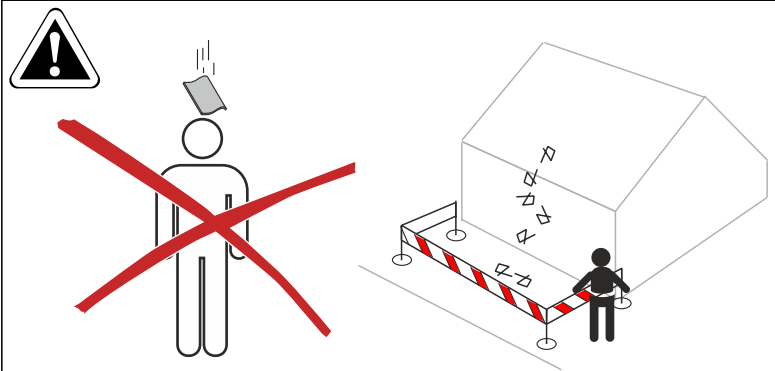






V26P EKS26P	V21P EKS21P	H26P EKSH26P		1x	2x	3x	4x	5x
[mm]								
	●		B	1042	2084	3126	4168	5210
●				1336	2672	4008	5344	6680
		●		2036	4072	6108	8144	10180
	●		H ₁	2000				
●				2000				
		●		1300				
●	●	●	Y ₀	200				
	●		Y ₁	1400-1600				
●				1400-1600				
		●		800-1000				
●	●	●	Y ₂	130				
●	●	●	X ₀	≤ 400				
	●		X ₁	400-800				
●				500-1100				
		●		1000-1800				
●	●	●	X ₂	230-630				
●	●	●	T ₁	163-193				
●	●	●	∞	15° - 80°				

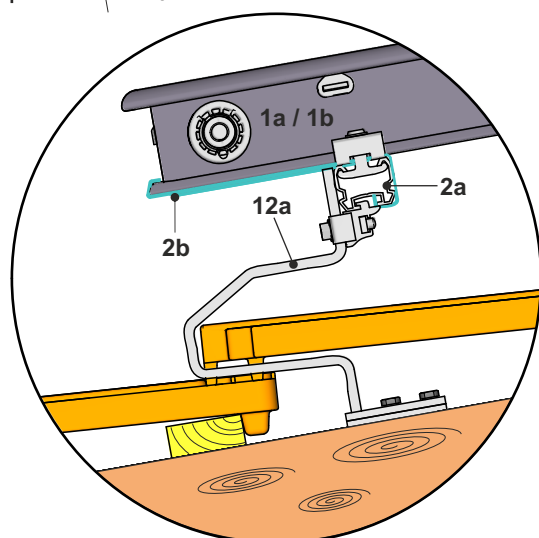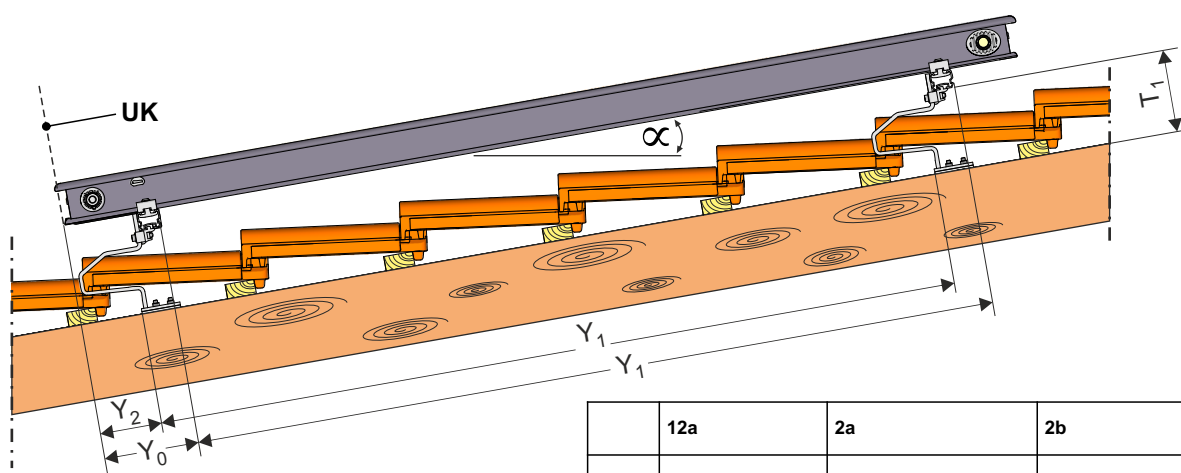

	12a	2a	2b	1a / 1b
>CZ<	Háky na střechu	Montážní profilová lišta	Kolektorové pojistné háky	Deskový plochý kolektor
>GR<	Αγκιστρο επάνω σε στέγη	Ράγα προφίλ συναρμολόγησης	Αγκιστρο ασφάλισης συλλέκτη	Επίπεδος συλλέκτης
>HR<	Kuke na montažu na krov	Profilna vodilica za montažu	Sigurnosne kuke kolektora	Ravni solarni kolektor
>HU<	Kampó tető feletti szereléshez	Szerelőprofilcsín	Kollektorrögzőítő kampó	Síkkollektor
>PL<	Hak nadachowy	Montażowa szyna profilowa	Hak zabezpieczający kolektor	Kolektor płaski
>SI<	Strešni kavelj	Tirnica za montažni profil	Varovalna kljuka za kolektor	ploščati kolektor
>SK<	Háky na strechu	Montážna profilová lišta	Kolektorové zaisťovacie háky	Doskový plochý kolektor
>TR<	Çatı üstü kanca	Montaj profil rayı	Kolektör emniyet kancası	Düz kolektör




1.

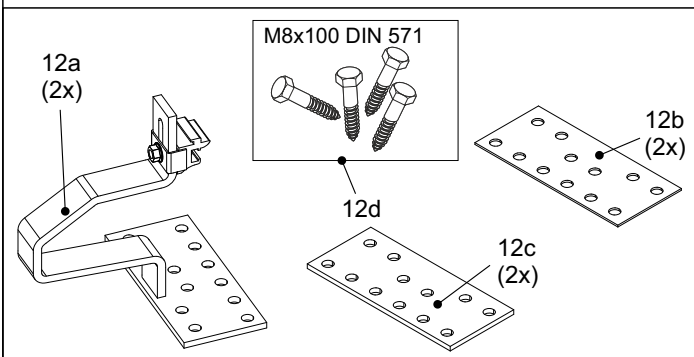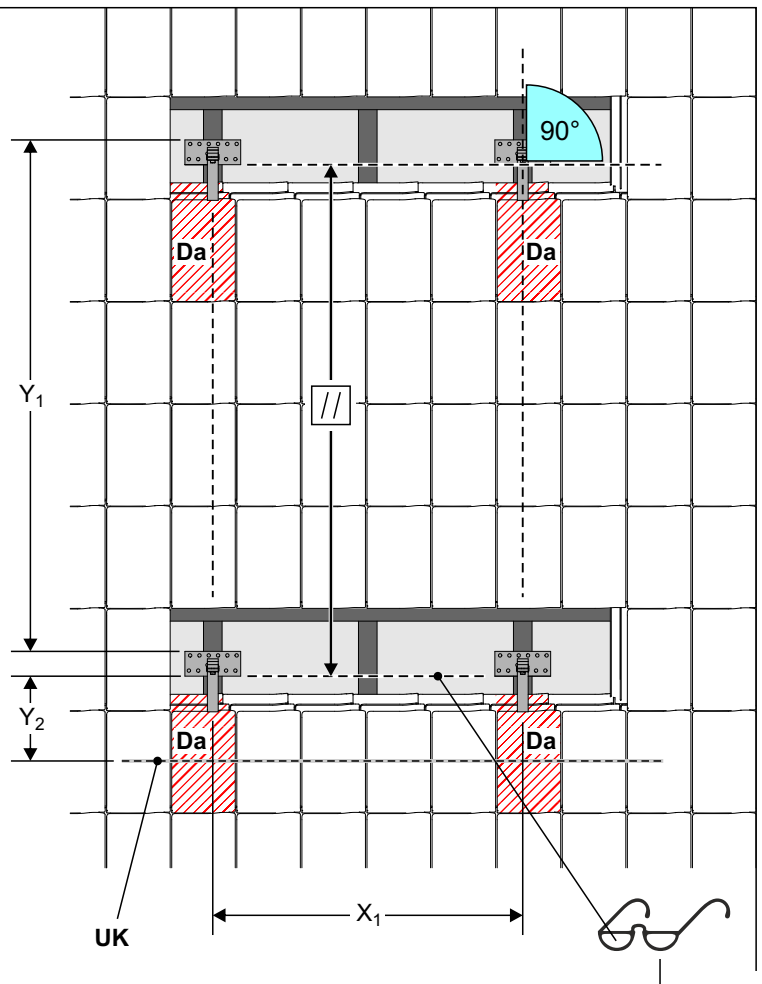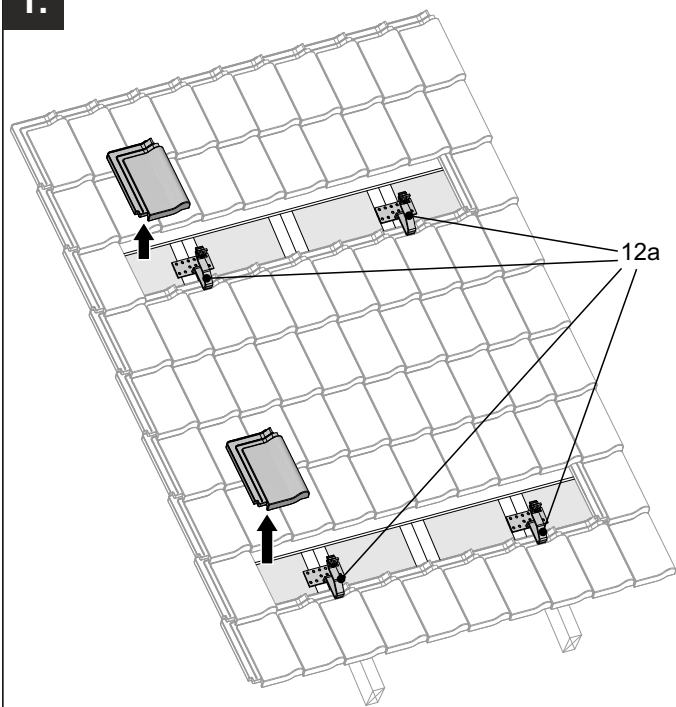

Typ		[mm]
V21P / EKSV21P	Y ₁	1400-1600
V26P / EKSV26P		1400-1600
H26P / EKSH26P		800-1000
	Y ₂	130
V21P / EKSV21P	X ₁	400-800
V26P / EKSV26P		500-1100
H26P / EKSH26P		1000-1800

2.

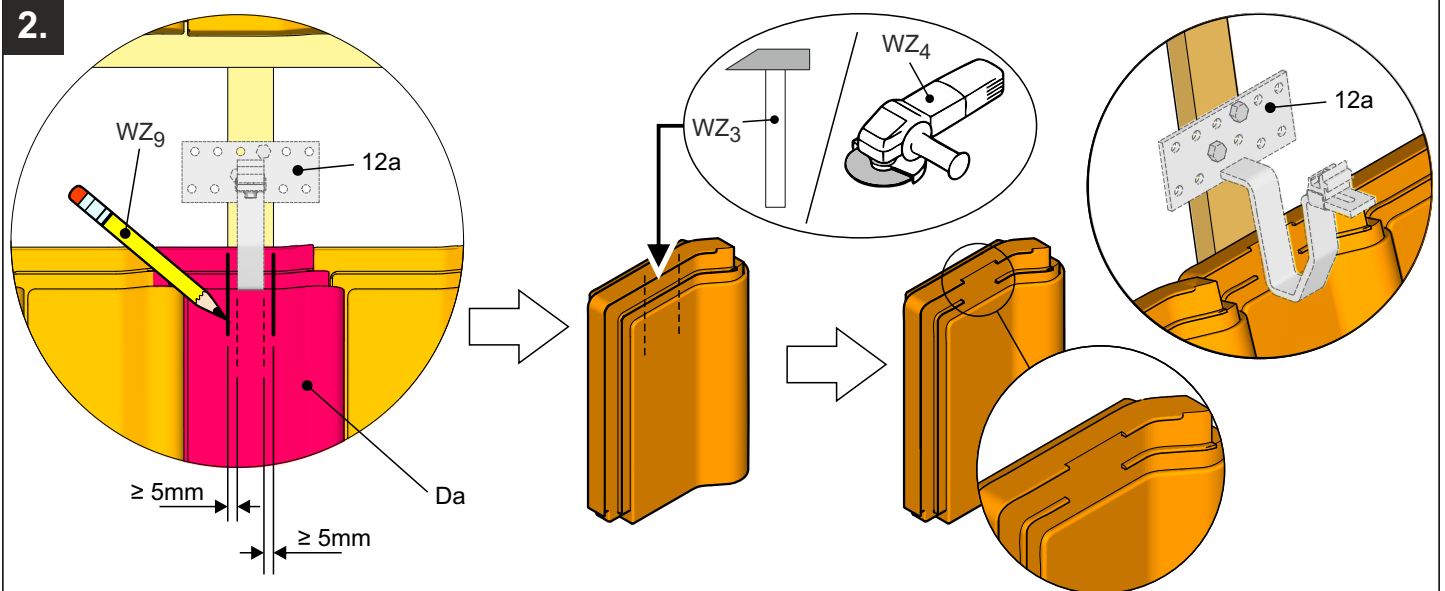

3.

WZ₇

Ø6mm

12d (2x)

max. 24 Nm

1. 2.

12a

12a


≥ 5mm

< 5mm

12b / 12c


12a

≥ 5mm

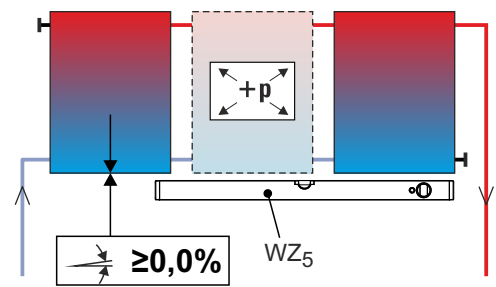




4.

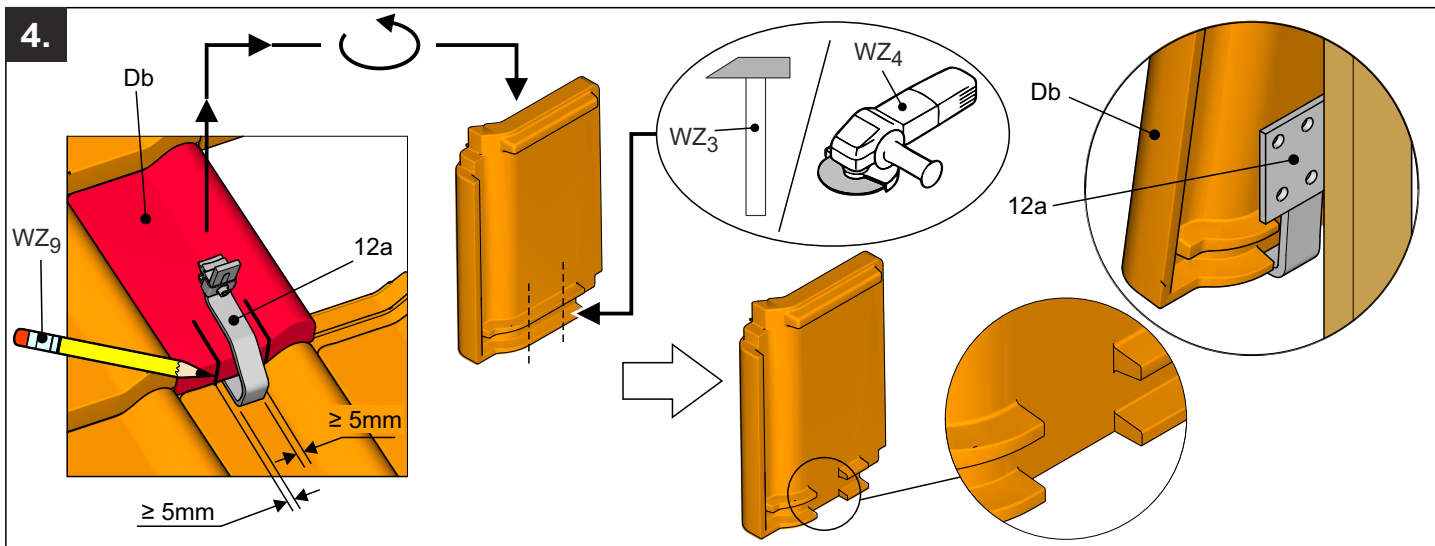

5.


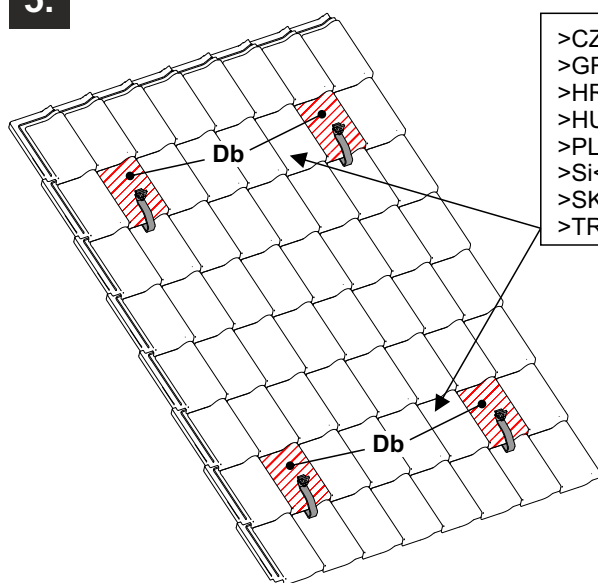




- >CZ< Zase zakryjte řadu střešních tašek.
- >GR< Τοποθετήστε και πάλι τη σειρά κεραμιδιών.
- >HR< Red crijeva ponovno pokrijte.
- >HU< A tetőcserepsort ismét fedje be.
- >PL< Ponownie nałożyć rząd dachówek.
- >Si< Nazaj pokrijte vrsto strešnikov.
- >SK< Tento rad opäť pokryť škridlicami.
- >TR< Çatı kiremidi sırasını tekrar kaplayın.



- >CZ< Háky na střechu nesmí tlačit na tašky, které leží pod nimi, a také nesmí zvedat tašky, které leží nad nimi.
- >GR< Μην πιέξετε το άγκιστρο στέγης επάνω στο κεραμίδι και μην ανασηκώνετε το κεραμίδι που βρίσκεται από πάνω.
- >HR< Kuke za krovnu montažu ne smiju pritiskati na donji crijep, niti podizati gornji crijep.
- >HU< A feltolókampókat vagy az alul lévő tetőcserepsorra kell rányomni, vagy az alul lévő tetőcserepsort kell megemelni.
- >PL< Haki dachowe nie mogą ani przygniatać dachówki leżące poniżej, ani unosić dachówki ułożonej powyżej.
- >Si< Kavlji za strešno montažo ne smejo pritiskati ob spodnji strešnik ali dvigati strešnik, ki se nahaja nad njimi.
- >SK< Strešné háky nesmú tlačiť ani na škridlicu, ktorá je pod nimi, ani nadvíhovať škridlicu, ktorá je nad nimi.
- >TR< Çatı üstü kancaları altındaki çatı kiremitdine bastırmamalı ve üstündeki çatı kiremdini kaldırmamalıdır.

6.

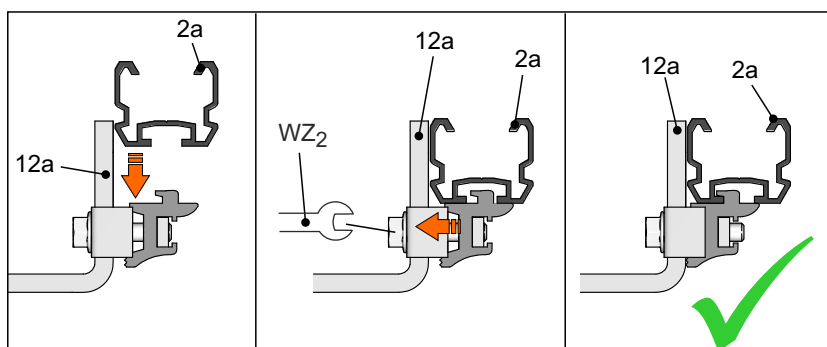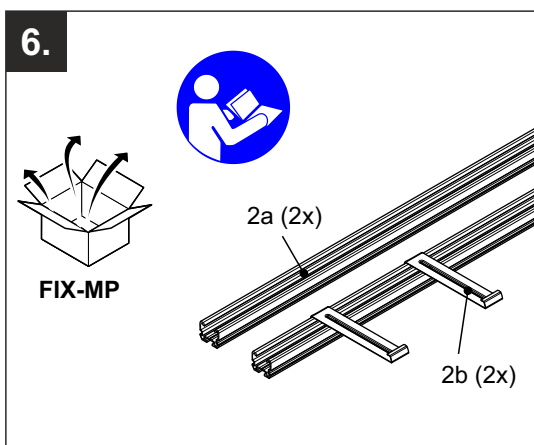

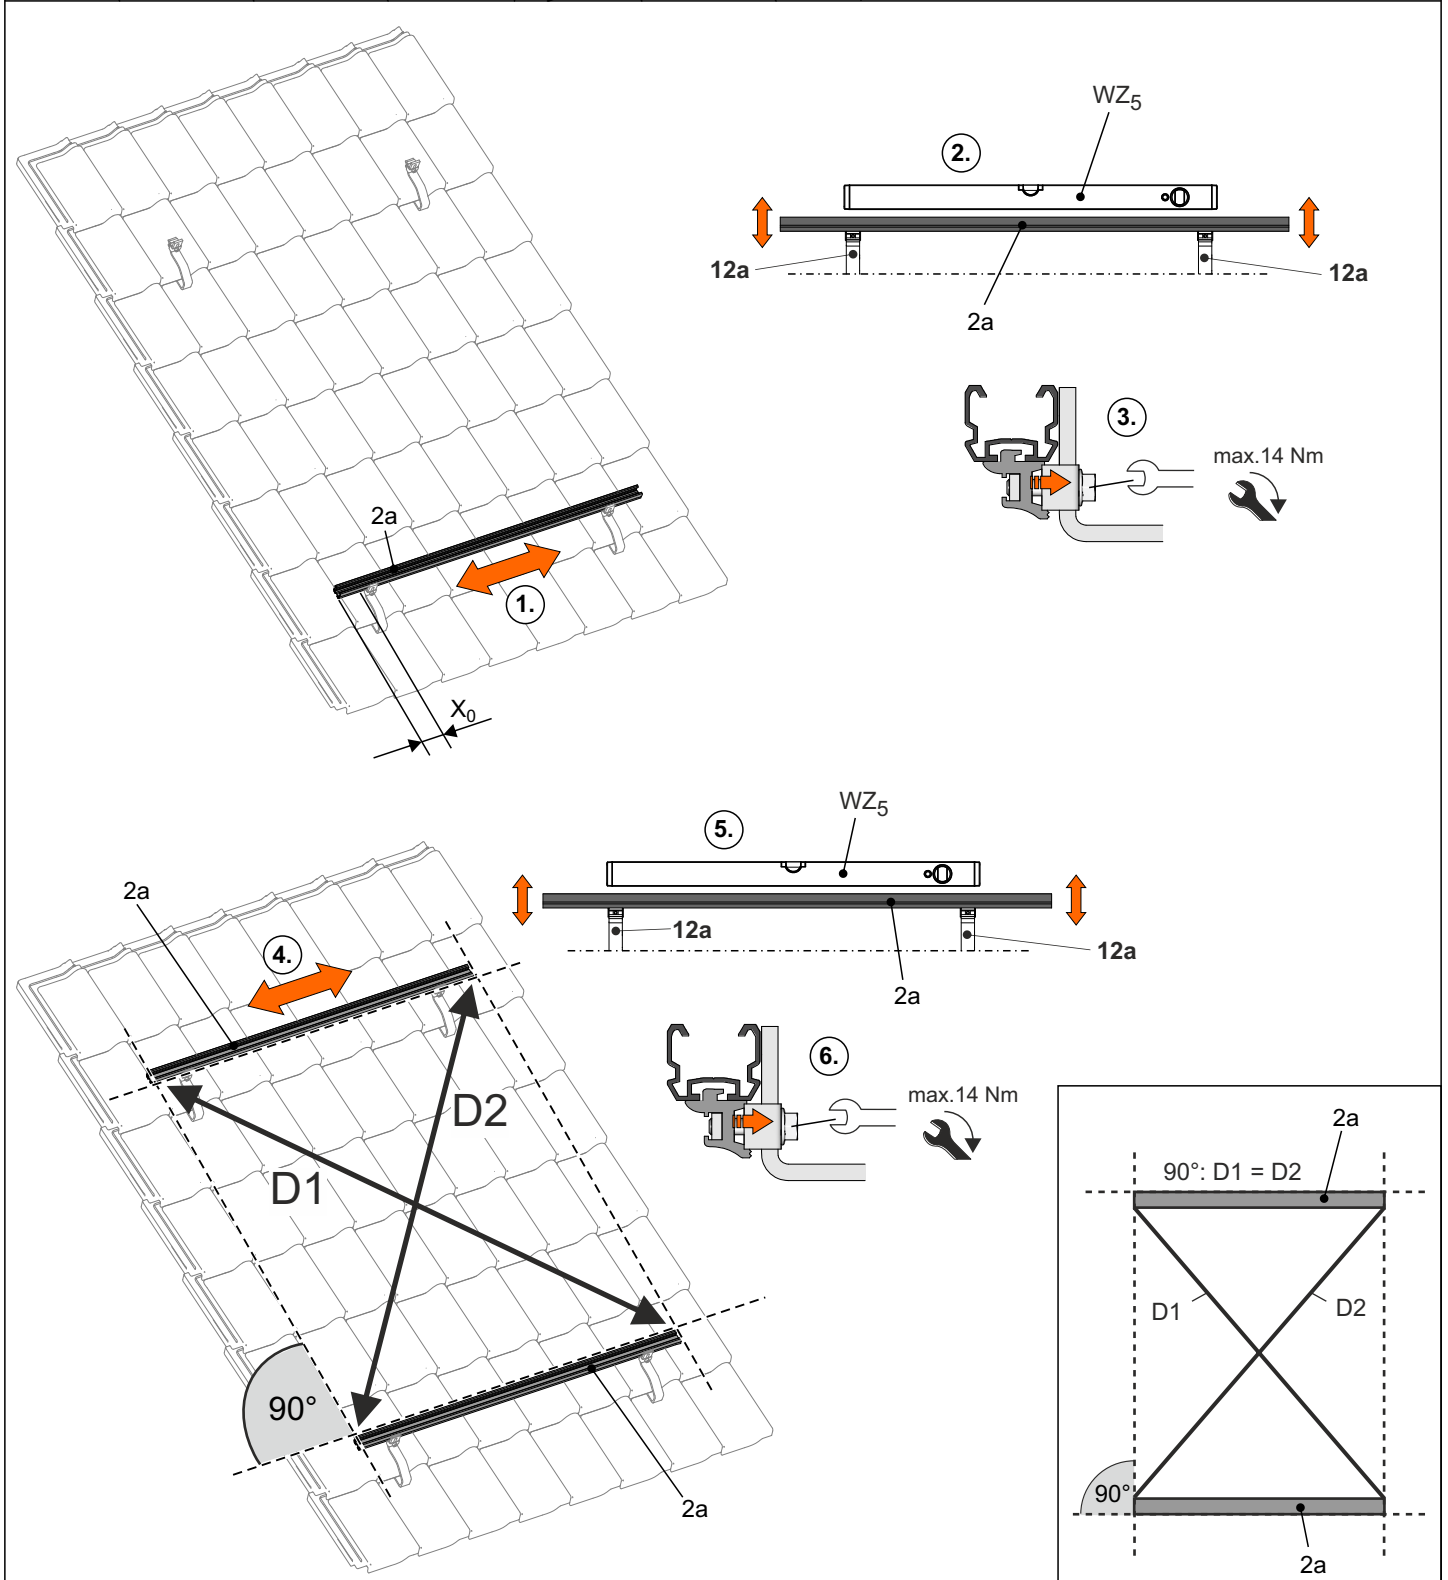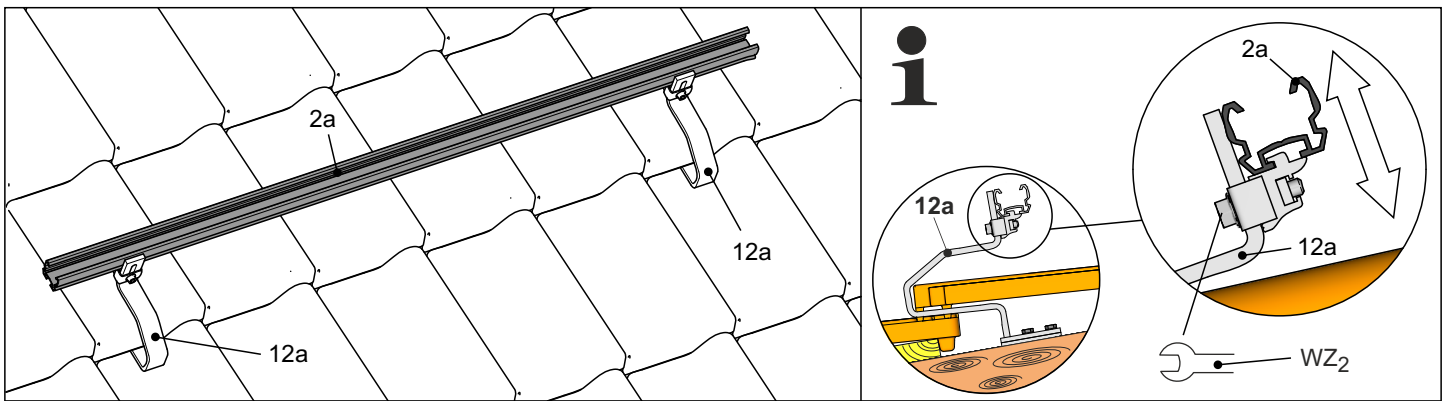



www.daikineurope.com
www.rotex-heating.com