



15. Fundamentplan

Wir empfehlen die Nutzung von Gummipuffern um die Vibrationen so gering wie möglich zu halten. Für den Kondensatablauf empfehlen wir eine Drainage bis in den frostsicheren Bereich zu legen (50-80 cm unter der Oberfläche). Diese Tiefe sollte auch für das Fundament gelten um ein Anheben des Betons durch Frosthub zu vermeiden.

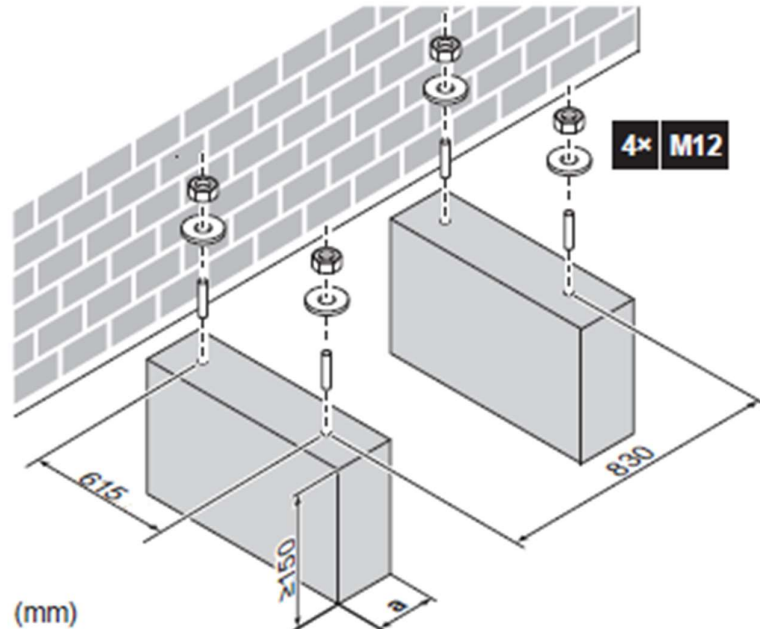

- a Stellen Sie sicher, dass Sie nicht das Abflussloch in der Bodenplatte des Geräts bedecken.

Für die Montage auf befestigten Flächen steht die Standkonsole (Artikelnummer: EKMST4) zur Verfügung. Gummipuffer liegen der EKMST4 bei. Die Abmessungen sind dem folgenden Bild zu entnehmen. Bitte beachten, dass die Befestigungspunkte durch die Verwendung der Standkonsole abweichend zur oberen Zeichnung sind.

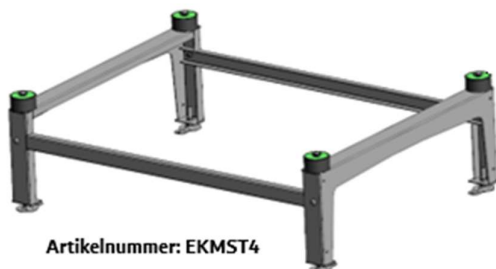

Artikelnummer: EKMST4

L x B x H:

830 x 580 x 280 mm

