

TRIPLE- SPLIT-INVERTER ECO

Montage- und Betriebsanleitung



Außeneinheiten

AOYG 18KBTA3

AOYG 24KBTA3

Wandmodelle

ASYG 07KMCC

ASYG 09KMCC

ASYG 12KMCC

ASYG 14KMCC

ASYG 18KMTB

ASYG 07KGTB

ASYG 09KGTB

ASYG 12KGTB

ASYG 14KGTB

ASYG 07KETA(B)

ASYG 09KETA(B)

ASYG 12KETA(B)

ASYG 14KETA(B)

Kassettenmodelle

AUXG 07KVLA

AUXG 09KVLA

AUXG 12KVLA

AUXG 14KVLA

AUXG 18KVLA

Mini-Truhenmodelle

AGYG 09KVCA

AGYG 12KVCA

AGYG 14KVCA

Deckenmodelle

ABYG 18KRTA

Zwischendeckenmodelle

ARXG 07KLLAP

ARXG 09KLLAP

ARXG 12KLLAP

ARXG 14KLLAP

ARXG 18KLLAP

ARXG 07KSLAP

ARXG 09KSLAP

ARXG 12KSLAP

ARXG 14KSLAP

ARXG 18KSLAP



Swegon

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung	4
1.1 Allgemeine Informationen	4
1.2 Mitgeltende Unterlagen	4
1.3 Unterlagen aufbewahren	4
1.4 Verwendete Symbole	4
1.5 Gültigkeit	4
1.6 Typenschild	4
1.7 CE-Kennzeichnung	4
2. Sicherheit	5
2.1 Sicherheits- und Warnhinweise	5
2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise	6
2.4 Umwelt	7
2.5 Leckage-Sensor	8
2.6 Erste-Hilfe	8
3. Wartung	9
4. Konformitätserklärungen	10
5. Technische Daten	20
5.1 AOYG 18-24KBTA3	20
5.2 ASYG 07-09-12-14KMCC	21
5.3 ASYG 18KMTB	21
5.4 ASYG 07-09-12-14KGTB	22
5.5 ASYG 07-09-12-14KETA(B)	22
5.6 AUXG 07-09-12-14-18KVLA	23
5.7 AGYG 09-12-14KVCA	23
5.8 ABYG 18KRTA	24
5.9 ARXG 07-09-12-14-18KLLAP	24
5.10 ARXG 07-09-12-14-18KSLAP	25
6. Abmessungen	26
6.1 AOYG 18-24KBTA3	26
6.2 ASYG 07-09-12-14KMCC	27
6.3 ASYG 18KMTB	28
6.4 ASYG 07-09-12-14KGTB	29
6.5 ASYG 07-09-12-14KETA(B)	30
6.6 AUXG 07-09-12-14-18KVLA	31
6.7 AGYG 09-12-14KVCA	32
6.8 ABYG 18KRTA	33

6.9 ARXG 07-09-12-14KLLAP	34
6.10 ARXG 18KLLAP	35
6.11 ARXG 09-12-14KSLAP	36
6.12 ARXG 18KSLAP	37
7. Mindestabstände zu Hindernissen	38
8. Kältekreisläufe der Außeneinheiten	42
9. Schaltplan	43
9.1 AOYG 18-24KBTA3	43
9.2 ASYG 07-09-12-14KMCC	44
9.3 ASYG 18KMTB	45
9.4 ASYG 07-09-12-14KGTB	46
9.5 ASYG 07-09-12-14KETA(B)	47
9.6 AUXG 07-09-12-14-18KVLA	48
9.7 AGYG 09-12-14KVCA	49
9.8 ABYG 18KRTA	50
9.9 ARXG 07-09-12-14-18KLLAP/KSLAP	51
10. Korrekturtabellen für Leitungslänge und Höhendifferenz	52
11. Funktionsparameter einstellen	55
11.1 Einstellungen mit der Infrarot-Fernbedienung	55
11.2 Einstellungen mit der Touch-Fernbedienung	56
11.3 Übersicht der Funktionsparameter	57
12. Auswahl Signalcode der Infrarot-Fernbedienung	61
13. Kombinations- und Energieeffizienztabellen	62
14. Schutzfunktionen	66
14.1 Außeneinheiten	66
14.2 Wandmodelle	67
14.3 Kassettenmodelle	67
14.4 Mini-Truhenmodelle	68
14.5 Deckenmodelle Eco	68
14.6 Zwischendeckenmodelle	68
15. Fehlerdiagnose	69
15.1 Prüflauf	69
15.2 Testbetrieb	73
15.3 Störmeldungen Inneneinheiten	74
15.4 Störmeldungen Außeneinheiten	76

1. Einleitung

1.1 Allgemeine Informationen

Die folgenden Hinweise sind Wegweiser durch die Gesamtdokumentation. In Verbindung mit dieser Montage- und Betriebsanleitung sind weitere Unterlagen gültig. Für Schäden die durch Nichtbeachtung dieser Montage- und Betriebsanleitung entstehen, übernimmt die Swegon Germany GmbH keine Haftung.

1.2 Mitgeltende Unterlagen

Beachten Sie bei der Bedienung und Installation unbedingt alle Anleitungen, die anderen Komponenten Ihrer Anlage beiliegen. Diese Anleitungen sind den jeweiligen Komponenten beigelegt.

1.3 Unterlagen aufbewahren

Bewahren Sie diese Montage- und Betriebsanleitung sowie alle mitgelieferten Unterlagen gut auf, damit sie bei Bedarf zur Verfügung stehen.

1.4 Verwendete Symbole



Gefahr

Symbol für eine Gefährdung:

- unmittelbare Lebensgefahr
- Gefahr schwerer Personenschäden
- Gefahr leichter Personenschäden



Warnung

Symbol für eine Gefährdung:

- Risiko von Sachschäden
- Risiko von Schäden für die Umwelt



Hinweis

- Symbol für einen nützlichen Hinweis und Informationen

1.5 Gültigkeit

Die Montage- und Betriebsanleitung gilt ausschließlich für Geräte mit folgenden Modellbezeichnungen:

Außeneinheiten

AOYG 18KBTA3
AOYG 24KBTA3

Wandmodelle

ASYG 07KMCC
ASYG 09KMCC
ASYG 12KMCC
ASYG 14KMCC

ASYG 18KMTB

ASYG 07KGTB
ASYG 09KGTB
ASYG 12KGTB
ASYG 14KGTB

ASYG 07KETA(B)
ASYG 09KETA(B)
ASYG 12KETA(B)
ASYG 14KETA(B)

Kassettenmodelle

AUXG 07KVLA
AUXG 09KVLA
AUXG 12KVLA
AUXG 14KVLA
AUXG 18KVLA

Mini-Truhenmodelle

AGYG 09KVCA
AGYG 12KVCA
AGYG 14KVCA

Deckenmodelle

ABYG 18KRTA

Zwischendeckenmodelle

ARXG 07KLLAP
ARXG 09KLLAP
ARXG 12KLLAP
ARXG 14KLLAP
ARXG 18KLLAP

ARXG 07KSLAP
ARXG 09KSLAP
ARXG 12KSLAP
ARXG 14KSLAP
ARXG 18KSLAP

1.6 Typenschild

Jedes Fujitsu Klimagerät ist mit einem Typenschild versehen, auf welchem die wichtigsten Geräteinformationen vermerkt sind. Sämtliche elektrische Daten, die nicht auf dem Typenschild vorhanden sind, finden Sie in den technischen Daten des jeweiligen Klimagerätes.

Das Einfüllen von nicht auf dem Typenschild gekennzeichneten Stoffen/Gasen, sowie der Betrieb mit einer anderen Spannungsversorgung, ist nicht zulässig und gilt als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch.

1.7 CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Geräte gemäß dem Typenschild die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllen.

2. Sicherheit

2.1 Sicherheits- und Warnhinweise

Beachten Sie bei der Montage und Bedienung die allgemeinen Sicherheitshinweise und Warnhinweise, die jeder Handlung vorangestellt sind.

2.1.1 Klassifizierung der Warnhinweise

Die Warnhinweise sind wie folgt mit Warnzeichen und Signalwörtern hinsichtlich der Schwere der möglichen Gefahr abgestuft:

Warnzeichen	Signalwort	Erläuterung
	Gefahr	unmittelbare Lebens- gefahr oder Gefahr schwerer Personenschäden
	Warnung	Gefahr leichter Personenschäden oder Umweltschä- den
	Hinweis	Symbol für einen nützlichen Hinweis und Informationen

2.1.2 Aufbau von Warnhinweisen

Warnhinweise erkennen Sie an einer oberen und einer unteren Trennlinie. Sie sind nach folgenden Grundprinzip aufgebaut:



Signalwort

Erläuterung zu Art und Quelle der Gefahr.

- Maßnahme zur Abwendung der Gefahr
-

2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Fujitsu Klimageräte sind nach dem Stand der Technik und anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung Gefahr für Leib und Leben des Fachhandwerkers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Fujitsu Klimageräte und anderer Sachwerte entstehen.

Die in dieser Anleitung genannten Fujitsu Klimageräte dürfen nur in Verbindung mit dem vom Hersteller freigegebenen Zubehör installiert und betrieben werden.

Fujitsu Klimageräte sind ausschließlich zum Kühlen/Entfeuchten/Lüften und Heizen von Luft im Umluftverfahren vorgesehen. Der bestimmungsgemäße Gebrauch von Fujitsu Klimageräten gilt nur bei einer dauerhaften und ortsfesten Installation.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Fachhandwerker/Anwender.

Zu einem bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten der Montage- und Betriebsanleitung und der Installationsanleitung sowie aller weiteren mitgeltenden Unterlagen und die Einhaltung der Wartungsbedingungen. Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt.



Hinweis

Das Gerät ist für einen Betrieb unter folgenden Bedingungen NICHT geeignet:

- Gas- und staubhaltige Luft
 - Explosionsgefährdete Bereiche
 - In der Nähe starker elektromagnetischer Felder
 - In stark vibrierender Umgebung
 - Unter aggressiven Luftkonditionen wie z.B. stark ozonhaltige Luft
-

2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

2.3.1 Persönliche Schutzausrüstung

Tragen Sie beim Umgang mit Kältemitteln geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut.

2.3.2 Montage/Demontage/Reparatur/Wartung

Die Montage/Demontage/Reparatur und Wartung von Klimageräten, muss durch einen Fachbetrieb welcher nach EG Nr. 842/2006 und EG 303/2006 zertifiziert ist, erfolgen. Weiterhin muss eine Montage/Demontage/Reparatur oder Wartung unter Berücksichtigung der Herstellerangaben, dem geltenden Stand der Technik und den örtlichen Vorgaben erfolgen.

2.3.3 Unbeabsichtigte Freisetzung


Augen, Gesicht und Haut sind vor Flüssigkeits-spritzern zu schützen. Kältemitteldämpfe nicht einatmen (Erstickungsgefahr). Bei Haut- und/oder Augenkontakt kann es zu Reizungen und/oder Erfrierungserscheinungen kommen.

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

1. Gebiet räumen
2. Für ausreichende Belüftung sorgen
3. Gegebenenfalls Atemschutz benutzen
4. Gasaustritt stoppen, Eindringen in Kanalisation etc. verhindern
5. Zündquellen fernhalten

2.3.4 Transport

Tragen Sie das Fujitsu Klimagerät vorsichtig, indem Sie sie an den vorgegebenen Griffen, an der linken und rechten Seite halten. Andernfalls kann das Gerät Schaden nehmen.

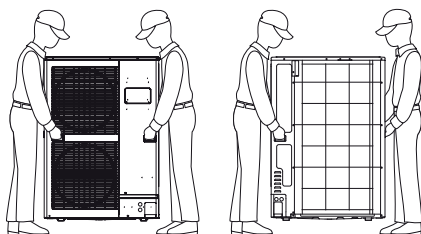

Vorderansicht

Rückansicht



Achtung

Gefahr durch scharfe Kanten

- Die Lamellen nicht berühren (Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen)
- Falls Sie das Gerät an der Unterseite halten, könnten Sie Ihre Finger einklemmen
- Tragen Sie das Gerät nicht alleine

2.3.5 Anschlüsse

2.3.5.1 Kältetechnische Anschlüsse

Die kältetechnischen Rohranschlüsse dürfen innerhalb eines Gebäudes nur mittels der mitgelieferten Bördelmuttern genutzt werden. Die seitlichen Bohrungen in den Muttern dienen zur Druckentlastung bei Eisbildung.

Alternativ kann jede weitere nach ISO14903 geprüfte Verbindung oder auch eine Lötverbindung hierzu dienen.

2.3.5.2 Elektrische Anschlüsse

Alle elektrischen Anschlüsse, Kabelquerschnitte, Absicherungen usw. müssen durch eine Elektrofachkraft, unter Berücksichtigung der aktuellen Gesetzeslage und dem aktuellen Stand der Technik entsprechend, durchgeführt werden. Die in dieser Dokumentation angegebenen elektrischen Absicherungen sind Minimalwerte. Schließen Sie das Gerät nur unter der auf dem Typenschild angegebenen Spannungsversorgung an. Die Verwendung eines FI-Schutzschalter oder eines permanenten Differenzstrom-Überwachungssystems muss bauseits, durch eine Elektrofachkraft, auf aktuell gültige Normen und Gesetze geprüft werden. Sollten Sie eines der beiden Systeme benötigen, muss dieses allstromsensitiv sein.



Achtung

Lebensgefahr durch Stromschlag

- Elektrische Arbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden

2.3.6 Schäden durch Feuchtigkeit in den Rohrleitungen

Restfeuchtigkeit in den Rohrleitungen kann zu einem Defekt oder zur Zerstörung des Verdichters führen. Um möglichen Schäden vorzubeugen, beachten Sie die Installationsanleitung sowie folgendes:

- Schützen Sie die Rohrleitung bei der Lagerung und Installation vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen.
- Führen Sie eine Druckprüfung nur mit getrocknetem Stickstoff durch.
- Evakuieren Sie die angeschlossenen Rohrleitungen auf 27 mbar und 30 Minuten.

2.3.7 Schäden durch Kältemittelmangel

Eine zu geringe Kältemittelmenge reduziert die Lebenserwartung aller Bauteile im Kältekreislauf. Um mögliche Folgeschäden vorzubeugen, beachten Sie Folgendes:

- Lassen Sie die Kältemittelfüllmenge in regelmäßigen Abständen kontrollieren
- Lassen Sie das Klimagerät regelmäßig durch einen Fachbetrieb warten.

2.3.8 Frostschäden/Spannungsausfall

Bei einem Ausfall der Stromversorgung, einem Abschalten des Gerätes oder bei zu niedriger Einstellung der Raumtemperatur, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Teilbereiche durch Frost beschädigt werden.



Hinweis

Überwachungseinrichtungen sind nur aktiv, wenn die Geräte mit Strom versorgt werden.

2.3.9 Sonderbetriebsarten

Das Kältesystem führt in unregelmäßigen Abständen Sonderbetriebsarten wie z.B. eine Abtauung oder Ölrückführung durch. In diesem Zeitraum kann es zu einem Kaltlufteinfall über den Wärmetauscher kommen. Dies ist eine normale Regelfunktion und sollte bei der Planung berücksichtigt werden.

2.3.10 Betrieb mit einem Notstromaggregat

Die Fujitsu Klimageräte werden bei der Installation an das Stromnetz angeschlossen. Bei einem Ausfall der Stromversorgung kann nicht ausgeschlossen werden, dass Teilbereiche durch Frost beschädigt werden. Ein einzelner Betrieb des Fujitsu Klimagerätes ohne das gesamte Kältesystem ist nicht erlaubt und gilt als unsachgemäßer Betrieb.

2.3.11 Schäden durch austretendes Kondensat

Platzieren Sie keine Elektrogeräte oder Haushaltsgegenstände unter dem Produkt. Eventuell herunter tropfendes Kondenswasser könnte diese Gegenstände nass werden lassen und Schäden oder Fehlfunktionen verursachen.

2.4 Umwelt

2.4.1 Informationen zum eingesetzten Kältemittel und Öl

In Fujitsu Klimageräten wird das Kältemittel R32 in Verbindung mit einem Esther Öl verwendet. Diese Stoffe fallen unter das Wasserhaushaltsgesetz und dürfen nicht ins Grundwasser gelangen.

2.4.2 Entflammbarkeit und Sicherheitsklasse

Das Kältemittel R32 hat die Sicherheitsklasse A2L. Es ist schwer entflammbar - die Zündgrenze ist mit 0,306 kg/m³ angegeben - und nicht giftig.



Achtung

- Um eine Konzentration von Kältemittel zu vermeiden, beachten Sie unbedingt die Gesamtfüllmenge des Systems, besonders wenn Inneneinheiten in Bodennähe montiert werden.

Gefahr bei Funkenschlag

- Nur elektrische Betriebsmittel (Vakuumpumpe, Absaugstation usw.) verwenden die für das Kältemittel R32 freigegeben sind verwenden.



Hinweis

- Detaillierte Informationen zu den Eigenschaften der eingesetzten Kältemittel und Öle entnehmen Sie bitte den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern, welche Sie bei der Swegon Germany GmbH anfragen können.

2.4.3 Beständigkeit und Abbau

Das Kältemittel R32 weist kein Ozonabbaupotential auf. Der GWP beträgt 675 kgCO₂-eq.

2.4.4 Entsorgung der Verpackung

Um Fujitsu Klimageräte vor Transportschäden zu schützen, werden diese durch wiederverwertbare Verpackungen geschützt. Informationen über die Wiederverwendbarkeit erhalten Sie bei Ihren zuständigen Behörden.

2.4.5 Entsorgung von Klimageräten

Alte oder defekte Klimageräte dürfen nicht in den allgemeinen Hausmüll entsorgt werden. Die Demontage ist durch einen zertifizierten Betrieb durchzuführen (siehe 2.3.2 Montage/Demontage/Reparatur/Wartung) welcher anschließend für

die fachgerechte Entsorgung die Verantwortung übernimmt.

Die korrekte Entsorgung dieses Produktes verhindert mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und auf die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Handhabung des Mülls sonst entstehen könnten. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde für weitere Details.

2.5 Leakage-Sensor

Das Mini-Truhenmodell besitzt einen Leakage-Sensor der mit seiner hochempfindlichen Sensorik Gase im Bereich der Anschlüsse detektiert und bei Auslösen den Verdampferlüfter auf höchste Stufe setzt, den Verdichter stoppt und zeitgleich eine (akustische) Störmeldung generiert. Ein Reset ist nur über einen Spannungsreset möglich, eine Wiederinbetriebnahme nur bei einer Kältemittel-Sättigung von unter 0,5 Vol % (5.000 ppm).

Bei einer Sättigung des Sensors von mehr als 1 Vol. % muss dieser ausgetauscht werden, ebenfalls wenn er ständig 0,5 Vol. % misst. Eine Kalibrierung des Sensor ist nicht möglich. Ein „Testen“ des Sensors führt zur Zerstörung dessen.

Der Betrieb ist ohne Sensor nicht möglich, lediglich ein Not-Kühlbetrieb. Die voraussichtliche Haltbarkeit des Sensors beträgt 10 Jahre, danach sollte er ebenfalls ausgewechselt werden. Der notwendige Austausch wird auch mit dem Fehlercode 45 angezeigt.

2.6 Erste-Hilfe

Einatmen

Hohe Konzentrationen des Kältemittels können Ersticken verursachen. Erste Symptome können ein Verlust der Bewegungsfähigkeit und des Bewusstseins sein. Betroffene unter Atemschutz an die Luft bringen, warm und ruhig halten und sofort einen Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung durchführen.

Hautkontakt

Bei Hautkontakt mit lauwarmen Wasser abwaschen. Bei Auftreten von Hautirritationen, Schwellungen oder Blasen einen Arzt aufsuchen.

Augenkontakt

Augen sofort auswaschen und einen Arzt aufsuchen.

Verschlucken

Verschlucken wird nicht als möglicher Weg der Exposition angesehen (Gas).

3. Wartung

Eine Wartung soll in regelmäßigen Abständen, unsere Empfehlung ist mindestens alle 12 Monate, nach EN 378, Teil 2 durchgeführt werden.

Je nach Kältemittelfüllmenge des Systems muss nach F- Gase Verordnung EG 842/2006 eine Dichtigkeitsprüfung von ausgebildetem Fachpersonal, zertifiziert nach Kategorie I des EG303/2008, durchgeführt werden. So kann eine möglichst lange Lebensdauer und ein geringer Verschleiß der Klimatechnik gewährleistet werden. Als Vorlage können Ihnen hier unsere Inbetriebnahmeprotokolle dienen.

4. Konformitätserklärungen

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer [I] declares under its sole responsibility that the products [II] are in conformity with the requirements of the EU Directives, Regulations and Harmonised standards [III].

[I] Manufacturer FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan

[II] Product name Air Conditioner

Model **AOYG18KBTA3 AOYG24KBTA3 AOYG30KBTA4 AOYG36KBTA5**

Serial number As rating label

[III] Directives/Regulations/Harmonised standards

Directive [Regulation]	Directive No. [Regulation No.]	Harmonised standard
Low Voltage	2014/35/EU	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012 • EN 62233:2008
Machinery	2006/42/EC	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
Electro Magnetic Compatibility	2014/30/EU	• EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 • EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 • EN 55014-2:2015 • EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013
Ecodesign [Air conditioners]	2009/125/EC [206/2012]	• EN 12102-1:2017 • EN 14511-2:2013 • EN 14511-3:2013 • EN 14825:2016
Pressure Equipment	2014/68/EU	Refer to Pressure Equipment information below
RoHS	2011/65/EU	• EN 50581:2012

Pressure Equipment information

Pressure Equipment Category	Compressor , Pressure switch , and Outdoor unit II
Inspection method	Internal production control plus supervised pressure equipment checks at random intervals (Module A2)
Notified Body	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln, Germany
Identification No.	0035
Certificate number	01 202 TH/Ü-170006

Technical file compiled by FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH
Fritz-Vomfelde-Straße 26-32, 40547 Düsseldorf, Germany

Place of issue Japan

Date of issue 2. November. 2020

Declaration reference FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan

Title of authority General manager (responsible for quality assurance)

Authorized by Signature 

Isao Ogawa

* Please refer to the back side for translation to other languages.



PART No. 9384074881-02

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer [I] declares under its sole responsibility that the products [II] are in conformity with the requirements of the EU Directives, Regulations and Harmonised standards [III].

[I] Manufacturer FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan

[II] Product name Air Conditioner

Model **ASYG07KMTB ASYG09KMTB ASYG12KMTB ASYG14KMTB**
ASYG07KMCC ASYG09KMCC ASYG12KMCC ASYG14KMCC

Serial number As rating label

[III] Directives/Regulations/Harmonised standards

Directive [Regulation]	Directive No. [Regulation No.]	Harmonised standard
Low Voltage	2014/35/EU	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012 • EN 62233:2008
Machinery	2006/42/EC	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
Electro Magnetic Compatibility	2014/30/EU	• EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 • EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 • EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 Applicable standard depends on the connected outdoor unit.
Ecodesign [Air conditioners]	2009/125/EC [206/2012]	• EN 12102-1:2017 • EN 14511-2:2013 • EN 14511-3:2013 • EN 14825:2016
RoHS	2011/65/EU	• EN 50581:2012

Technical file compiled by FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH
Fritz-Vomfelde-Straße 26-32, 40547 Düsseldorf, Germany

Place of issue Japan
Date of issue 1. November. 2019
Declaration reference FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan
Title of authority General manager (responsible for quality assurance)

Authorized by Signature 
Isao Ogawa

* Please refer to the back side for translation to other languages.



PART No. 9332440799-02

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer [I] declares under its sole responsibility that the products [II] are in conformity with the requirements of the EU Directives, Regulations and Harmonised standards [III].

[I] Manufacturer FUJITSU GENERAL LIMITED
 3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan

[II] Product name Air Conditioner

 Model **ASYG18KMTB ASYG22KMTB ASYG24KMTB**

 Serial number As rating label

[III] Directives/Regulations/Harmonised standards

Directive [Regulation]	Directive No. [Regulation No.]	Harmonised standard
Low Voltage	2014/35/EU	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012 • EN 62233:2008
Machinery	2006/42/EC	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
Electro Magnetic Compatibility	2014/30/EU	• EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 • EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 • EN 55014-2:2015 • EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013
Ecodesign [Air conditioners]	2009/125/EC [206/2012]	• EN 12102-1:2017 • EN 14511-2:2013 • EN 14511-3:2013 • EN 14825:2016
RoHS	2011/65/EU	• EN 50581:2012

Technical file compiled by FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH
 Fritz-Vomfelde-Straße 26-32, 40547 Düsseldorf, Germany

Place of issue Japan

Date of issue 13. October. 2020

Declaration reference FUJITSU GENERAL LIMITED
 3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan

Title of authority General manager (responsible for quality assurance)

Authorized by

Signature



Isao Ogawa

* Please refer to the back side for translation to other languages.



PART No. 9384987037

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer [I] declares under its sole responsibility that the products [II] are in conformity with the requirements of the EU Directives, Regulations and Harmonised standards [III].

[I] Manufacturer FUJITSU GENERAL LIMITED
 3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan

[II] Product name Air Conditioner

 Model **ASYG07KGTB ASYG09KGTB ASYG12KGTB ASYG14KGTB**

 Serial number As rating label

[III] Directives/Regulations/Harmonised standards

Directive [Regulation]	Directive No. [Regulation No.]	Harmonised standard
Low Voltage	2014/35/EU	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012 • EN 62233:2008
Machinery	2006/42/EC	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
Electro Magnetic Compatibility	2014/30/EU	• EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 • EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 • EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 Applicable standard depends on the connected outdoor unit.
Ecodesign [Air conditioners]	2009/125/EC [206/2012] [2016/2281]	• EN 12102-1:2017 • EN 14511-2:2013 • EN 14511-3:2013 • EN 14825:2016
RoHS	2011/65/EU	• EN 50581:2012

Technical file compiled by FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH
 Fritz-Vomfelde-Straße 26-32, 40547 Düsseldorf, Germany

Place of issue Japan

Date of issue 22. February. 2019

Declaration reference FUJITSU GENERAL LIMITED
 3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan

Title of authority General manager (responsible for quality assurance)

Authorized by Signature 
 Masataka Eto

* Please refer to the back side for translation to other languages.



PART No. 9332440805

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer [I] declares under its sole responsibility that the products [II] are in conformity with the requirements of the EU Directives, Regulations and Harmonised standards [III].

[I] Manufacturer FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan

[II] Product name Air Conditioner

Model **ASYG07KETA ASYG09KETA ASYG12KETA ASYG14KETA**
ASYG07KETA-B ASYG09KETA-B ASYG12KETA-B ASYG14KETA-B

Serial number As rating label

[III] Directives/Regulations/Harmonised standards

Directive [Regulation]	Directive No. [Regulation No.]	Harmonised standard
Low Voltage	2014/35/EU	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012 • EN 62233:2008
Machinery	2006/42/EC	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
Electro Magnetic Compatibility	2014/30/EU	• EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 • EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 • EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 Applicable standard depends on the connected outdoor unit.
Ecodesign [Air conditioners]	2009/125/EC [206/2012]	• EN 12102-1:2017 • EN 14511-2:2013 • EN 14511-3:2013 • EN 14825:2016
RoHS	2011/65/EU	• EN 50581:2012

Technical file compiled by FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH
Fritz-Vomfelde-Straße 26-32, 40547 Düsseldorf, Germany

Place of issue Japan
Date of issue 13. September. 2019
Declaration reference FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan
Title of authority General manager (responsible for quality assurance)

Authorized by Signature 
Isao Ogawa

* Please refer to the back side for translation to other languages.



PART No. 9384074225

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer [I] declares under its sole responsibility that the products [II] are in conformity with the requirements of the EU Directives, Regulations and Harmonised standards [III].

[I] Manufacturer FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan

[II] Product name Air Conditioner

Model **AUXG07KVLA AUXG09KVLA AUXG12KVLA AUXG14KVLA AUXG18KVLA
AUXG22KVLA AUXG24KVLA**


Serial number As rating label

[III] Directives/Regulations/Harmonised standards

Directive [Regulation]	Directive No. [Regulation No.]	Harmonised standard
Low Voltage	2014/35/EU	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012 • EN 62233:2008
Machinery	2006/42/EC	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
Electro Magnetic Compatibility	2014/30/EU	• EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 • EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 • EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-12:2011 • EN 61000-3-3:2013 • EN 61000-3-11:2000 Applicable standard depends on the connected outdoor unit.
Ecodesign [Air conditioners]	2009/125/EC [206/2012] [2016/2281]	• EN 12102-1:2017 • EN 14511-2:2013 • EN 14511-3:2013 • EN 14825:2016
RoHS	2011/65/EU	• EN 50581:2012

Technical file compiled by FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH
Fritz-Vomfelde-Straße 26-32, 40547 Düsseldorf, Germany

Place of issue Japan
Date of issue 20. December. 2018
Declaration reference FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan
Title of authority General manager (responsible for quality assurance)

Authorized by Signature 
Masataka Eto

* Please refer to the back side for translation to other languages.



PART No. 9332440508-02

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer [I] declares under its sole responsibility that the products [II] are in conformity with the requirements of the EU Directives, Regulations and Harmonised standards [III].

[I] Manufacturer FUJITSU GENERAL LIMITED
 3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan

[II] Product name Air Conditioner

 Model **AGYG09KVCA AGYG12KVCA AGYG14KVCA**

 Serial number As rating label

[III] Directives/Regulations/Harmonised standards

Directive [Regulation]	Directive No. [Regulation No.]	Harmonised standard
Low Voltage	2014/35/EU	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012 • EN 62233:2008
Machinery	2006/42/EC	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
Electro Magnetic Compatibility	2014/30/EU	• EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 • EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 • EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 Applicable standard depends on the connected outdoor unit.
Ecodesign [Air conditioners]	2009/125/EC [206/2012]	• EN 12102-1:2017 • EN 14511-2:2013 • EN 14511-3:2013 • EN 14825:2016
RoHS	2011/65/EU	• EN 50581:2012

Technical file compiled by FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH
 Fritz-Vomfelde-Straße 26-32, 40547 Düsseldorf, Germany

Place of issue Japan

Date of issue 17. September. 2020

Declaration reference FUJITSU GENERAL LIMITED
 3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan

Title of authority General manager (responsible for quality assurance)

Authorized by Signature 

Isao Ogawa

* Please refer to the back side for translation to other languages.



PART No. 9384074737

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer [I] declares under its sole responsibility that the products [II] are in conformity with the requirements of the EU Directives, Regulations and Harmonised standards [III].

[I] Manufacturer FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan

[II] Product name Air Conditioner

Model **ABYG18KRTA ABYG22KRTA ABYG24KRTA ABYG30KRTA ABYG36KRTA
ABYG45KRTA ABYG54KRTA**

Serial number As rating label

[III] Directives/Regulations/Harmonised standards

Directive [Regulation]	Directive No. [Regulation No.]	Harmonised standard
Low Voltage	2014/35/EU	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012 • EN 62233:2008
Machinery	2006/42/EC	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
Electro Magnetic Compatibility	2014/30/EU	• EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 • EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 • EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-12:2011 • EN 61000-3-3:2013 • EN 61000-3-11:2000 Applicable standard depends on the connected outdoor unit.
Ecodesign [Air conditioners]	2009/125/EC [206/2012] [2016/2281]	• EN 12102-1:2017 • EN 14511-2:2013 • EN 14511-3:2013 • EN 14825:2016
RoHS	2011/65/EU	• EN 50581:2012

Technical file compiled by FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH
Fritz-Vomfelde-Straße 26-32, 40547 Düsseldorf, Germany

Place of issue Japan
Date of issue 22. November. 2019
Declaration reference FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan
Title of authority General manager (responsible for quality assurance)

Authorized by

Signature



Isao Ogawa

* Please refer to the back side for translation to other languages.



PART No. 9384074478

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer [I] declares under its sole responsibility that the products [II] are in conformity with the requirements of the EU Directives, Regulations and Harmonised standards [III].

[I] Manufacturer FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan

[II] Product name Air Conditioner

Model **ARXG07KLLAP ARXG09KLLAP ARXG12KLLAP ARXG14KLLAP ARXG18KLLAP**

Serial number As rating label

[III] Directives/Regulations/Harmonised standards

Directive [Regulation]	Directive No. [Regulation No.]	Harmonised standard
Low Voltage	2014/35/EU	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012 • EN 62233:2008
Machinery	2006/42/EC	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
Electro Magnetic Compatibility	2014/30/EU	• EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 • EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 • EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-12:2011 • EN 61000-3-3:2013 • EN 61000-3-11:2000 Applicable standard depends on the connected outdoor unit.
Ecodesign [Air conditioners]	2009/125/EC [206/2012] [2016/2281]	• EN 12102-1:2017 • EN 14511-2:2013 • EN 14511-3:2013 • EN 14825:2016
RoHS	2011/65/EU	• EN 50581:2012

Technical file compiled by FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH
Fritz-Vomfelde-Straße 26-32, 40547 Düsseldorf, Germany

Place of issue Japan

Date of issue 20. December. 2018

Declaration reference FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan

Title of authority General manager (responsible for quality assurance)

Authorized by Signature 
Masataka Eto

* Please refer to the back side for translation to other languages.



PART No. 9332440478

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer [I] declares under its sole responsibility that the products [II] are in conformity with the requirements of the EU Directives, Regulations and Harmonised standards [III].

[I] Manufacturer FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan

[II] Product name Air Conditioner

Model **ARXG07KSLAP ARXG09KSLAP ARXG12KSLAP ARXG14KSLAP ARXG18KSLAP**

Serial number As rating label

[III] Directives/Regulations/Harmonised standards

Directive [Regulation]	Directive No. [Regulation No.]	Harmonised standard
Low Voltage	2014/35/EU	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012 • EN 62233:2008
Machinery	2006/42/EC	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
Electro Magnetic Compatibility	2014/30/EU	• EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 • EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 • EN 55014-2:2015 • EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 • EN 61000-6-1:2007 • EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 Applicable standard depends on the connected outdoor unit.
Ecodesign [Air conditioners]	2009/125/EC [206/2012]	• EN 12102-1:2017 • EN 14511-2:2013 • EN 14511-3:2013 • EN 14825:2016
RoHS	2011/65/EU	• EN 50581:2012

Technical file compiled by FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH
Fritz-Vomfelde-Straße 26-32, 40547 Düsseldorf, Germany

Place of issue Japan

Date of issue 13. October. 2020

Declaration reference FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan

Title of authority General manager (responsible for quality assurance)

Authorized by

Signature



Isao Ogawa

* Please refer to the back side for translation to other languages.



PART No. 9384987006

5. Technische Daten

5.1 AOYG 18-24KBTA3

Außereinheit		AOYG 18KBTA3	AOYG 24KBTA3
Nennkühlleistung	kW	5,4	6,8
Leistungsbereich Kühlen	kW	1,8 - 7,0	1,8 - 8,5
Nennheizleistung	kW	6,8	8,0
Leistungsbereich Heizen	kW	2,0 - 8,0	2,0 - 9,2
Spannung	V	230	230
Frequenz	Hz	50	50
Nennstromaufnahme			
- Kühlen	A	5,1	7,7
- Heizen	A	6,2	8,1
- Anlaufstrom	A	6,2	8,1
Absicherung	A	10	16
Nennleistungsaufnahme			
- Kühlen	kW	1,13	1,74
- Heizen	kW	1,39	1,82
Energieverbrauch ²			
- Kühlen	kWh/a	220	280
- Heizen	kWh/a	1.486	1.826
Energieeffizienzgröße			
- Kühlen SEER	W/W	8,60	8,50
- Heizen SCOP	W/W	4,70	4,60
Energieeffizienzklasse ³			
- Kühlen	A+++ bis G	A+++	A+++
- Heizen		A++	A++
Prüfkombination		3 x ASYG 07KMCC	1 x ASYG 07KMCC 2 x ASYG 09KMCC
Luftumwälzung max.	m³/h	2.220	2.730
Schalldruckpegel ¹ Kühlen/Heizen	dB(A)	46/49	48/53
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen	dB(A)	59/61	61/67
Abmessungen (H/B/T)	mm	716/820/315	
Gewicht	kg	46	
Kältemittelleitungen			
- Flüssigkeit	mm (inch)	3x 6,35 (1/4)	3x 6,35 (1/4)
- Sauggas	mm (inch)	3x 9,52 (3/8)	2x 9,52 (3/8)/ 1x12,7 (1/2)*
- Gesamtleitungslänge max.	m	50	50
- Einfache Leitungslänge	m	25	25
- Gesamtleitungslänge min.	m	10	10
- Einfache Mindestlänge	m	2,5	2,5
- max. Höhendifferenz IE/IE und IE/AE	m	10/15	10/15
Kältemittelmenge R32	g	1.800	
- vorgefüllt bis	m	30	
- zusätzliche Kältemittelmenge pro Meter	g/m	20	
GWP (Kältemittel R32)	kgCO ₂ eq.	675	
GWP gesamt	kgCO ₂ eq.	1.215	
Verdichterbauart		Inverter-Doppelrollkolben	
Anzahl der Inneneinheiten		2-3	
Summe der Nennleistungen aller Inneneinheiten	BtU	14-30	14-36
zulässige Umgebungstemperatur			
- Kühlen	°C	-10 bis 46	
- Heizen	°C	-12 bis 24	

* eine Reduzierung 12/10 beiliegend

Leistungsangaben bei Kühlen: I.E. 27°C TK / 50% r.F. A.E. 35°C TK. / 40% r.F.
Heizen: I.E. 20°C TK A.E. 7°C TK / 88% r.F.

¹ gemessen im Freifeld in 1 m Abstand

² nach EU-Verordnung 626/2011

³ Energie-Effizienzklasse: A = niedriger Verbrauch, G = hoher Verbrauch weitere Angaben siehe Kapitel „13. Kombinations- und Energieeffizienztabelle“ auf Seite 62

5.2 ASYG 07-09-12-14KMCC

Inneneinheit		ASYG 07KMCC	ASYG 09KMCC	ASYG 12KMCC	ASYG 14KMCC
Nennkühlleistung	kW	2,0	2,5	3,5	4,0
Nennheizleistung	kW	2,5	2,8	4,0	5,4
Spannung	V	230			
Frequenz	Hz	50			
Absicherung	A	über Außeneinheit			
Kondensatanschluss Innen/Außen Ø	mm	13,8 / 15,0 bis 16,8 mm			
Luftumwälzung	m³/h	320/430/540/650	320/430/560/700	320/430/560/700	310/450/600/770
Schalldruckpegel*	dB(A)	21/29/33/38	20/29/34/40	21/30/35/40	21/30/36/43
Abmessungen HxBxT	mm	270/834/222			
Gewicht	kg	12,5			13,5
Kältemittelleitungen					
- Flüssigkeitsleitung	mm	6,35 (1/4)			
- Saugleitung	mm	9,52 (3/8)			
Fernbedienung		Infrarot-Fernbedienung (Option: Kabel- oder Wifi)			
Automatische Wiedereinschaltung		ja			

5.3 ASYG 18KMTB

Inneneinheit		ASYG 18KMTB
Nennkühlleistung	kW	5,0
Nennheizleistung	kW	6,0
Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50
empfohlene Absicherung (träge)	A	über Außeneinheit
Kondensatanschluss Innen/Außen Ø	mm	13,8 / 15,8 bis 16,7
Luftumwälzung	m³/h	510/640/810/980
Schalldruckpegel ¹⁾	dB(A)	29/35/40/45
Abmessungen H/B/T	mm	280/980/240
Gewicht	kg	12,5
Kältemittelleitungen		
- Flüssigkeitsleitung	mm	6,35 (1/4)
- Saugleitung	mm	12,70 (1/2)
Fernbedienung		Kabel-Fernbedienung (Option: Kabel-, WiFi)
Automatische Wiedereinschaltung		ja

Leistungsangaben bei Kühlen: I.E. 27 °C TK. / 50 % r.F. A.E. 35 °C TK. / 40 % r.F.
 Heizen: I.E. 20 °C TK. A.E. 7 °C TK. / 88 % r.F.

* Gemessen im Freifeld in 1 m Abstand

5.4 ASYG 07-09-12-14KGTB

Inneneinheit		ASYG 07KGTB	ASYG 09KGTB	ASYG 12KGTB	ASYG 14KGTB
Nennkühlleistung	kW	2,0	2,5	3,5	4,0
Nennheizleistung	kW	2,5	2,8	4,0	5,4
Spannung	V	230			
Frequenz	Hz	50			
Absicherung	A	über Außeneinheit			
Kondensatanschluss Innen/Außen Ø	mm	13,8 / 15,0 bis 16,8			
Luftumwälzung	m³/h	270/430/540/650	270/430/560/700	250/430/560/700	280/450/600/770
Schalldruckpegel*	dB(A)	19/29/33/38	19/29/34/40	19/30/35/40	20/30/36/43
Abmessungen HxBxT	mm	270/834/215	270/834/215	270/834/215	270/834/215
Gewicht	kg	12,5			13,0
Kältemittelleitungen - Flüssigkeitsleitung - Saugleitung	mm mm	6,35 (1/4) 9,52 (3/8)			
Fernbedienung		Infrarot-Fernbedienung (Option: Kabel- oder Wifi)			
Automatische Wiedereinschaltung		ja			

5.5 ASYG 07-09-12-14KETA(B)

Inneneinheit		ASYG 07KETA(B)	ASYG 09KETA(B)	ASYG 12KETA(B)	ASYG 14KETA(B)
Nennkühlleistung	kW	2,0	2,5	3,5	4,0
Nennheizleistung	kW	2,5	2,8	4,0	5,4
Spannung	V	230			
Frequenz	Hz	50			
Absicherung	A	über Außeneinheit			
Kondensatanschluss Innen/Außen Ø	mm	13,8 / 15,0 bis 16,8			
Luftumwälzung	m³/h	270/430/540/650	270/430/560/700	270/430/560/700	280/450/600/770
Schalldruckpegel*	dB(A)	21/29/33/38	21/29/34/40	21/30/35/40	21/30/36/43
Abmessungen HxBxT	mm	295/950/230			
Gewicht	kg	11			11,5
Kältemittelleitungen - Flüssigkeitsleitung - Saugleitung	mm mm	6,35 (1/4) 9,52 (3/8)			
Fernbedienung		Infrarot-Fernbedienung (Option: Kabel-, Wifi)			
Automatische Wiedereinschaltung		ja			

Leistungsangaben bei Kühlen: I.E. 27 °C TK. / 50 % r.F. A.E. 35 °C TK. / 40 % r.F.
Heizen: I.E. 20 °C TK. A.E. 7 °C TK. / 88 % r.F.

* Gemessen im Freifeld in 1 m Abstand

5.6 AUXG 07-09-12-14-18KVLA

Inneneinheit		AUXG 07KVLA	AUXG 09KVLA	AUXG 12KVLA	AUXG 14KVLA	AUXG 18KVLA
Nennkühlleistung	kW	2,0	2,5	3,5	4,0	5,0
Nennheizleistung	kW	2,5	2,8	4,0	5,4	6,0
Spannung	V	230				
Frequenz	Hz	50				
Absicherung	A	über Außeneinheit				
Förderhöhe Kondensatpumpe	mm	700				
Kondensatanschluss Innen/Außen Ø	mm	25,0 / 32,0				
Luftumwälzung	m³/h	390/440/490/540	390/440/490/540	410/470/530/610	410/490/580/680	410/490/580/680
Schalldruckpegel*	dB(A)	27/29/31/33	27/29/31/33	28/32/35/38	30/36/42/44	29/32/35/38
Abmessungen	H/B/T	245/570/570 49/620/620 262				
- Inneneinheit	mm					
- Blende	mm					
- Einbautiefe	mm					
Gewicht	kg	17,3			18,3	
Kältemittelleitungen						
- Flüssigkeitsleitung	mm	6,35 (1/4)				6,35 (1/4)
- Saugleitung	mm	9,52 (3/8)				12,7 (1/2)
Fernbedienung		Infrarot-Fernbedienung (Option: Kabel-, Wifi)				
Automatische Wiedereinschaltung		ja				

5.7 AGYG 09-12-14KVCA

Inneneinheit		AGYG 09KVCA	AGYG 12KVCA	AGYG 14KVCA
Nennkühlleistung	kW	2,5	3,5	4,0
Nennheizleistung	kW	3,0	4,0	5,4
Spannung	V	230		
Frequenz	Hz	50		
empfohlene Absicherung (träge)	A	über Außeneinheit		
Kondensatanschluss Innen/Außen Ø	mm	13,8 / 15,8 bis 16,5		
Luftumwälzung	m³/h	270/360/440/530	270/380/490/600	270/400/520/650
Schalldruckpegel ¹⁾	dB(A)	22/28/34/39	22/30/36/42	22/31/38/44
Abmessungen H/B/T	mm	600/740/200		
Gewicht	kg	14		
Kältemittelleitungen				
- Flüssigkeitsleitung	mm	6,35 (1/4)		
- Saugleitung	mm	9,52 (3/8)		
Fernbedienung		Infrarot-Fernbedienung (Option: Kabel-, WiFi)		
Automatische Wiedereinschaltung		ja		

Leistungsangaben bei Kühlen: I.E. 27 °C TK. / 50 % r.F. A.E. 35 °C TK. / 40 % r.F.
Heizen: I.E. 20 °C TK. A.E. 7 °C TK. / 88 % r.F.

* Gemessen im Freifeld in 1 m Abstand

5.8 ABYG 18KRTA

Inneneinheit		ABYG 18KRTA
Nennkühlleistung	kW	5,2
Nennheizleistung	kW	6,0
Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50
Entfeuchtungsleistung	l/h	2,0
Absicherung	A	über Außeneinheit
Kondensatanschluss Innen/Außen Ø	mm	25,0 / 32,0
Luftumwälzung	m³/h	650/710/790/840
Schalldruckpegel ¹⁾	dB(A)	31/33/36/38
Abmessungen H/B/T	mm	235/1.080/705
Gewicht	kg	24
Kältemittelleitungen - Flüssigkeitsleitung - Saugleitung	mm mm	6,35 (1/4) 12,7 (1/2)
Fernbedienung		Touch-Fernbedienung (Option: Infrarot-, WiFi)
Automatische Wiedereinschaltung		ja

5.9 ARXG 07-09-12-14-18KLLAP

Inneneinheit		ARXG 07KLLAP	ARXG 09KLLAP	ARXG 12KLLAP	ARXG 14KLLAP	ARXG 18KLLAP
Nennkühlleistung	kW	2,0	2,5	3,5	4,0	5,0
Nennheizleistung	kW	2,5	2,8	4,0	5,4	6,0
Spannung	V	230				
Frequenz	Hz	50				
Absicherung	A	über Außeneinheit				
Förderhöhe Kondensatpumpe	mm	700				
Kondensatanschluss Innen/Außen Ø	mm	25,0 / 32,0				
Luftumwälzung	m³/h	440/470/490/550	450/500/550/600	480/550/600/650	480/600/700/800	750/820/880/940
Pressung	Pa	0 bis 90				
Mindest-Ansaugtemperatur	°C	10				
Schalldruckpegel ¹⁾	dB(A)	24/25/26/28	25/26/27/28	26/27/28/29	26/28/30/32	27/29/30/32
Abmessungen H/B/T	mm	198/700/620				198/900/620
Gewicht	kg	16	17			20
Kältemittelleitungen - Flüssigkeitsleitung - Saugleitung	mm mm	6,35 (1/4) 9,52 (3/8)				6,35 (1/4) 12,7 (1/2)
Fernbedienung		Kabel-Fernbedienung (Option: WiFi)				
Automatische Wiedereinschaltung		ja				

Leistungsangaben bei Kühlen: I.E. 27 °C TK. / 50 % r.F. A.E. 35 °C TK. / 40 % r.F.
Heizen: I.E. 20 °C TK. A.E. 7 °C TK. / 88 % r.F.

* Gemessen im Freifeld in 1 m Abstand

5.10 ARXG 07-09-12-14-18KSLAP


Inneneinheit		ARXG 07KSLAP	ARXG 09KSLAP	ARXG 12KSLAP	ARXG 14KSLAP	ARXG 18KSLAP
Nennkühlleistung	kW	2,0	2,5	3,5	4,0	5,0
Nennheizleistung	kW	2,5	2,8	4,0	5,4	6,0
Spannung	V	230				
Frequenz	Hz	50				
Absicherung	A	über Außeneinheit				
Förderhöhe Kondensatpumpe	mm	700				
Kondensatanschluss Innen/Außen Ø	mm	25,0 / 32,0				
Luftumwälzung	m³/h	360/390/440/550	360/400/450/600	360/430/490/650	360/530/640/800	480/540/750/940
Pressung	Pa	0 bis 30				
Mindest-Ansaugtemperatur	°C	10				
Schalldruckpegel ¹⁾	dB(A)	23/24/26/29	23/24/26/29	23/25/27/31	23/27/30/35	23/26/29/33
Abmessungen H/B/T	mm	198/700/450			198/900/450	198/900/450
Gewicht	kg	15,5				18,5
Kältemittelleitungen	mm	6,35 (1/4)				6,35 (1/4)
- Flüssigkeitsleitung						12,7 (1/2)
- Saugleitung	mm	9,52 (3/8)				
Fernbedienung		Hotel-Fernbedienung (Option: Kabel-, WiFi)				
Automatische Wiedereinschaltung		ja				

Leistungsangaben bei Kühlen: I.E. 27 °C TK. / 50 % r.F. A.E. 35 °C TK. / 40 % r.F.
 Heizen: I.E. 20 °C TK. A.E. 7 °C TK. / 88 % r.F.

* Gemessen im Freifeld in 1 m Abstand

6. Abmessungen


6.1 AOYG 18-24KBTA3

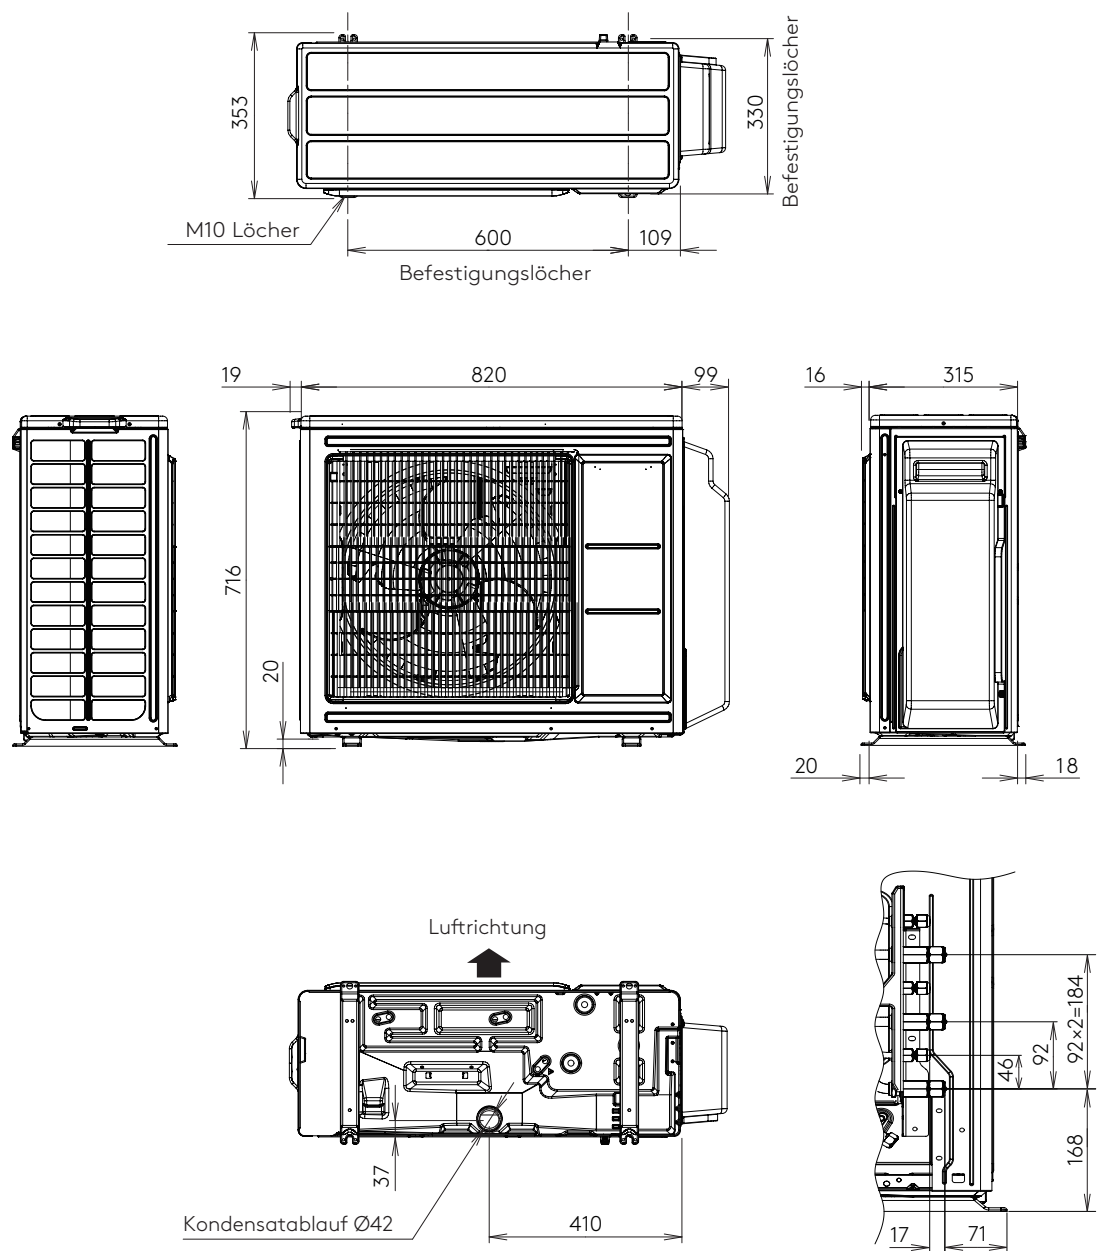


Einheit: mm




6.3 ASYG 18KMTB

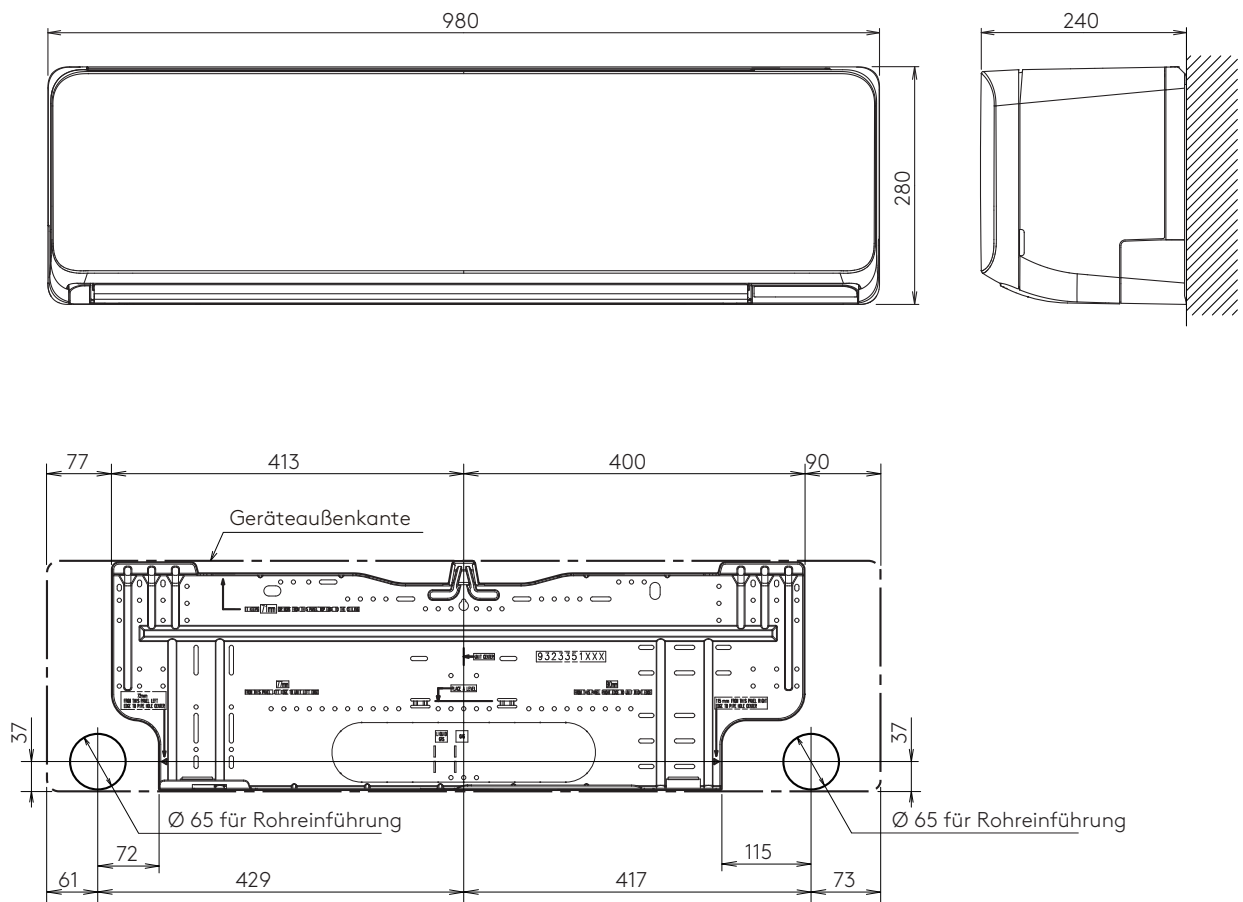

Einheit: mm




6.5 ASYG 07-09-12-14KETA(B)

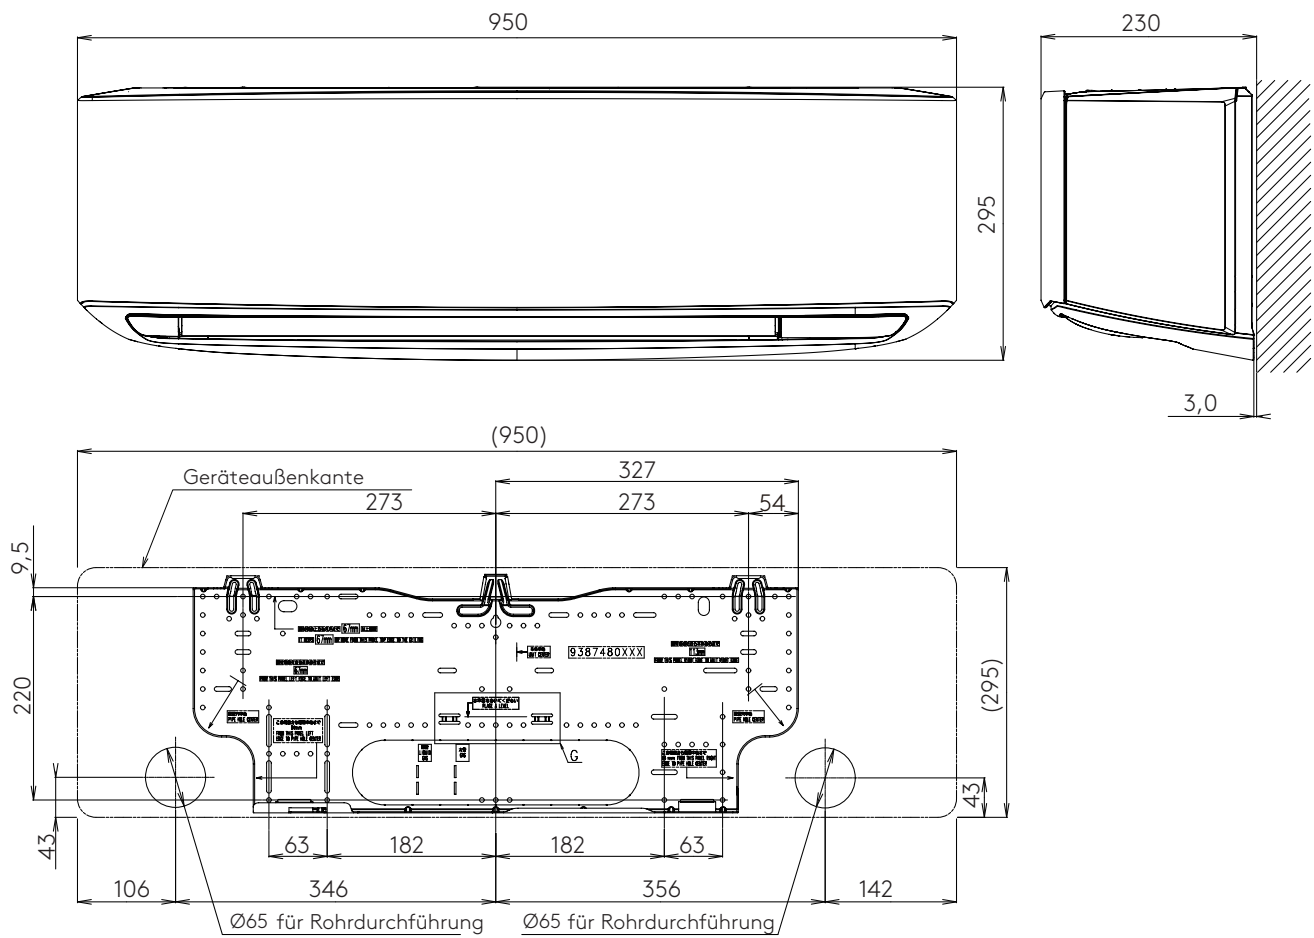


Einheit: mm

6.6 AUXG 07-09-12-14-18KVLA

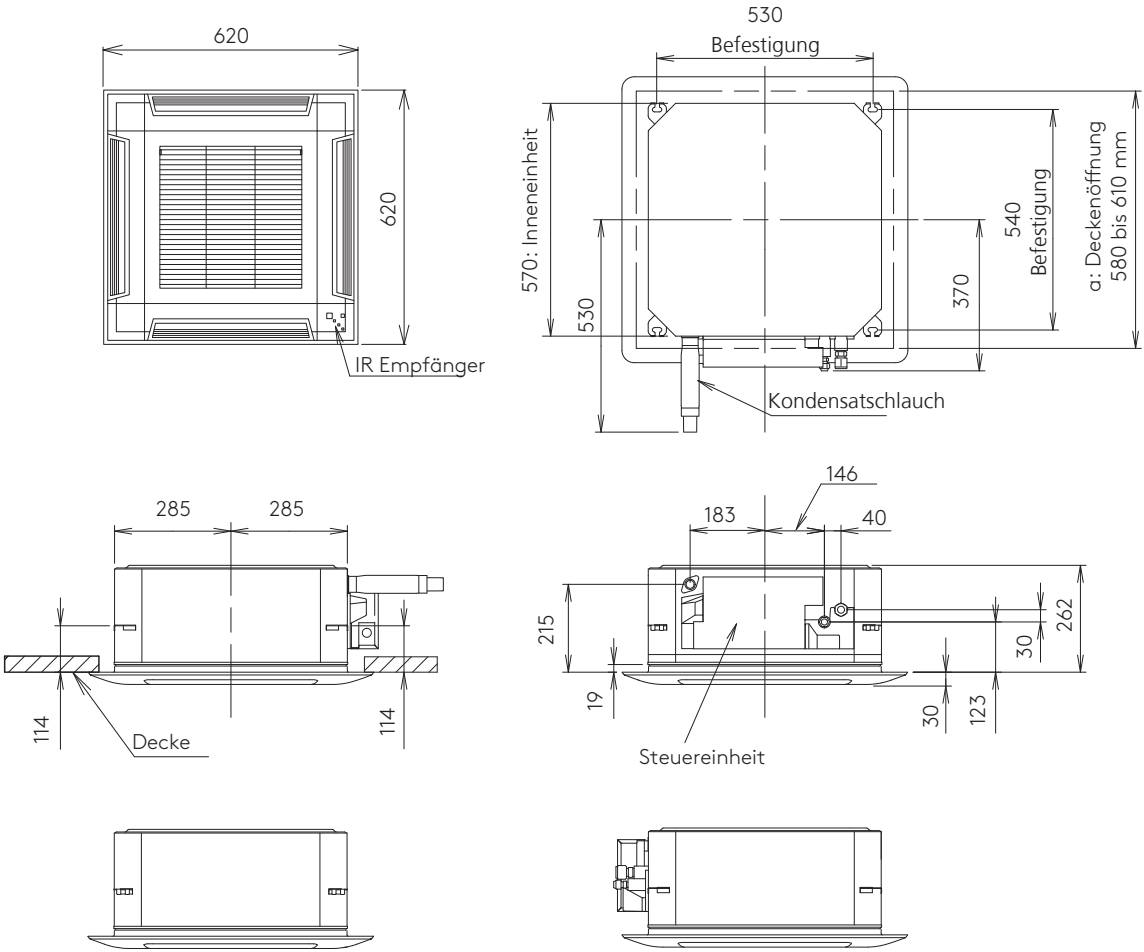


Einheit: mm

6.7 AGYG 09-12-14KVCA

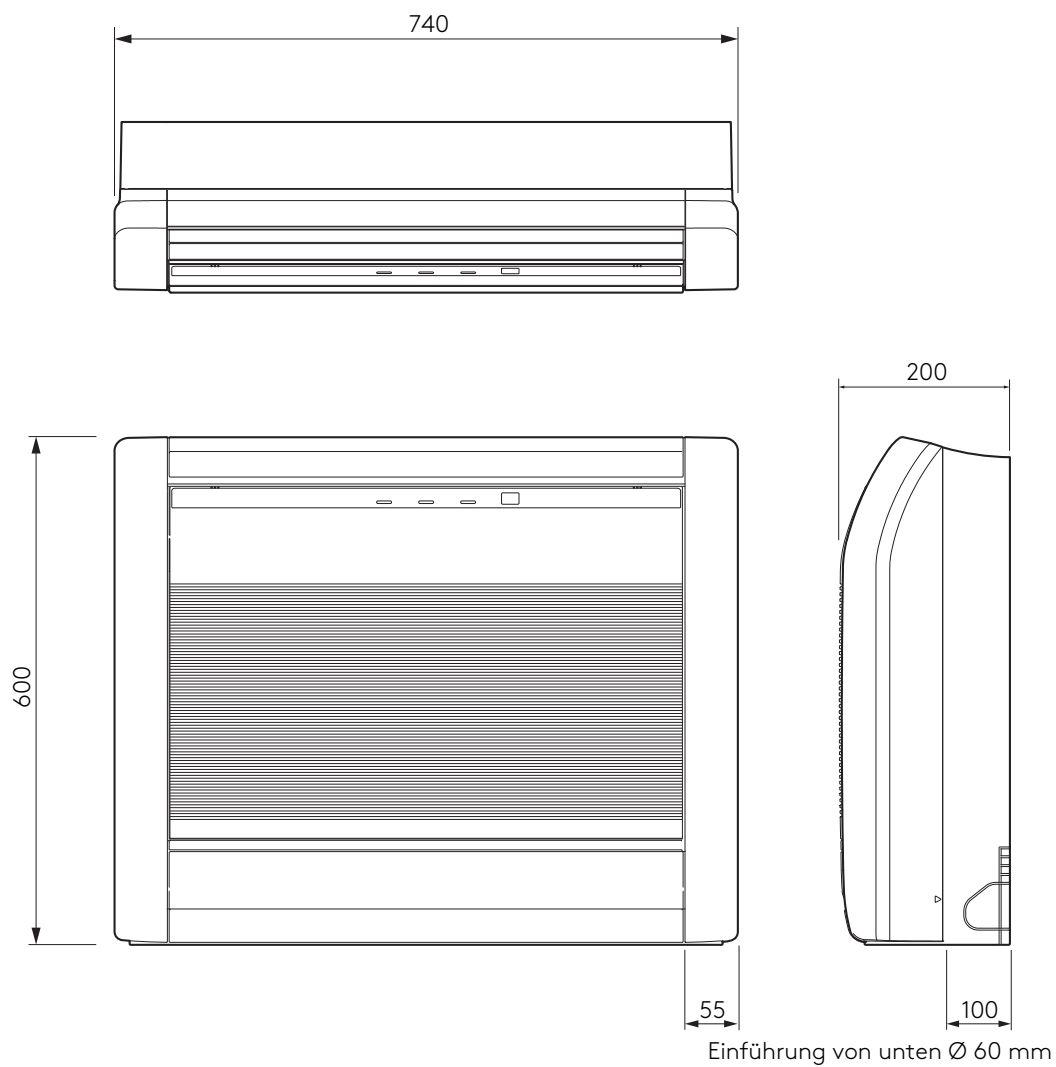


Einheit: mm

6.8 ABYG 18KRTA

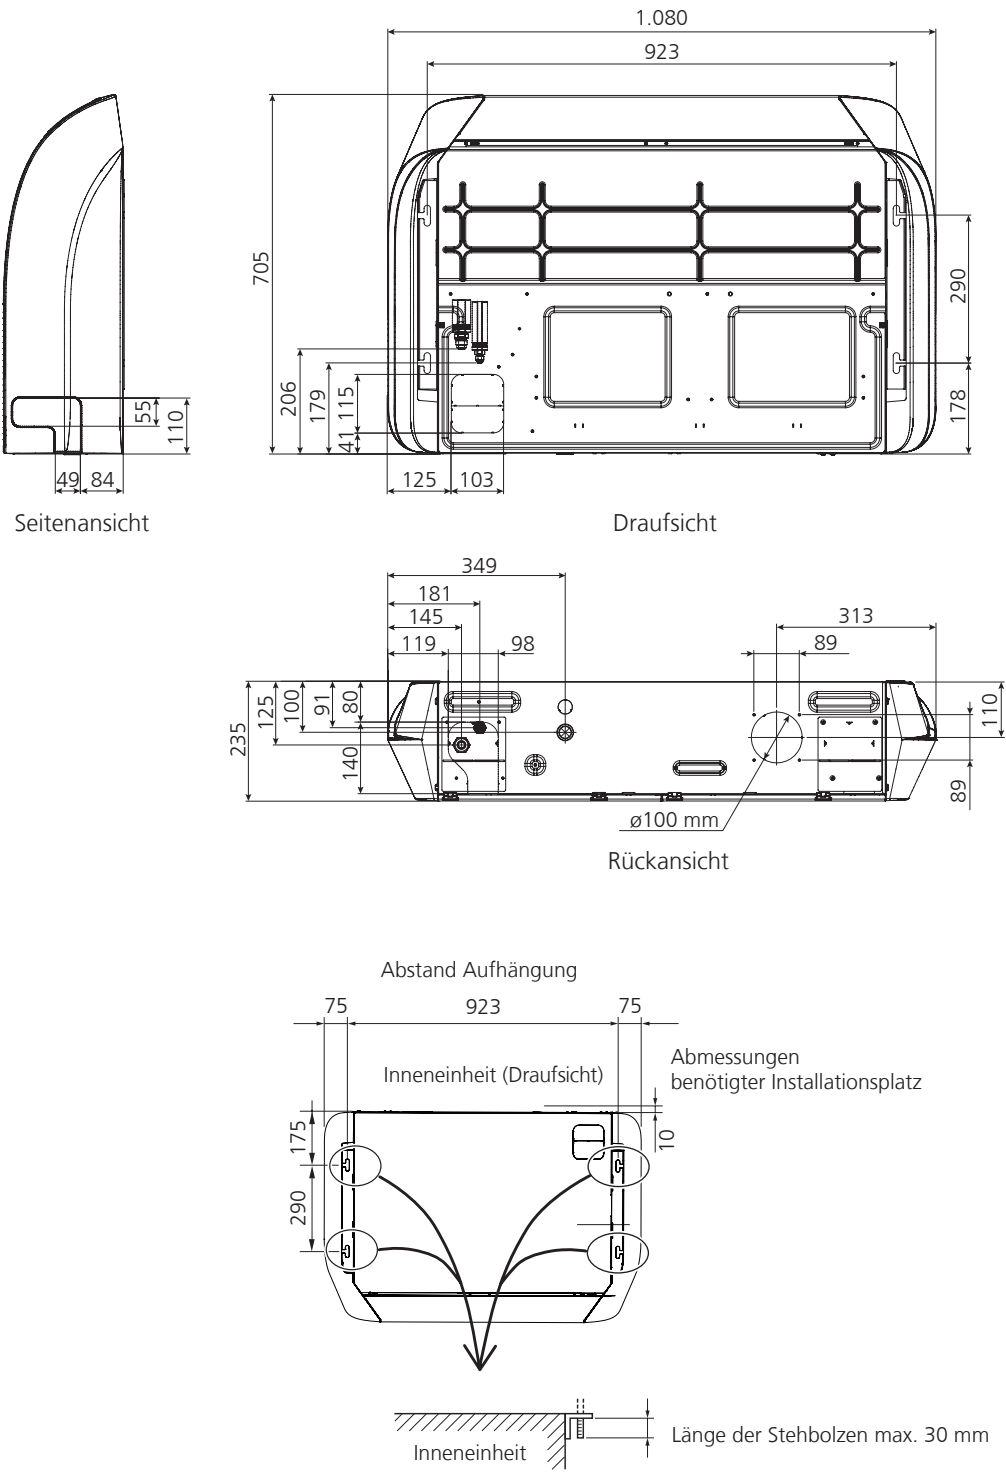


Einheit: mm

6.9 ARXG 07-09-12-14KLLAP

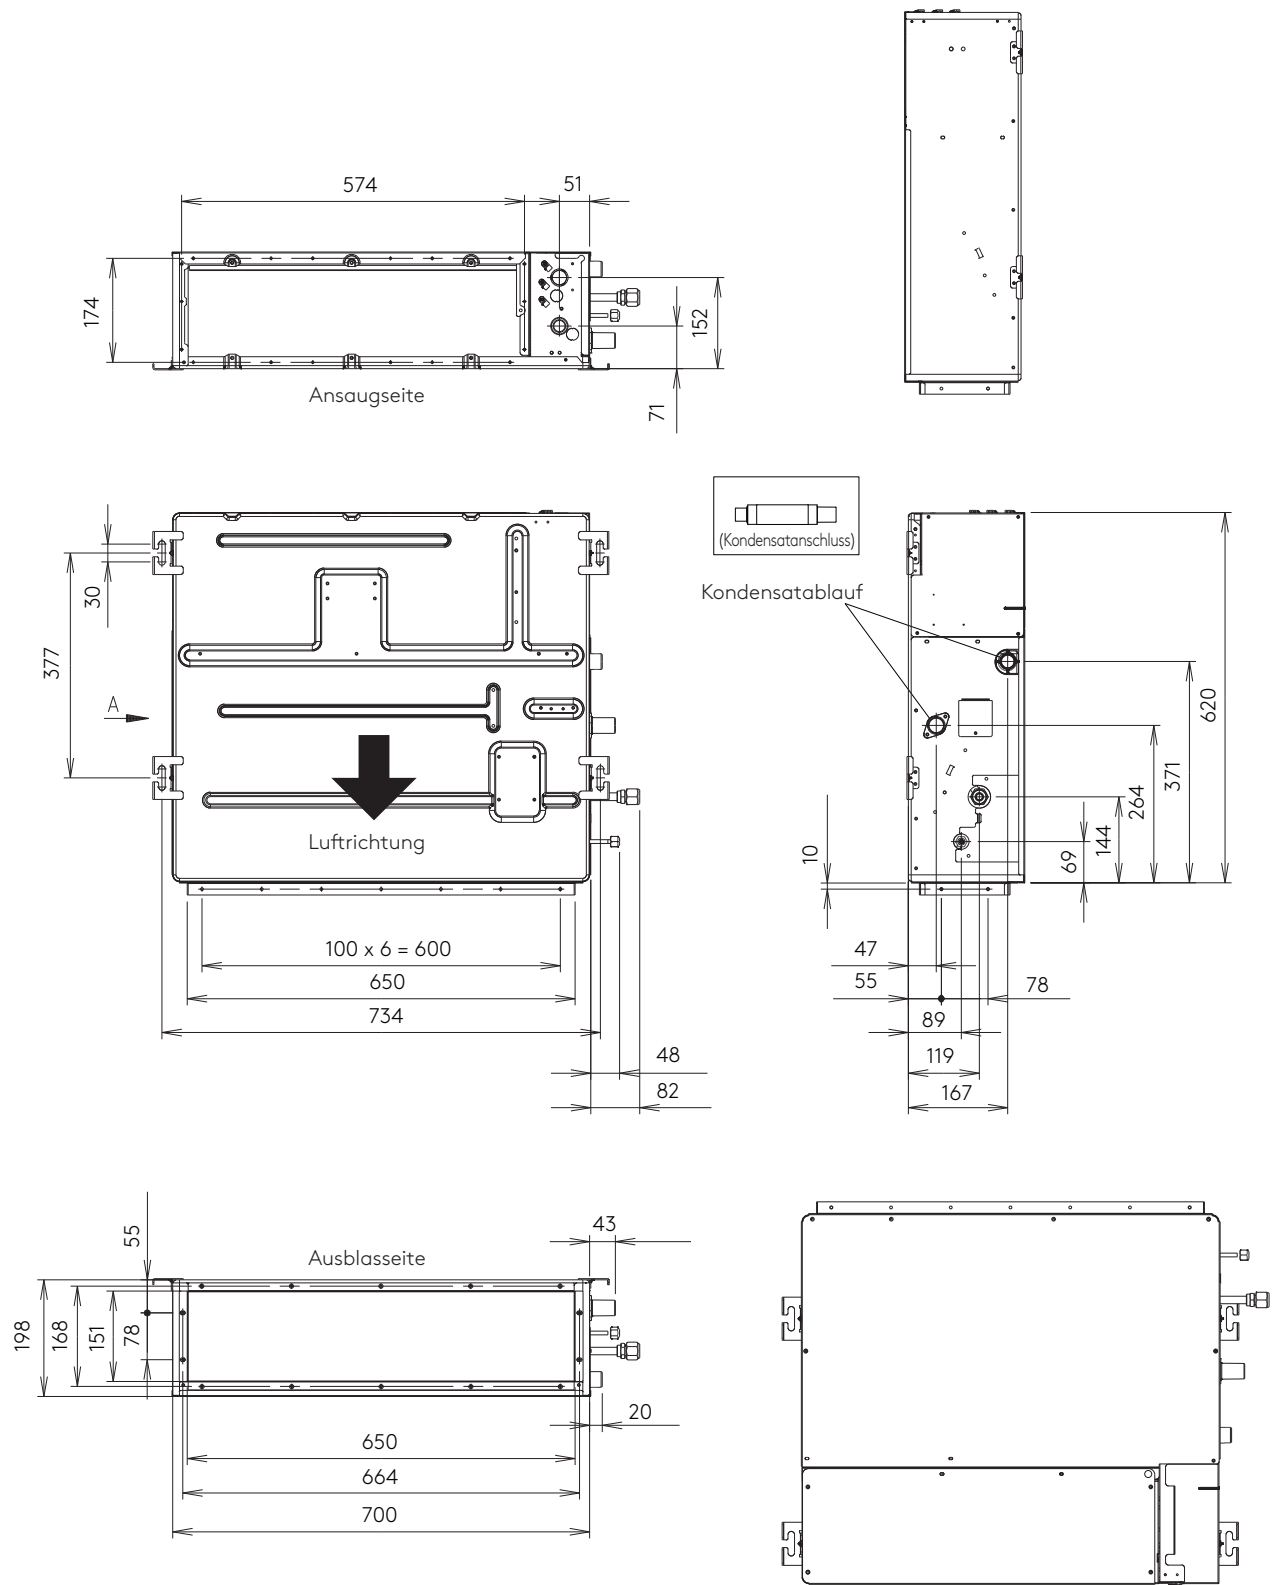







Einheit: mm

6.10 ARXG 18KLLAP

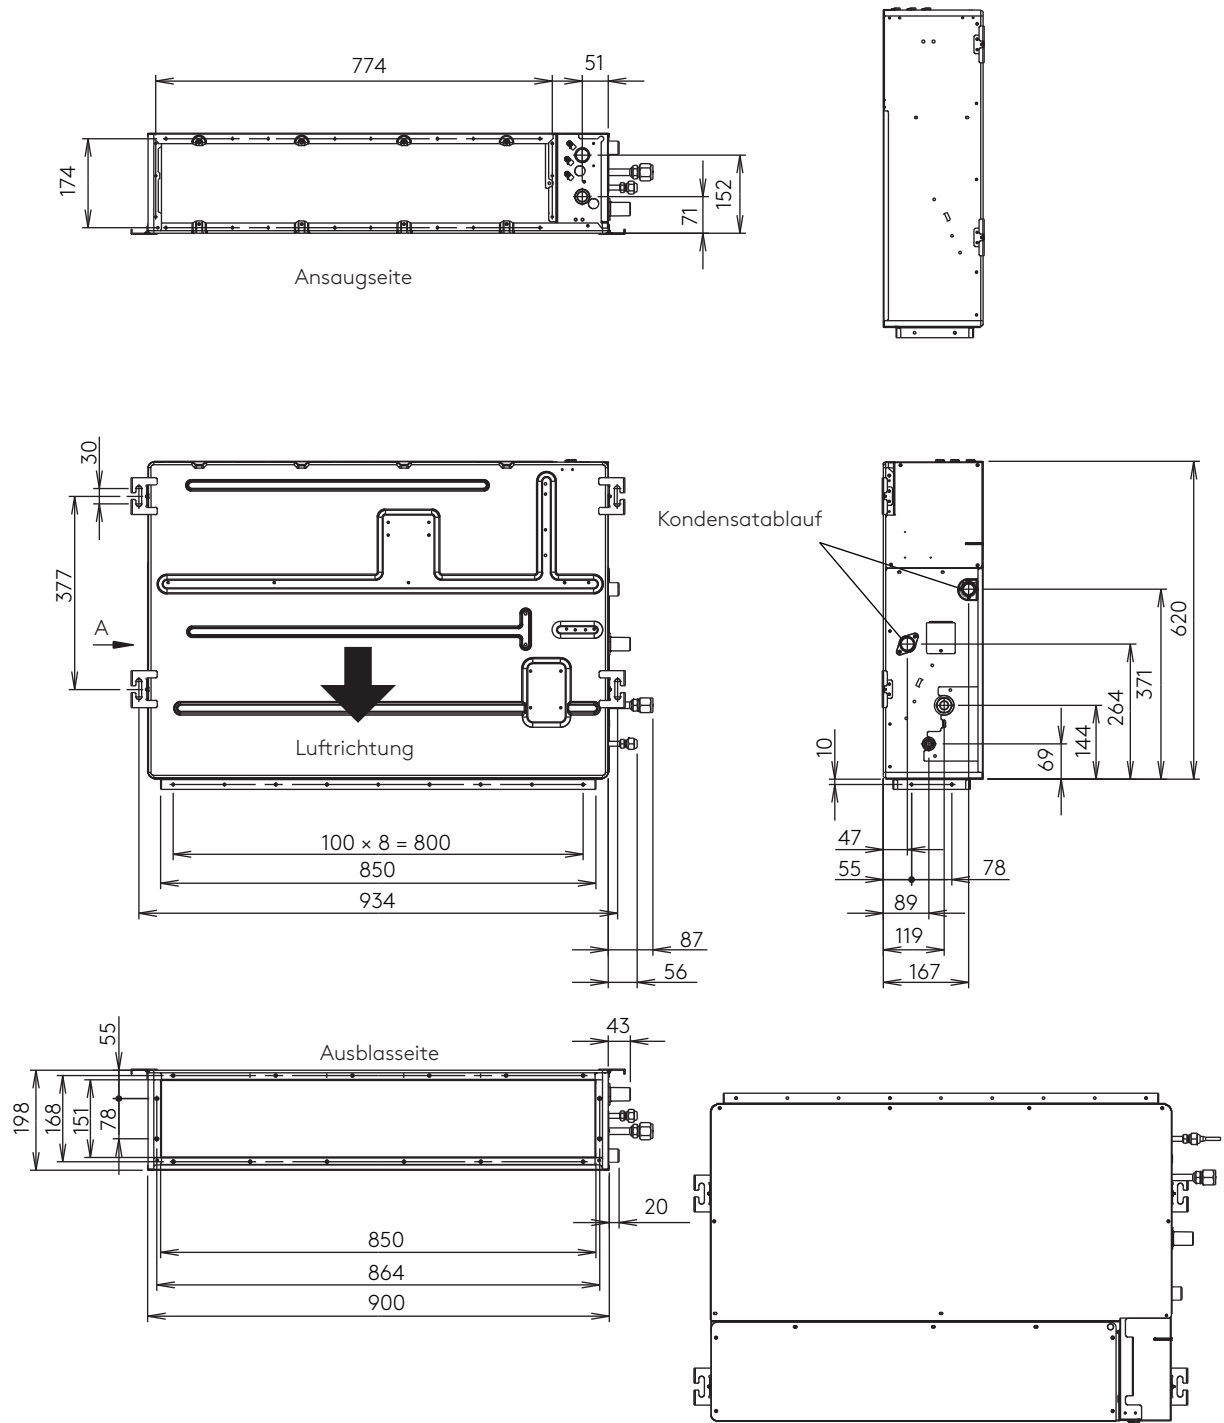







Einheit: mm

6.11 ARXG 09-12-14KSLAP

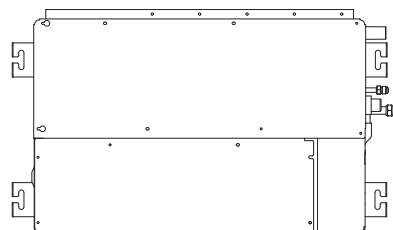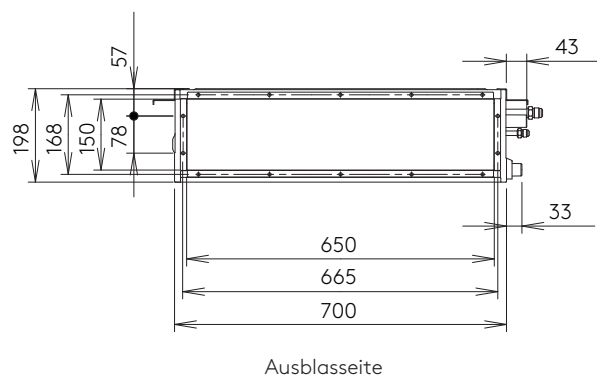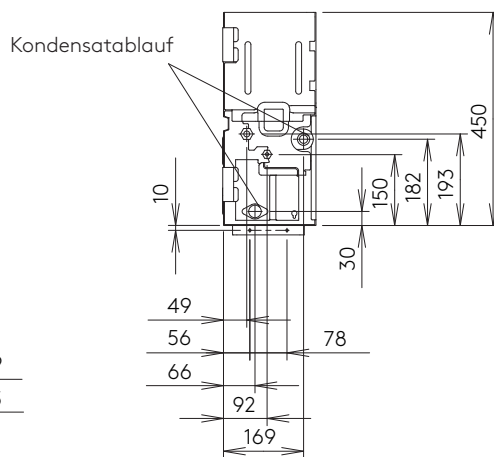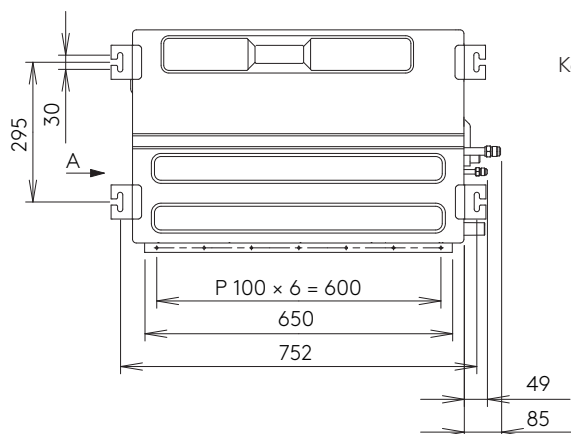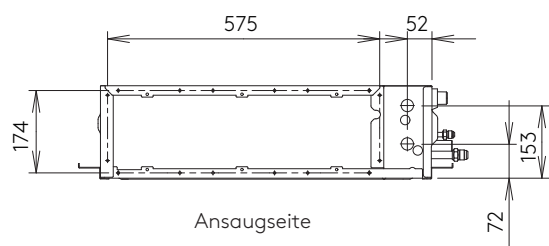

Einheit: mm

6.12 ARXG 18KSLAP

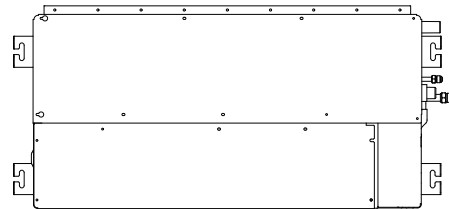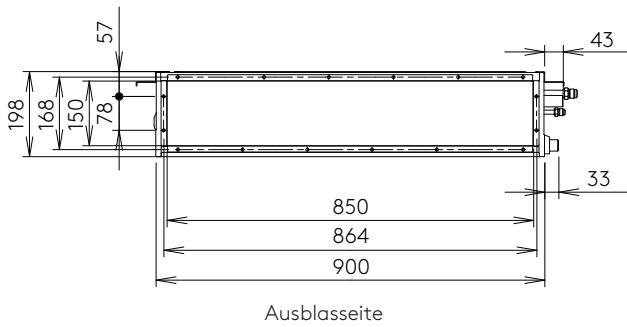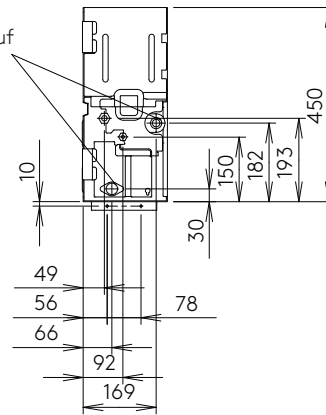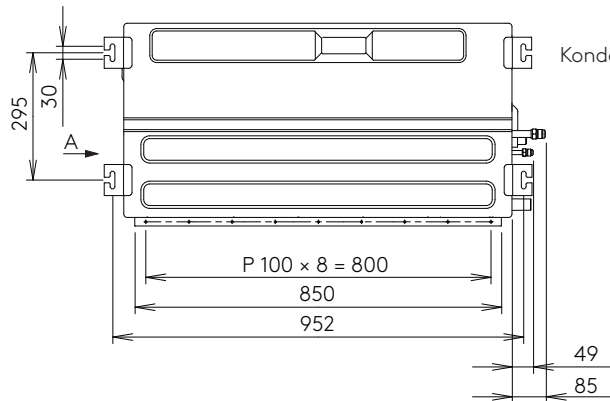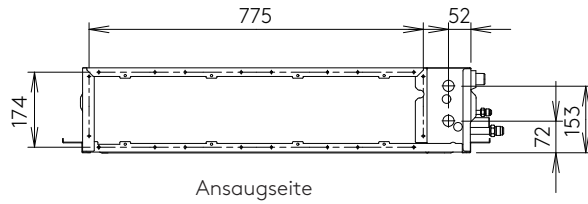


Einheit: mm

7. Mindestabstände zu Hindernissen


Außeneinheiten

• Ohne Hindernisse oberhalb


Hindernisse nur rückseitig

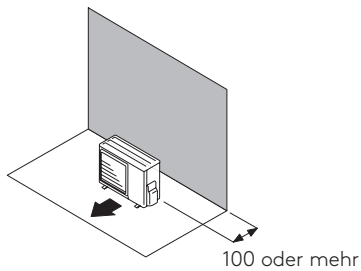


Hindernisse rückseitig und seitlich

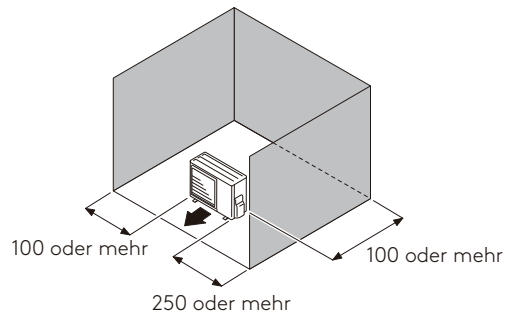

Hindernisse nur an Vorderseite

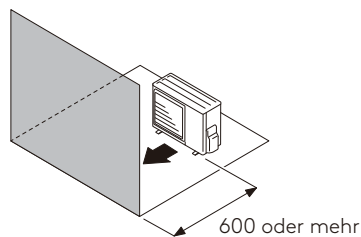


Hindernisse an Vorder- und Rückseite

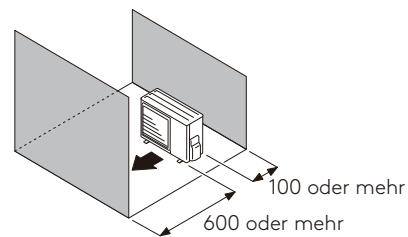


• Wenn oberhalb Hindernisse sind

Hindernisse rückseitig und oberhalb


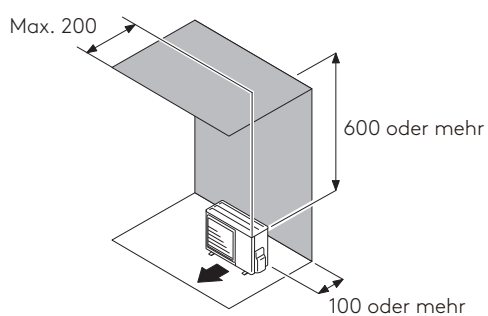


Hindernisse bis auf Vorderseite

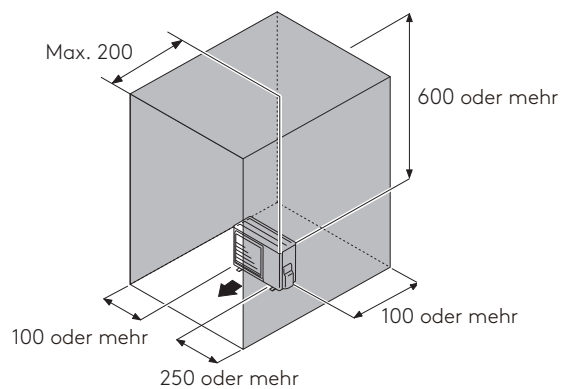


Einheit: mm

Wandmodelle

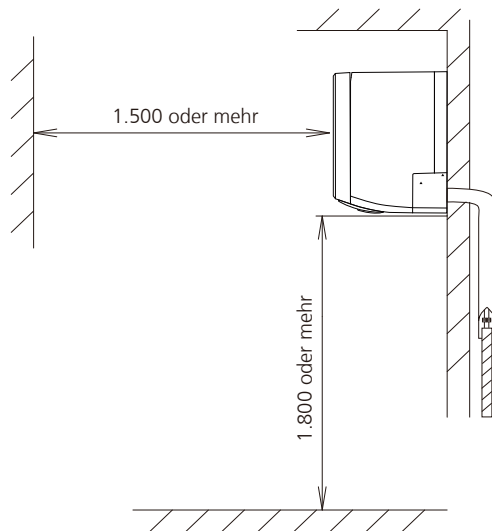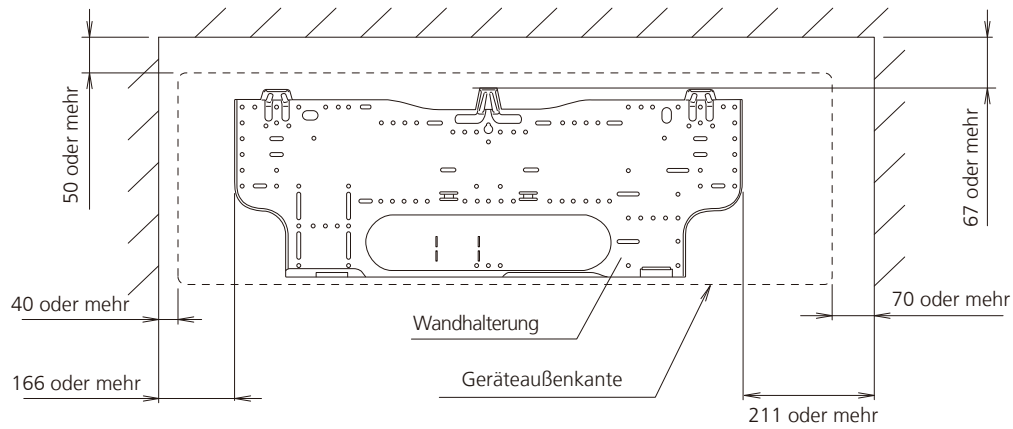


Einheit: mm

Kassettenmodelle

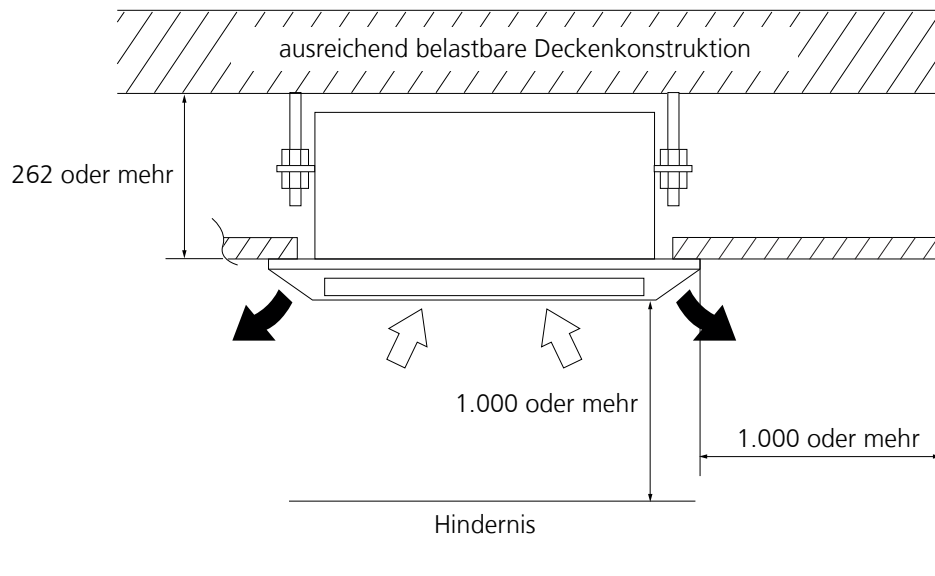


Mini-Truhenmodelle

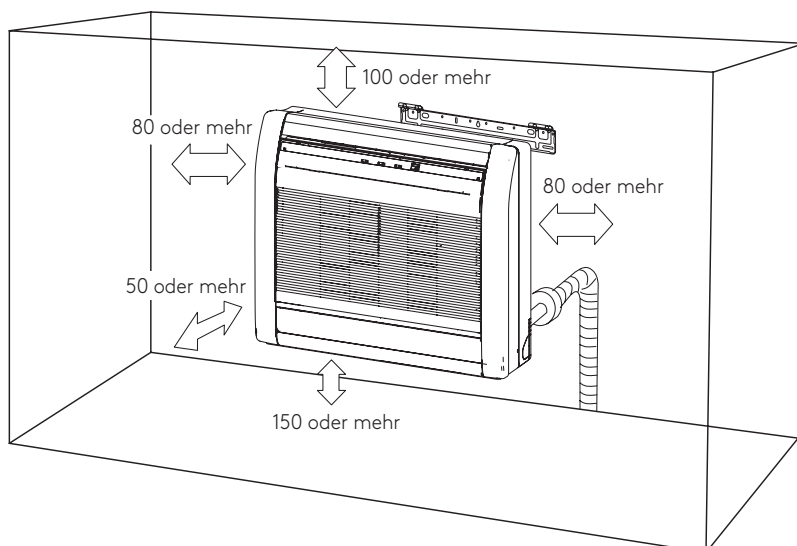

Einheit: mm


Deckenmodelle

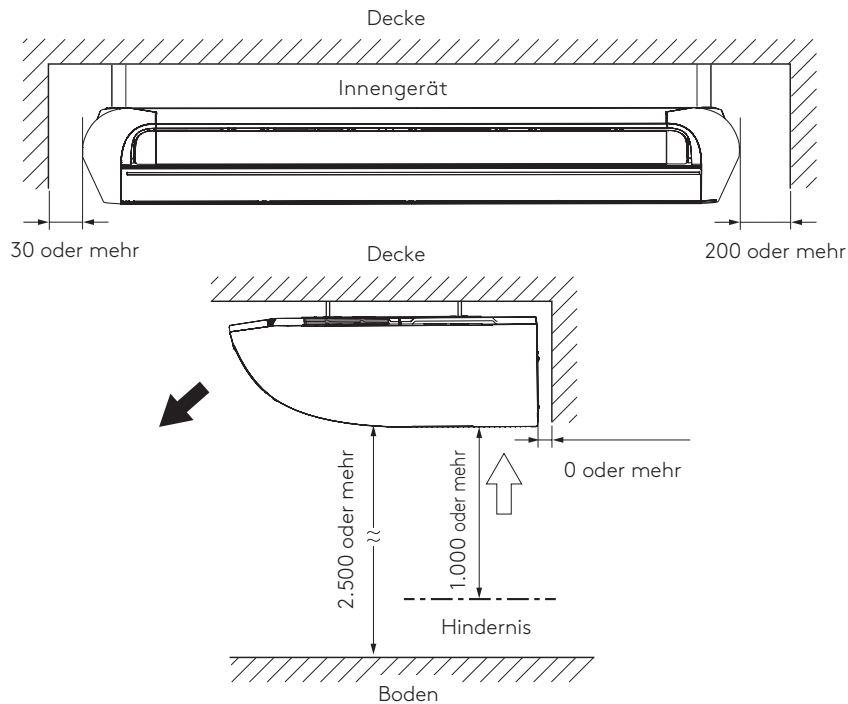

Die erforderliche Deckenhöhe variiert je nach Funktionseinstellung der Nummer 20, siehe Seite 57.

Abstand Boden zur Decke (mm)	
Standard	Hohe Decke
2.700	3.500


Zwischendeckenmodelle

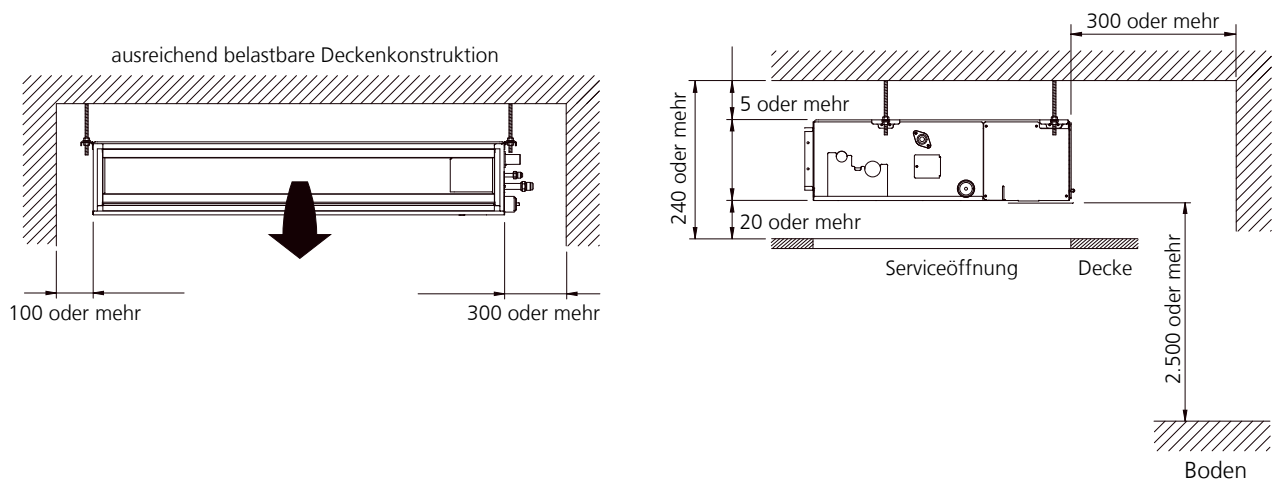

Einheit: mm

8. Kältekreisläufe der Außeneinheiten

AOYG 18-24KBTA3

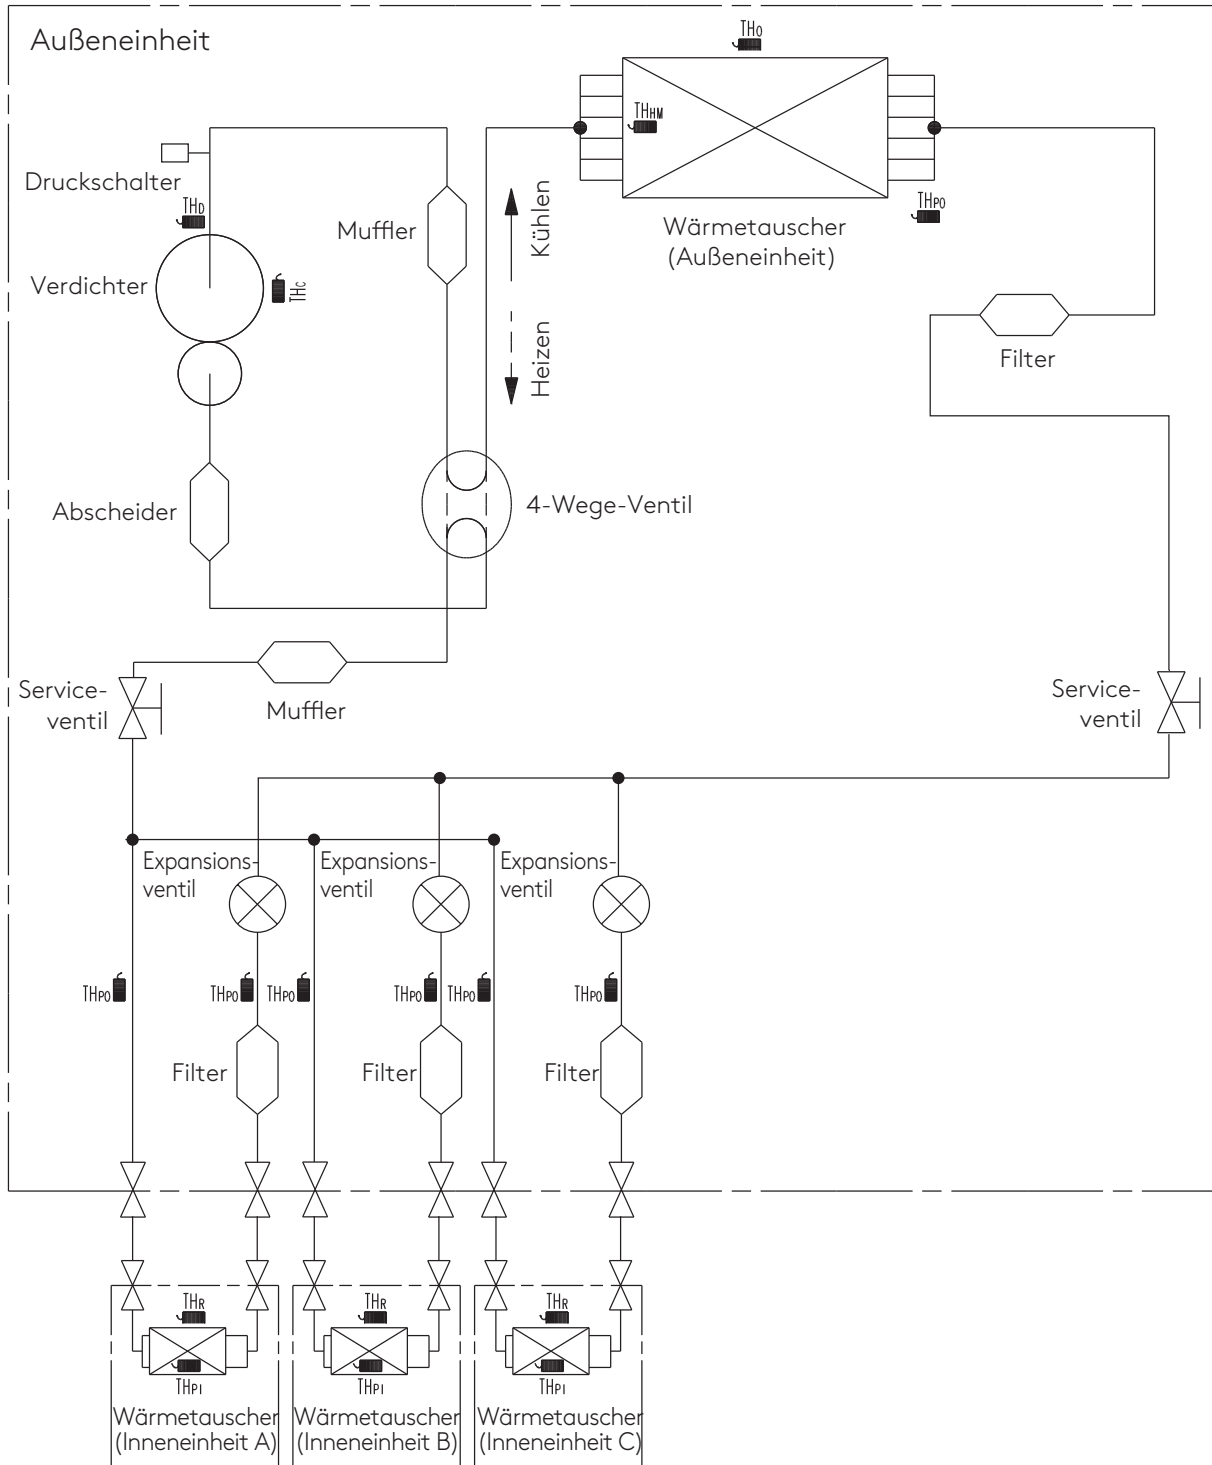


TH_c : Temperaturfühler (Heißgas)
 TH_o : Temperaturfühler (Außenluft)
 TH_{p1} : Temperaturfühler (Rohr)
 TH_{p2} : Temperaturfühler (Wärmetauscher)

TH_r : Temperaturfühler (Raum)
 TH_{p1} : Temperaturfühler (Rohr)
 TH_c : Temperaturfühler (Verdichter)


9.1 AOYG 18-24KBTA3




9.2 ASYG 07-09-12-14KMCC

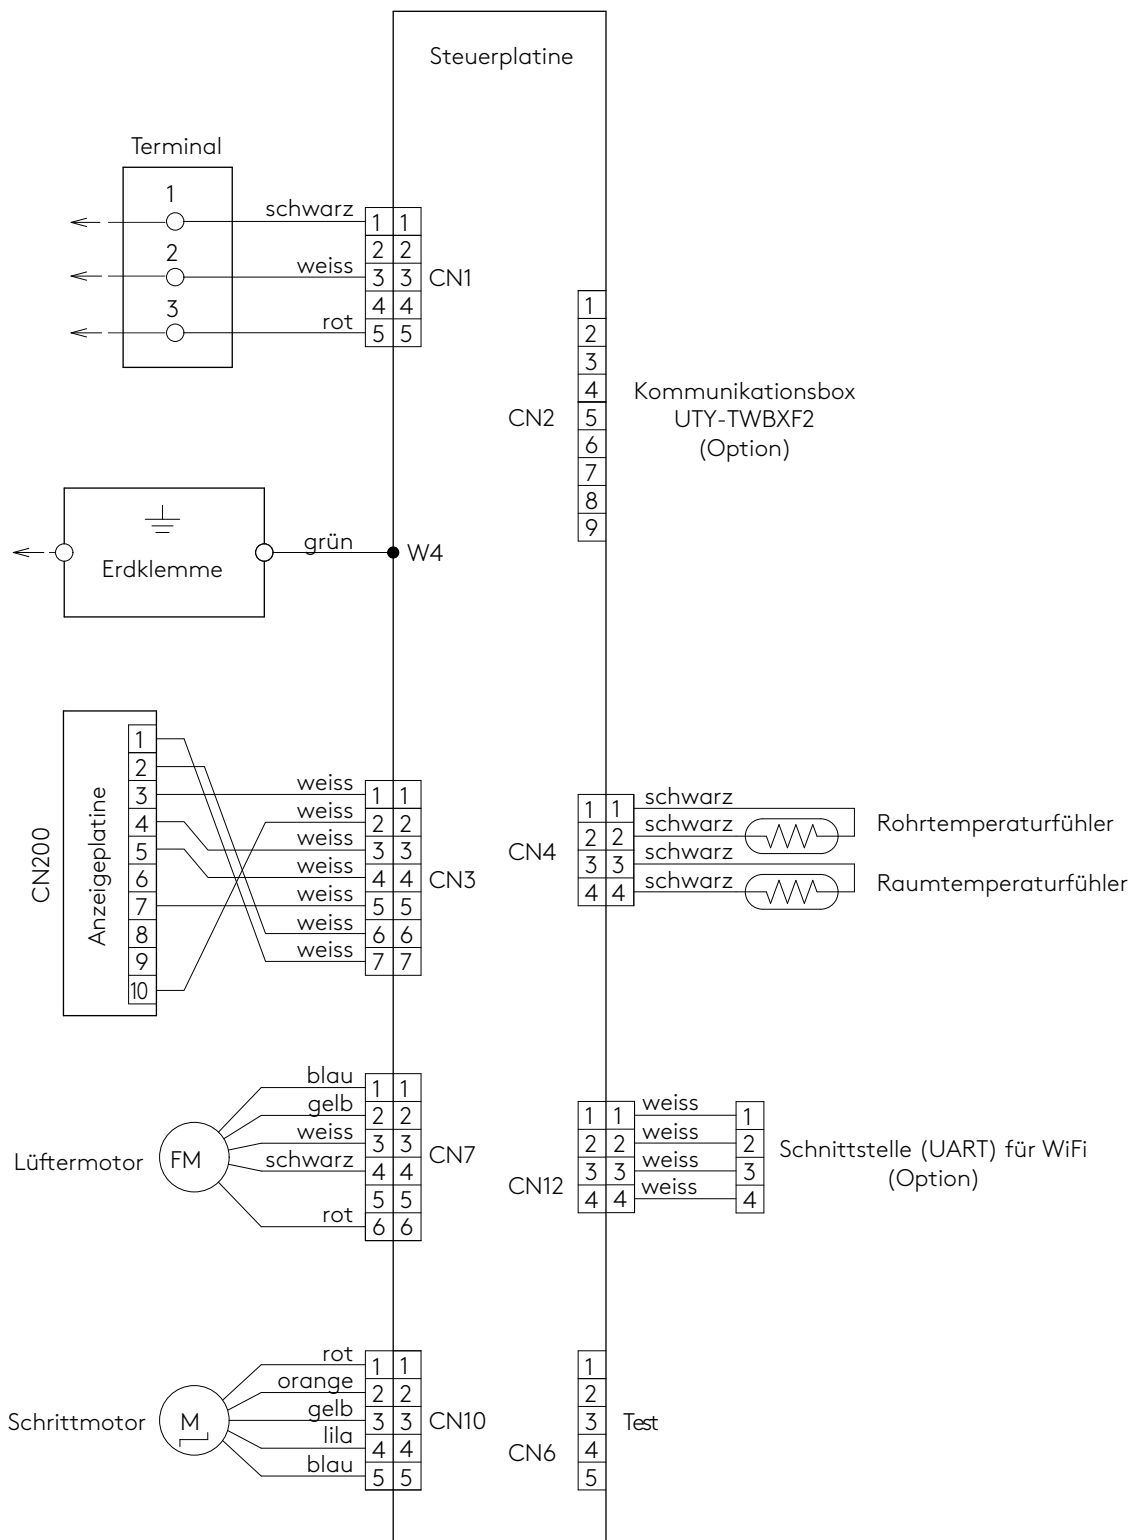


9.3 ASYG 18KMTB

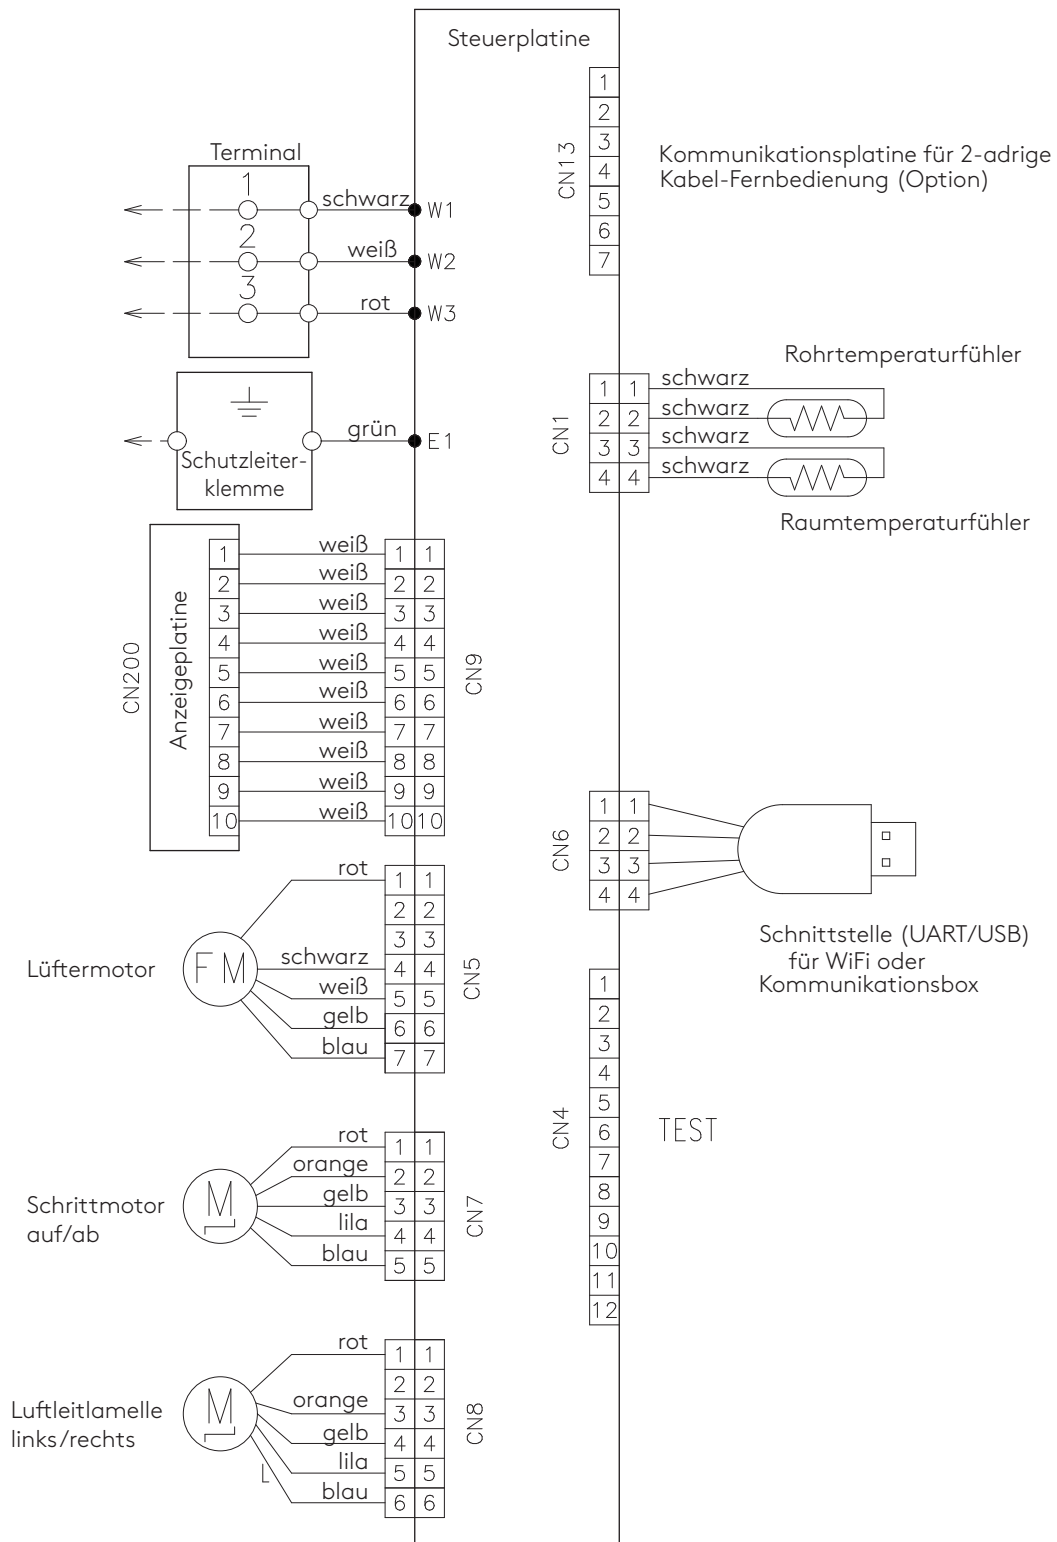


9.4 ASYG 07-09-12-14KGTB

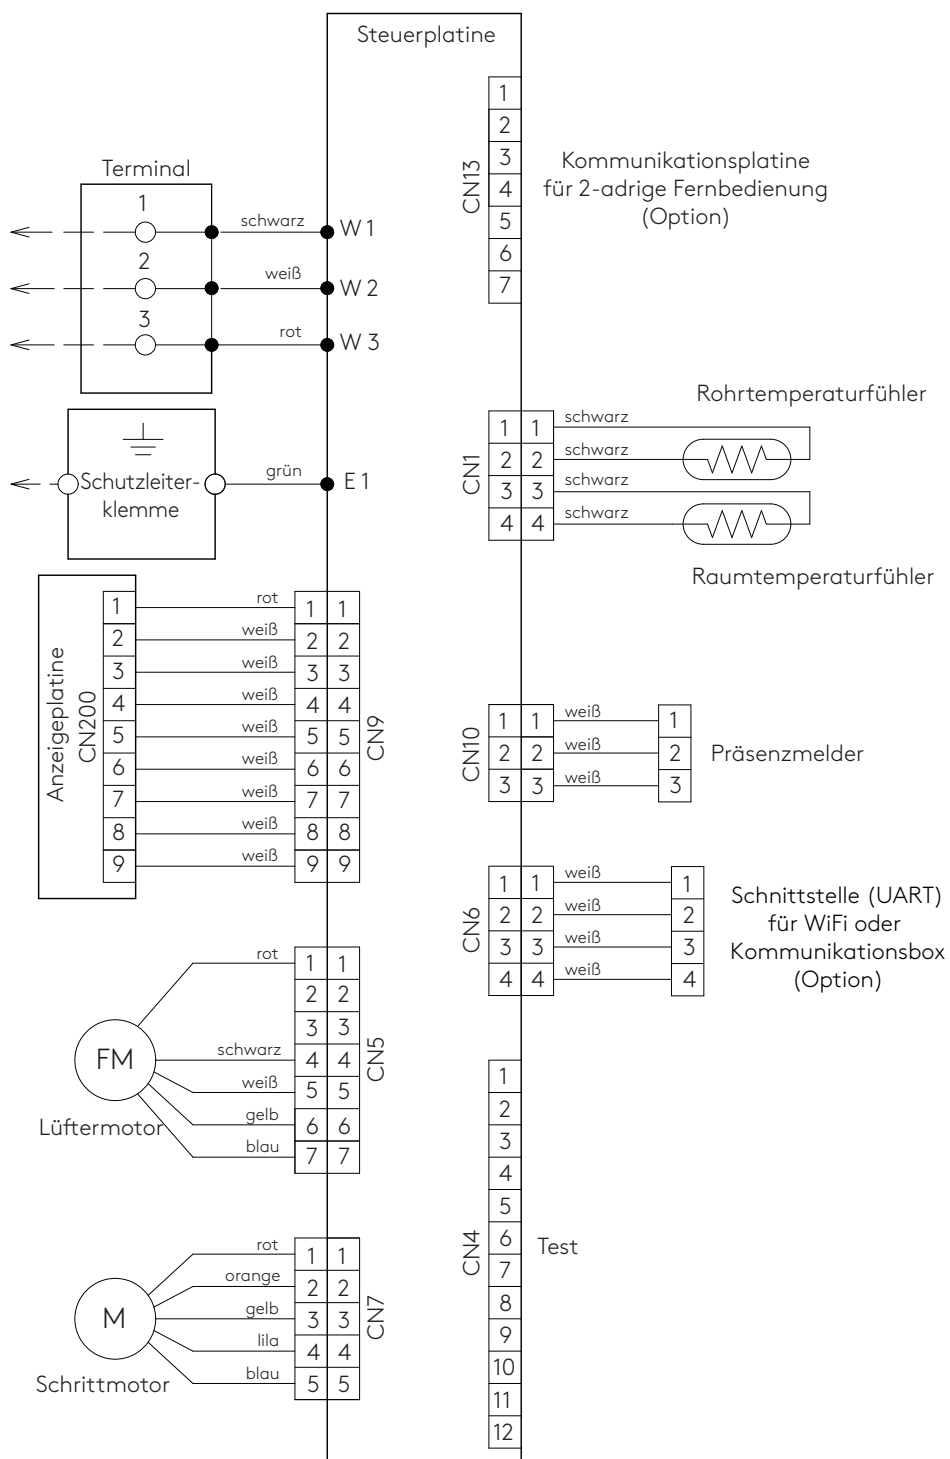


9.5 ASYG 07-09-12-14KETA(B)

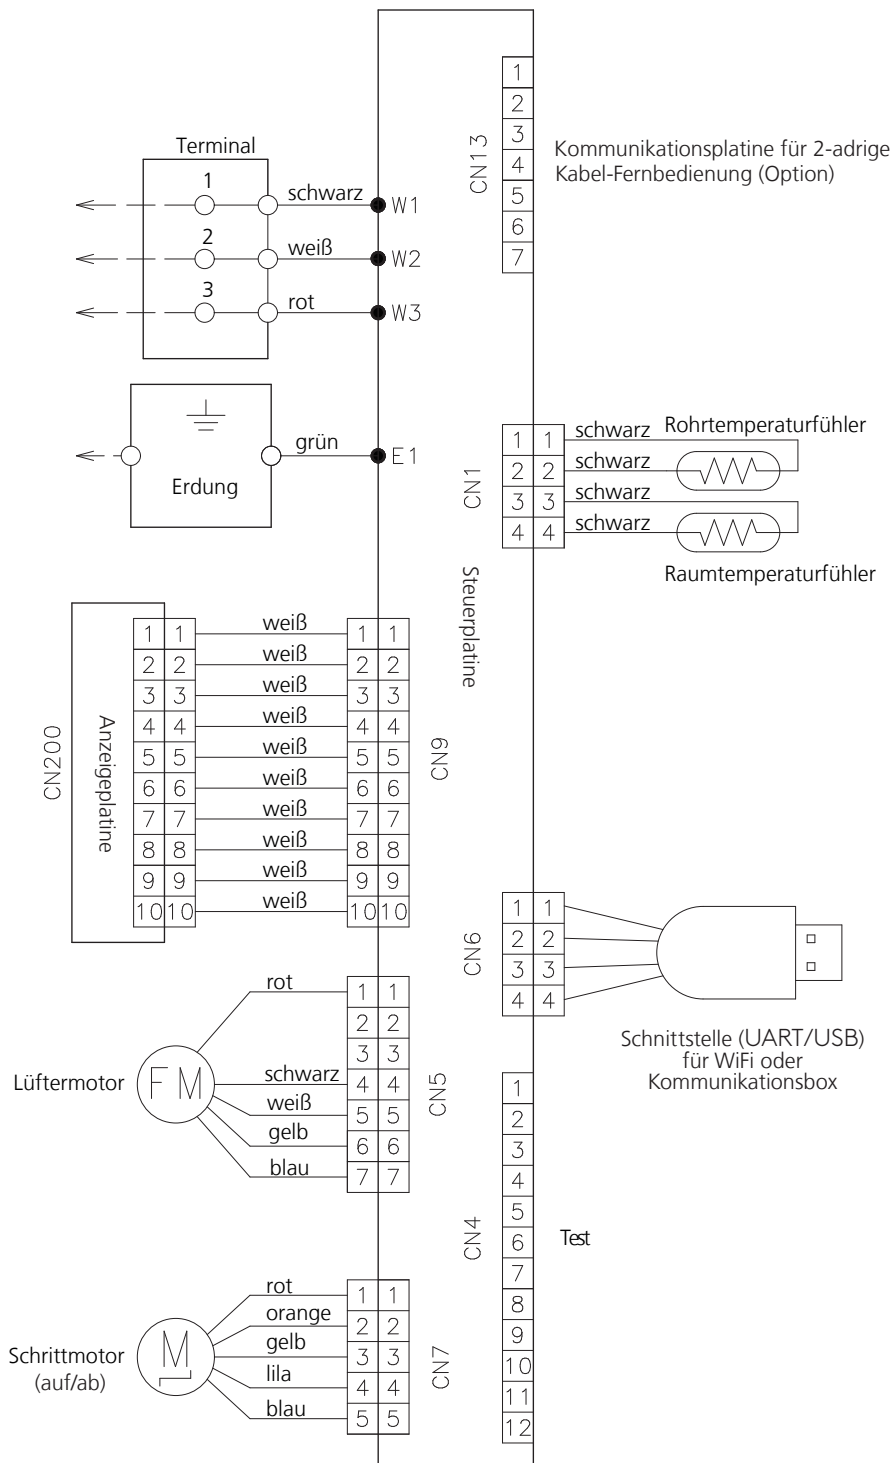


9.6 AUXG 07-09-12-14-18KVLA

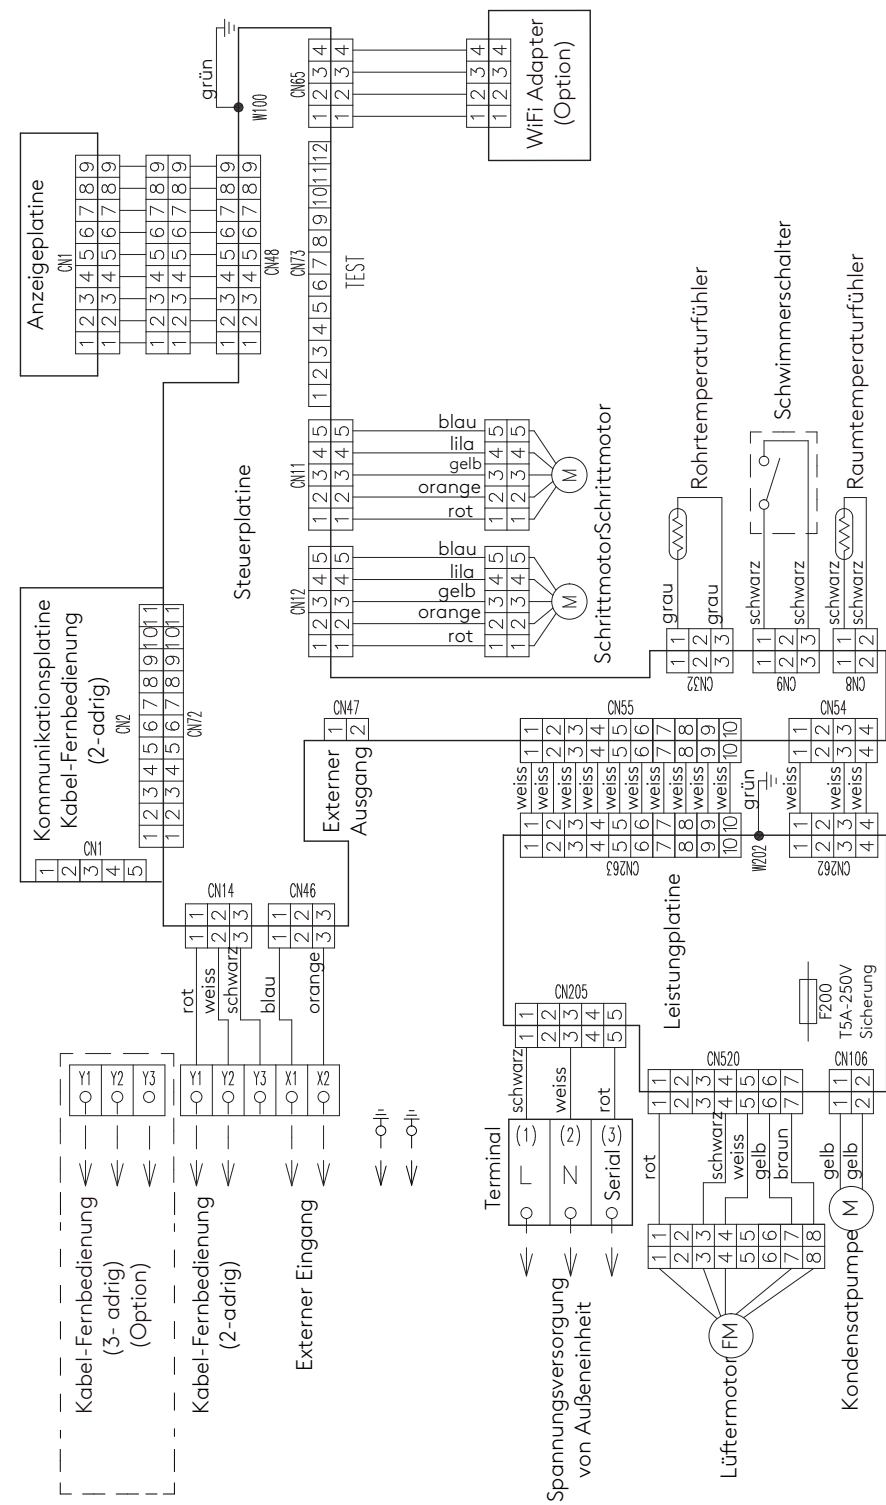


9.7 AGYG 09-12-14KVCA

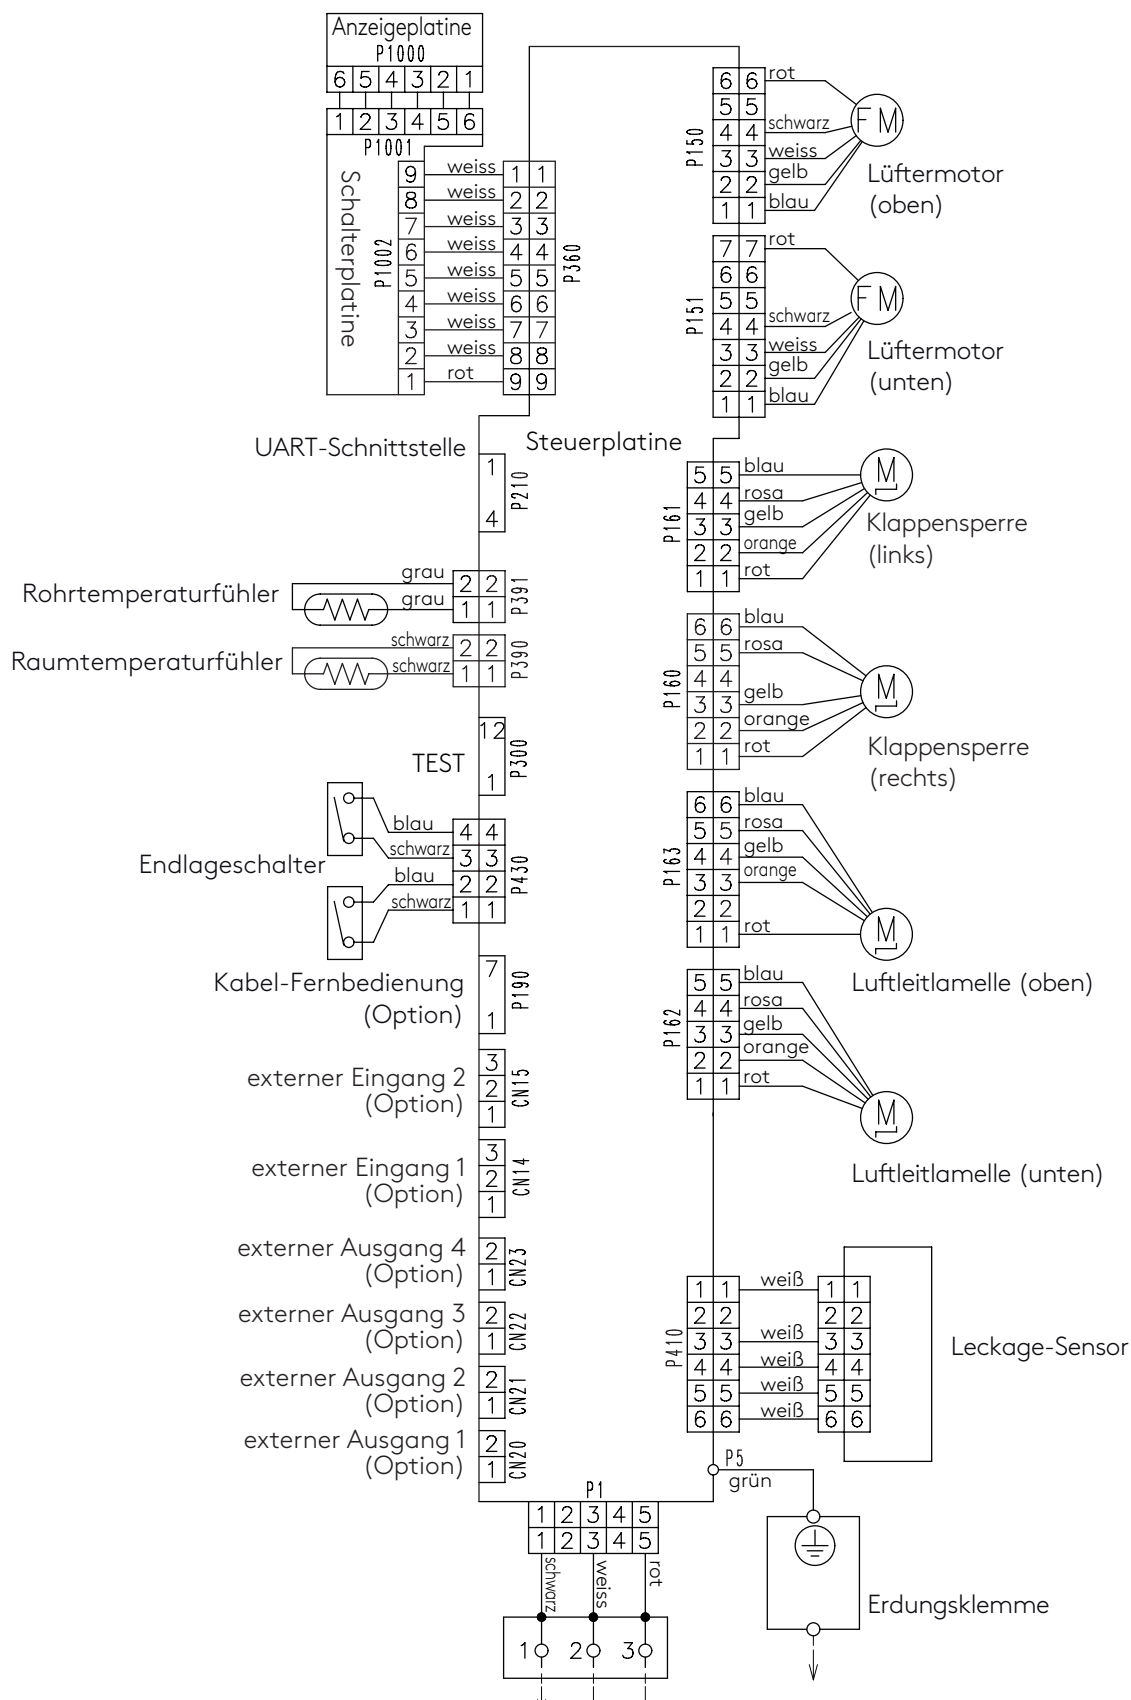

9.8 ABYG 18KRTA

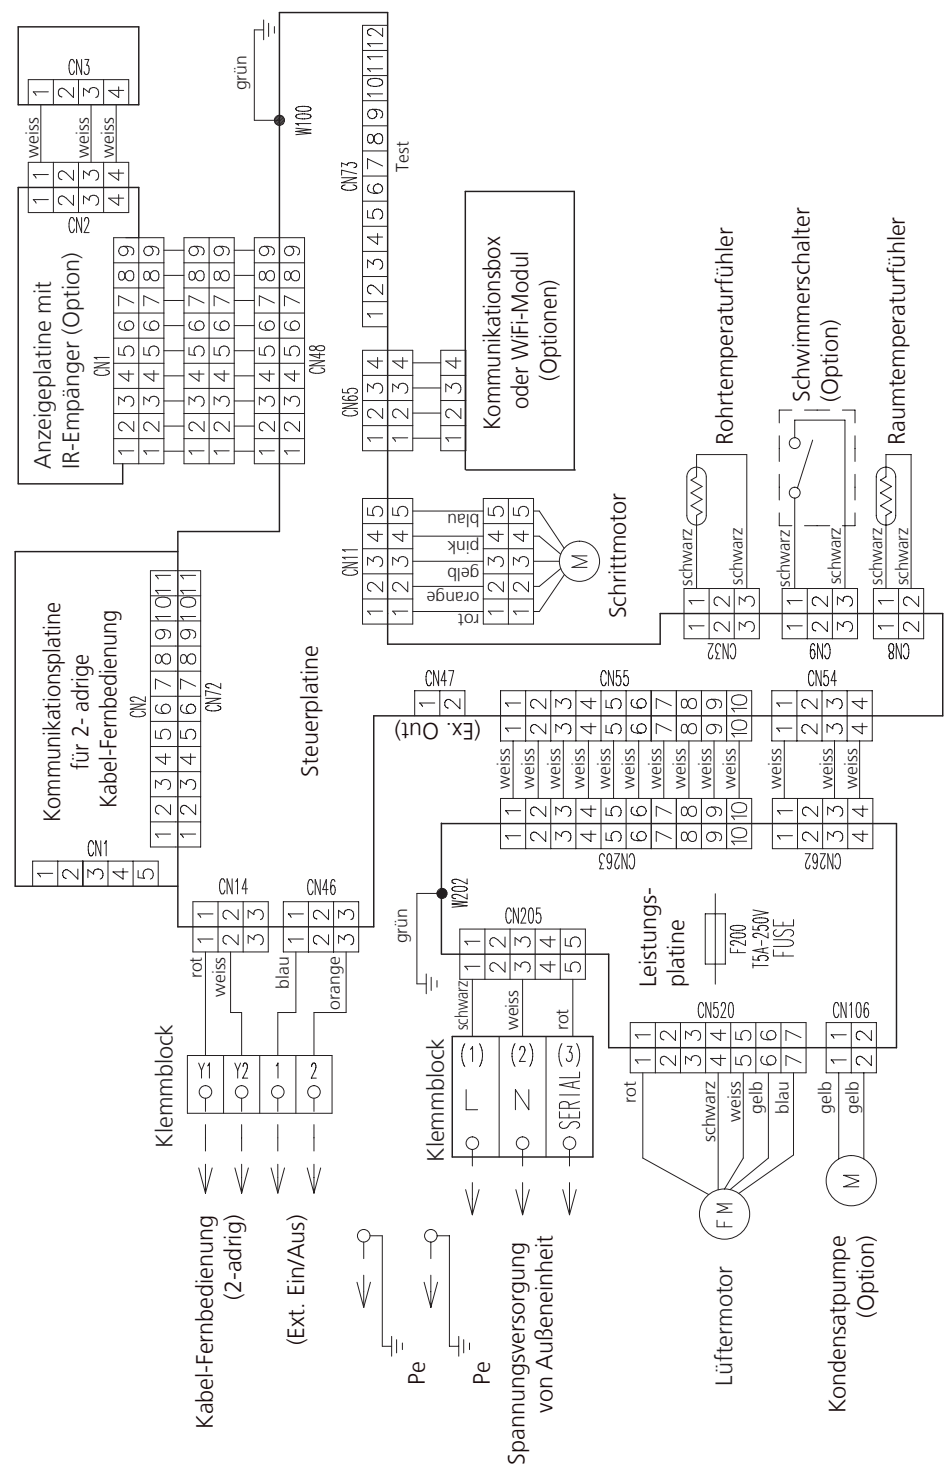


9.9 ARXG 07-09-12-14-18KLLAP/KSLAP

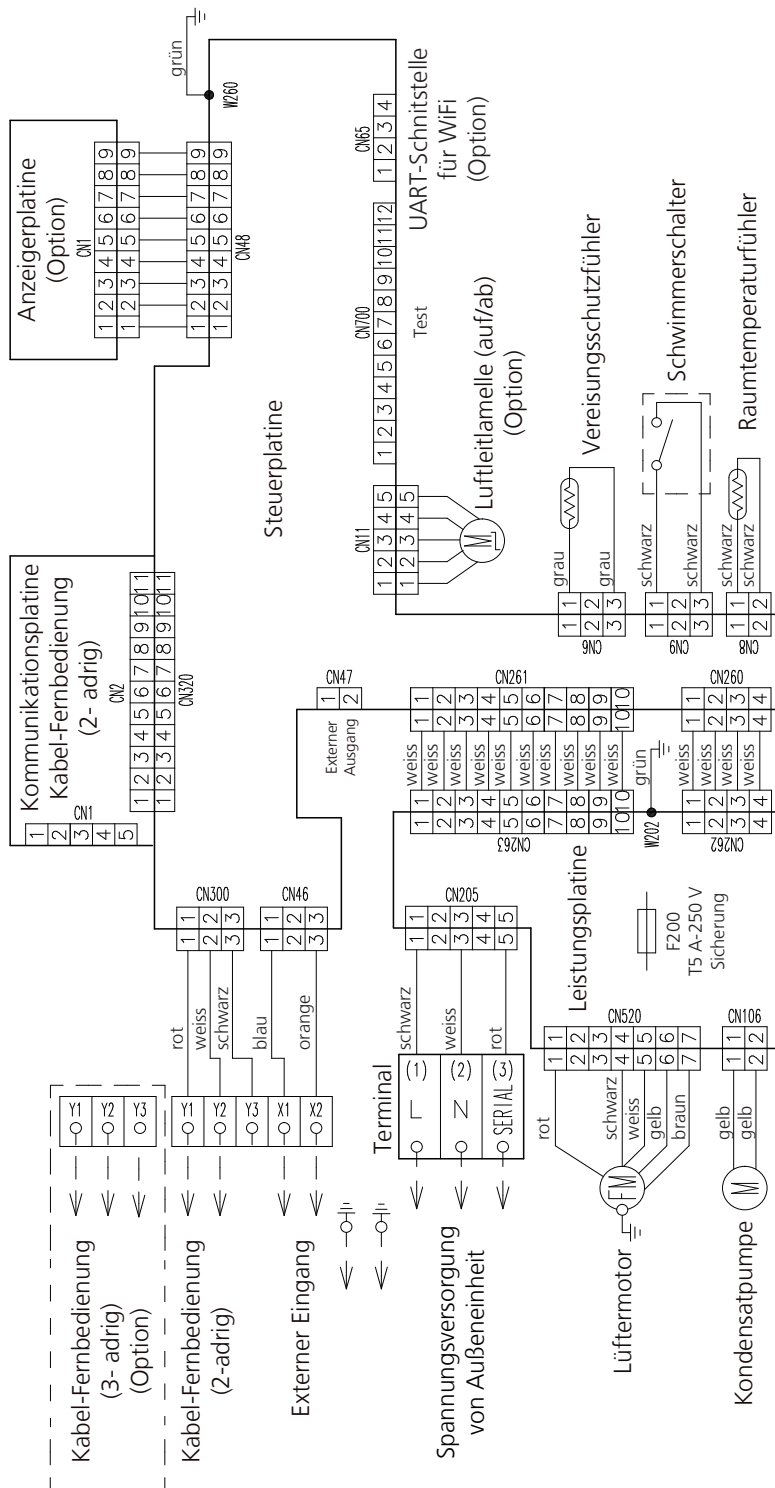


10. Korrekturtabellen für Leitungslänge und Höhendifferenz

Die angegebenen Werte beziehen sich auf die maximale Kälteleistung.

*1) Inneneinheit höher montiert als Außeneinheit

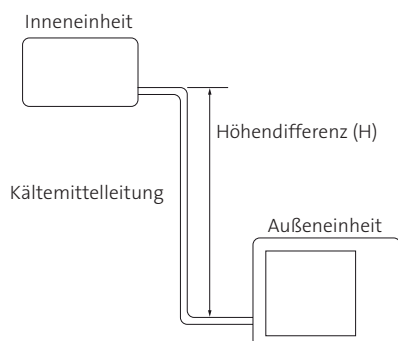

*2) Inneneinheit tiefer montiert als Außeneinheit

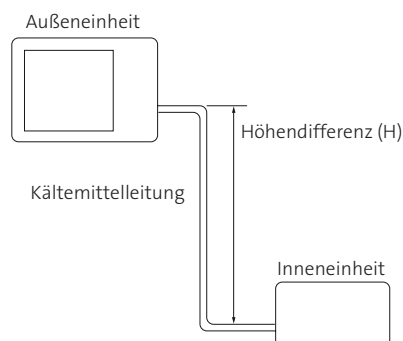

● AOYG 18-24KBTA3

Inneneinheit: 2,0 kW

		Kühlen	Leitungslänge (m)					
			2,5	5	10	15	20	25
Höhendifferenz (m)	*1)	15	-	-	-	0,956	0,942	0,928
		10	-	-	0,969	0,963	0,950	0,936
		5	-	0,992	0,976	0,971	0,957	0,943
		2,5	0,999	0,996	0,978	0,975	0,961	0,947
		0	1,003	1,000	0,985	0,979	0,965	0,951
	*2)	-2,5	1,003	1,000	0,985	0,979	0,965	0,951
		-5	-	1,000	0,985	0,979	0,965	0,951
		-10	-	-	0,985	0,979	0,965	0,951
		-15	-	-	-	0,979	0,965	0,951

	Kühlen		Leitungslänge (m)					
			2,5	5	10	15	20	25
Höhendifferenz (m)	*1)	15	-	-	-	0,977	0,958	0,939
		10	-	-	0,993	0,977	0,958	0,939
		5	-	1,000	0,993	0,977	0,958	0,939
		2,5	0,990	1,000	0,993	0,977	0,958	0,939
		0	0,990	1,000	0,993	0,977	0,958	0,939
	*2)	-2,5	0,988	0,997	0,991	0,975	0,956	0,937
		-5	-	0,995	0,988	0,972	0,953	0,934
		-10	-	-	0,983	0,967	0,948	0,930
		-15	-	-	-	0,962	0,944	0,925

*1) Die Inneneinheit ist höher montiert als die Außeneinheit.

*2) Die Inneneinheit ist tiefer montiert als die Außeneinheit.

Inneneinheit: 2,5 kW

	Kühlen		Leitungslänge (m)					
			2,5	5	10	15	20	25
Höhendifferenz (m)	*1)	15	-	-	-	0,956	0,942	0,928
		10	-	-	0,977	0,963	0,950	0,936
		5	-	0,992	0,985	0,971	0,957	0,943
		2,5	1,003	0,996	0,989	0,975	0,961	0,947
		0	1,007	1,000	0,993	0,979	0,965	0,951
	*2)	-2,5	1,007	1,000	0,993	0,979	0,965	0,951
		-5	-	1,000	0,993	0,979	0,965	0,951
		-10	-	-	0,993	0,979	0,965	0,951
		-15	-	-	-	0,979	0,965	0,951

	Kühlen		Leitungslänge (m)					
			2,5	5	10	15	20	25
Höhendifferenz (m)	*1)	15	-	-	-	0,977	0,958	0,939
		10	-	-	0,993	0,977	0,958	0,939
		5	-	1,000	0,993	0,977	0,958	0,939
		2,5	0,993	1,000	0,993	0,977	0,958	0,939
		0	0,993	1,000	0,993	0,977	0,958	0,939
	*2)	-2,5	0,991	0,997	0,991	0,975	0,956	0,937
		-5	-	0,995	0,988	0,972	0,953	0,934
		-10	-	-	0,983	0,967	0,948	0,930
		-15	-	-	-	0,962	0,944	0,925

Inneneinheit: 3,5 kW

	Kühlen		Leitungslänge (m)					
			2,5	5	10	15	20	25
Höhendifferenz (m)	*1)	15	-	-	-	0,933	0,899	0,859
		10	-	-	0,970	0,940	0,906	0,866
		5	-	0,992	0,978	0,948	0,913	0,873
		2,5	1,010	0,996	0,982	0,952	0,917	0,876
		0	1,014	1,000	0,986	0,956	0,921	0,880
	*2)	-2,5	1,014	1,000	0,986	0,956	0,921	0,880
		-5	-	1,000	0,986	0,956	0,921	0,880
		-10	-	-	0,986	0,956	0,921	0,880
		-15	-	-	-	0,956	0,921	0,880

	Kühlen		Leitungslänge (m)					
			2,5	5	10	15	20	25
Höhendifferenz (m)	*1)	15	-	-	-	0,975	0,957	0,940
		10	-	-	0,990	0,975	0,957	0,940
		5	-	1,000	0,990	0,975	0,957	0,940
		2,5	0,995	1,000	0,990	0,975	0,957	0,940
		0	0,995	1,000	0,990	0,975	0,957	0,940
	*2)	-2,5	0,993	0,997	0,988	0,973	0,955	0,938
		-5	-	0,995	0,985	0,970	0,952	0,936
		-10	-	-	0,980	0,965	0,947	0,931
		-15	-	-	-	0,960	0,943	0,926

*1) Die Inneneinheit ist höher montiert als die Außeneinheit.

*2) Die Inneneinheit ist tiefer montiert als die Außeneinheit.

Inneneinheit: 4,0 kW

	Kühlen		Leitungslänge (m)					
			2,5	5	10	15	20	25
Höhendifferenz (m)	*1)	15	-	-	-	0,969	0,962	0,953
		10	-	-	0,982	0,977	0,970	0,961
		5	-	0,992	0,990	0,985	0,977	0,968
		2,5	0,998	0,996	0,994	0,989	0,981	0,972
	*2)	0	1,002	1,000	0,998	0,993	0,985	0,976
		-2,5	1,002	1,000	0,998	0,993	0,985	0,976
		-5	-	1,000	0,998	0,993	0,985	0,976
		-10	-	-	0,998	0,993	0,985	0,976
		-15	-	-	-	0,993	0,985	0,976

	Kühlen		Leitungslänge (m)					
			2,5	5	10	15	20	25
Höhendifferenz (m)	*1)	15	-	-	-	0,967	0,943	0,917
		10	-	-	0,990	0,967	0,943	0,917
		5	-	1,000	0,990	0,967	0,943	0,917
		2,5	1,010	1,000	0,990	0,967	0,943	0,917
	*2)	0	1,010	1,000	0,990	0,967	0,943	0,917
		-2,5	1,008	0,997	0,986	0,965	0,941	0,915
		-5	-	0,995	0,985	0,962	0,938	0,912
		-10	-	-	0,980	0,957	0,934	0,908
		-15	-	-	-	0,952	0,929	0,903

Inneneinheit: 5,0 kW

	Kühlen		Leitungslänge (m)					
			2,5	5	10	15	20	25
Höhendifferenz (m)	*1)	15	-	-	-	0,977	0,968	0,953
		10	-	-	0,986	0,985	0,976	0,960
		5	-	0,992	0,994	0,993	0,984	0,968
		2,5	0,993	0,996	0,998	0,998	0,988	0,972
	*2)	0	0,997	1,000	1,002	1,002	0,992	0,976
		-2,5	0,997	1,000	1,002	1,002	0,992	0,976
		-5	-	1,000	1,002	1,002	0,992	0,976
		-10	-	-	1,002	1,002	0,992	0,976
		-15	-	-	-	1,002	0,992	0,976

	Kühlen		Leitungslänge (m)					
			2,5	5	10	15	20	25
Höhendifferenz (m)	*1)	15	-	-	-	0,964	0,939	0,913
		10	-	-	0,988	0,964	0,939	0,913
		5	-	1,000	0,988	0,964	0,939	0,913
		2,5	1,008	1,000	0,988	0,964	0,939	0,913
	*2)	0	1,008	1,000	0,988	0,964	0,939	0,913
		-2,5	1,006	0,997	0,986	0,962	0,937	0,911
		-5	-	0,995	0,983	0,959	0,934	0,908
		-10	-	-	0,978	0,954	0,930	0,904
		-15	-	-	-	0,950	0,925	0,899

*1) Die Inneneinheit ist höher montiert als die Außeneinheit.

*2) Die Inneneinheit ist tiefer montiert als die Außeneinheit.


11. Funktionsparameter einstellen

11.1 Einstellungen mit der Infrarot-Fernbedienung

Dieser Vorgang ändert die Funktionseinstellungen zur Steuerung des Innengeräts je nach den Bedingungen der Installation. Fehlerhafte Einstellungen können zur Fehlfunktion des Innengeräts führen. Führen Sie die „Funktionseinstellung“ entsprechend den Installationsbedingungen mittels der Fernbedienung durch.

Für die Einstellung von Funktionsparametern muss die Inneneinheit ausgeschaltet sein.

1. Die „TEMP.“-Taste $\wedge$ und die „POWERFUL/ECONOMY“-Taste gedrückt halten und gleichzeitig den „RESET“-Knopf drücken, um in den Funktionsparameter-Modus zu gelangen.
2. Die „10° HEAT“-Taste drücken, um die Funktionsparameter anzuzeigen.

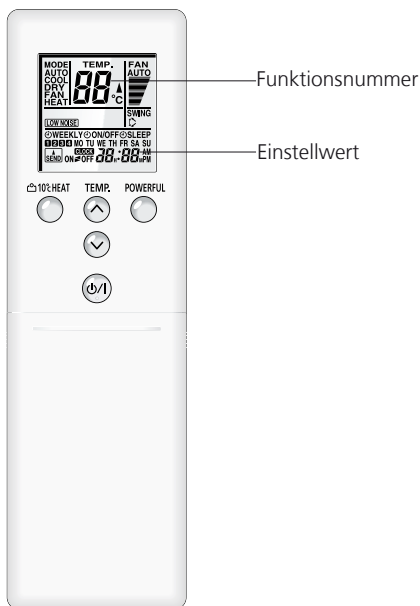

3. Die „TEMP.“-Tasten $\wedge$ $\vee$ drücken, um die Funktionsnummer zu wählen. Mit der „10 °C Heat“-Taste die linke oder rechte Ziffer auswählen.
4. Die „POWERFUL“-Taste drücken, um die eingestellte Funktionsnummer zu bestätigen.

Wenn Sie die Funktionsnummer korrigieren wollen:

Die „POWERFUL/ECONOMY“-Taste erneut drücken, um zur Auswahl der Funktionsnummer zurückzukehren.

5. Die „TEMP.“-Tasten $\wedge$ $\vee$ drücken, um den Einstellwert zu bestimmen. Mit der „10 °C Heat“-Taste die linke oder rechte Ziffer auswählen.
6. Um die Einstellungen an die Inneneinheit zu senden, die Infrarot-Fernbedienung auf die Inneneinheit richten.
7. Zuerst die „MODE“-Taste kurz drücken, anschließend die „START/STOP“-Taste kurz drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

Weitere Einstellungen vornehmen

Die Schritte 3 bis 6 wiederholen.

Funktionsparameter-Modus verlassen

Den „RESET“-Knopf drücken.


Nach dem Einstellen der Funktionsparameter

1. Nach dem Verlassen des Funktionsparameter-Modus die Anlage spannungsfrei schalten.
2. Mindestens 5 Minuten warten und die Anlage wieder einschalten.


Die Einstellungen sind aktiviert.

11.2 Einstellungen mit der Touch-Fernbedienung

1. Drücken Sie auf [Funktionseinstellung] im „Wartung“-Bildschirm. Es wird der „Funktionseinstellung“ Bildschirm angezeigt. Drücken Sie auf [Adresse] auf dem Bildschirm „Funktionseinstellung“. Es wird der Bildschirm „Adresse“ angezeigt.
2. Drücken Sie auf [▲] oder [▼] um die Adressen der Innengeräte auszuwählen, die konfiguriert werden sollen. (Um alle Innengeräte gleichzeitig einzustellen, drücken Sie auf [Alle].) Drücken Sie [OK], um zum Bildschirm Funktionseinstellungen zurückzukehren.
3. Drücken Sie auf [Funktionsnummer] auf dem Bildschirm „Funktionseinstellung“. Es wird der „Funktionsnummer“ Bildschirm angezeigt.

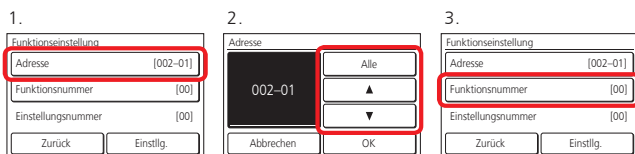

4. Drücken Sie auf [▲] oder [▼], um die Funktionsnummer einzustellen. Drücken Sie auf [OK], um zum „Funktionseinstellung“-Bildschirm zurückzukehren.
5. Drücken Sie auf [Einstellungsnummer] im „Funktions-einstellung“-Bildschirm. Es wird der Bildschirm „Einstellungsnummer“ angezeigt.
6. Drücken Sie auf [▲] oder [▼], um die Einstellungsnummer einzustellen. Drücken Sie auf [OK], um zum „Funktionseinstellung“-Bildschirm zurückzukehren.

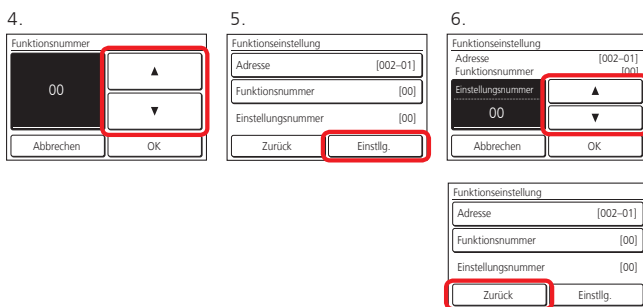

7. Drücken Sie auf [Zurück], um zum „Wartung“-Bildschirm zurückzukehren. [002-01]

11.3 Übersicht der Funktionsparameter

Je nach Installationsort ist eine oder mehrere Funktionsnummer anzupassen.

Anmerkung: Bei falscher Funktionsnummer oder falschem Einstellwert wird keine Änderung gespeichert.

Übersicht

00	Adresse an der Fernbedienung
11	Filteralarm
20	Montagehöhe
22	Anzahl Ausblasöffnungen
26	Statische Pressung
28	Kondensationsschutz
30/31	Korrektur des Raumtemperaturfühlers
35/36	Korrektur des Fernbedienungstemperaturfühlers
40	Autom. Wiederauf nach Spannungsausfall
42	Aufschaltung des Messfühlers der Fernbedienung
44	Empfängerfrequenz für Infrarot-Fernbedienung
46	Externes Eingangssignal
48	Umschaltung des Messfühlers nur auf Fernbedienung
49	Energiesparfunktion
60	Externes Ausgangssignal

Adresse an der Fernbedienung

Anmerkung: Eine Einstellung bei Nutzung der 2-adrigen Kabel-Fernbedienung entfällt, hier wird eine automatische Adressierung durchgeführt. Bis zu 16 Inneneinheiten können mit einer Fernbedienung betrieben werden, die Adresse dient der Identifizierung.

(Werkseinstellung 00)

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
Einheit 0 (Master)	00	00
Einheit 1 (Slave 1)		01
Einheit 2 (Slave 2)		02
Einheit 3 (Slave 3)		03
Einheit 4 (Slave 4)		04
Einheit 5 (Slave 5)		05
Einheit 6 (Slave 6)		06
Einheit 7 (Slave 7)		07
Einheit 8 (Slave 8)		08
Einheit 9 (Slave 9)		09
Einheit 10 (Slave 10)		10
Einheit 11 (Slave 11)		11
Einheit 12 (Slave 12)		12
Einheit 13 (Slave 13)		13
Einheit 14 (Slave 14)		14
Einheit 15 (Slave 15)		15

Filteralarm

Auswahl der Filterwartungsintervall-Anzeige in Abhängigkeit der erwarteten Verschmutzung. Sollte keine Anzeige gefordert sein, Einstellung auf „keine Anzeige“ (03). **(Werkseinstellung 03)**

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
Normal (400h/ AUXG 2.500h)	11	00
langes Intervall (1.000h/ AUXG 4.400h)		01
kurzes Intervall (200h/ AUXG 1.250h)		02
Standard (keine Anzeige)		03

Montagehöhe

Einstellung der Montagehöhe in Abhängigkeit der Installation. AUXG, ABYG

(Werkseinstellung: 00)

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
Standard: 2,7	20	00
hoch: 3,0		01

Die Einstellung muss nur bei 4 Ausblasöffnungen verändert werden.

Anzahl Ausblasöffnungen

Einstellung in Abhängigkeit der genutzten Öffnungen.

(Werkseinstellung: 00)

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
4-seitiger Ausblas	22	00
3-seitiger Ausblas		01

Bei Verschluss der Öffnungen ist auf eine ausreichende Isolierung zu achten.

Statische Pressung

Einstellung der bevorzugten Pressung in Abhängigkeit der Installationsumgebung.

(Werkseinstellung: 31)

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
0 Pa	26	00
10 Pa		01
20 Pa		02
30 Pa		03
40 Pa		04
50 Pa		05
60 Pa		06
70 Pa		07
80 Pa		08
90 Pa		09
Standard 25 Pa		31

Kondensationsschutz

Zum Schutz vor Kondensation auf der Luftleitlamelle fährt diese im Kühl- und Entfeuchtungsbetrieb nach 60 Minuten nach oben. **(Werkseinstellung: 00)**

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
Kondensationsschutzposition	28	00
Kühlstandardposition		01

Anmerkung:

Unterste Lamelleneinstellung abhängig der genutzten Fernbedienung.

- „Kondensationsschutz“ nutzt die unterstmögliche Lamelleneinstellung.
- „Kühlstandardposition“ nutzt die oberste Lamelleneinstellung.

Korrektur des Raumtemperaturfühlers

In Abhängigkeit des Montageortes der Inneneinheit kann eine Korrektur des Messfühlers notwendig sein. Der Korrekturwert zeigt die Differenz zum Standardwert (00).

(Werkseinstellung 00)

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
Standard	30 (Kühlen) 31 (Heizen)	00
keine Korrektur 0 K		01
- 0,5 K		02
- 1,0 K		03
- 1,5 K		04
- 2,0 K		05
- 2,5 K		06
- 3,0 K		07
- 3,5 K		08
- 4,0 K		09
+ 0,5 K		10
+ 1,0 K		11
+ 1,5 K		12
+ 2,0 K		13
+ 2,5 K		14
+ 3,0 K		15
+ 3,5 K		16
+ 4,0 K		17

Korrektur des Fernbedienungstemperaturfühlers

In Abhängigkeit des Montageortes der Kabel-Fernbedienung kann eine Korrektur des eingebauten Messfühlers notwendig sein. Zur Änderung dieser Werte muss die Funktionsnummer 42 auf 02 gesetzt sein (beide Fühler).

Stellen Sie hierzu sicher, dass das Symbol in der Fernbedienung erkennbar ist.

(Werkseinstellung 00)

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
Standard	35 (Kühlen) 36 (Heizen)	00
keine Korrektur 0 K		01
- 0,5 K		02
- 1,0 K		03
- 1,5 K		04
- 2,0 K		05
- 2,5 K		06
- 3,0 K		07
- 3,5 K		08
- 4,0 K		09
+ 0,5 K		10
+ 1,0 K		11
+ 1,5 K		12
+ 2,0 K		13
+ 2,5 K		14
+ 3,0 K		15
+ 3,5 K		16
+ 4,0 K		17

Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall

Zur sicheren Klimatisierung falls die Versorgungsspannung vorübergehend ausfällt, damit die Einheit sich selbst wieder in den letzten Betriebszustand vor dem Spannungsausfall versetzt.

(Werkseinstellung 00)

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
autom. Wiederanlauf	40	00
kein Wiederanlauf		01

Anmerkung: Automatischer Wiederanlauf ist eine Notfunktion bei Spannungsausfällen, es ist nicht geeignet um die Einheit betriebsmäßig zu schalten. Hierzu sollen die externen Kontakte oder Fernbedienungen genutzt werden.

Aufschaltung des Messfühlers der Fernbedienung (nur Kabel-Fernbedienung)

Wenn der Temperaturfühler in der Kabel-Fernbedienung genutzt werden soll, muss die Einstellung auf „beide“ (01) gesetzt werden.

(Werkseinstellung 00)

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
Inneneinheit	42	00
beide		01

Anmerkung: Der Fühler in der Fernbedienung muss mittels dieser aktiviert sein.

Empfängerfrequenz für Infrarot-Fernbedienung (nur bei Infrarot-Fernbedienung)

Die Empfängerfrequenz kann in Abhängigkeit der Sendefrequenz der Infrarot-Fernbedienung frei gewählt werden um Kommunikationsprobleme bei mehreren Geräten vorzubeugen.

(Werkseinstellung 00)

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
A	44	00
B		01
C		02
D		03

Externes Eingangssignal

Betrieb/Stopp“ oder „Zwangs-Stopp“ kann gewählt werden.

(Werkseinstellung 00)

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
Betrieb/Stopp (Modus 1)	46	00
verbotene Einstellung		01
Zwangs-Stopp		02
Betrieb Stopp 2		03

Weitere Informationen zu den Modi im Bereich „externe Ein- und Ausgänge“

Umschaltung des Messfühlers nur auf Fernbedienung

Um nur den Fühler der Kabel-Fernbedienung zu nutzen, muss hier der Einstellwert auf 01 (nur Kabel-Fernbedienung) aktiviert werden.

Diese Einstellung ist nur aktivierbar, wenn vorab die Funktionsnummer 42 auf „beide“ (01) gesetzt wurde.

(Werkseinstellung 00)

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
beide	48	00
nur Kabel-Fernbedienung		01

Energiesparfunktion

Schaltet den Lüfter beim erreichten Sollwert bzw. stoppender Außeneinheit zur Energieeinsparung ein oder aus (Überwachungsfunktion).

(Werkseinstellung 00, 02)

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
keine Einsparung	49	00
Energiesparfunktion		01
Umschaltung mittels Fernbedienung		02

00 = Wenn die Außeneinheit stoppt, arbeitet der Lüfter der Inneneinheit weiter wie an der Fernbedienung angegeben.

01 = Wenn die Außeneinheit stoppt, arbeitet der Lüfter der Inneneinheit auf sehr kleiner Stufe mit Unterbrechungen.

02 = Erlaubt die Umschaltung nur über die Fernbedienung.

Anmerkung: In der Werkseinstellung ist diese Einstellung zunächst aktiviert.

Setzen Sie auf 00 oder 01 falls eine Fernbedienung angeschlossen wird die keine Lüfter-Energiesparfunktion besitzt oder bei Anschluss eines Netzwerk-Konverters. Informationen hierzu erhalten Sie in der Bedienungsanleitung der Fernbedienung.

Externes Ausgangssignal

Auswahl der Ausgangsmeldung. Einzelheiten dazu finden Sie unter „externe Ein- und Ausgänge“.

(Werkseinstellung: 00)

Beschreibung	Funktionsnummer	Einstellwert
Betriebsmeldung	60	00
Störmeldung		09
Lüfterbetriebsmeldung		10
ext. Heizelement Ein		11

Einstellungs-Protokoll

Protokollieren Sie alle vorgenommene Änderungen in der untenstehenden Tabelle.

Funktionsparameter	Einstellwert
Adresse an der Fernbedienung	
Filteralarm	
Montagehöhe	
Anzahl Ausblasöffnungen	
Statische Pressung	
Korrektur des Raumtemperaturfühlers	
Korrektur des Fernbedienungstemperaturfühlers	
Autom. Wiederalauf nach Spannungsausfall	
Aufschaltung des Messfühlers der Fernbedienung	
Empfängerfrequenz für Infrarot-Fernbedienung	
Externes Eingangssignal	
Umschaltung des Messfühlers nur auf Fernbedienung	
Energiesparfunktion	
Externes Ausgangssignal	

Nach dem Einstellen der Funktionsparameter siehe Seite 55.

12. Auswahl Signalcode der Infrarot-Fernbedienung

Wenn zwei oder mehr Klimaanlage in einem Raum installiert sind und die Fernbedienung eine andere als diejenige bedient, die Sie einstellen möchten, ändern Sie den Signal- Code der Fernbedienung so, dass nur die gewünschte Klimaanlage bedient wird (4 Wahlmöglichkeiten).

Wenn zwei oder mehr Klimaanlage in einem Raum installiert sind, wenden Sie sich an Ihren Einzelhändler, um die Signal-Codes der einzelnen Klimaanlage/Geräte einzustellen.

Führen Sie folgende Schritte aus, um den Signal-Code der Fernbedienung einzustellen. (Bedenken Sie, dass die Klimaanlage keinen Signal-Code empfangen kann, wenn sie nicht für den Signal-Code eingestellt wurde.)

1. Drücken sie die Taste „Start/Stop“  / I bis nur die Uhr-zeit im Display der Fernbedienung erscheint.
2. Drücken Sie die Taste „MODE“ mindestens 5 Sekunden lang, um den aktuell gewählten Signal-Code anzeigen zu lassen (Standardeinstellung ist .
3. Drücken Sie die Taste „SET TEMP.“  zum Ändern des Signal-Codes zwischen    .

Bringen Sie den Code im Display in Übereinstimmung mit dem Signal-Code der Klimaanlage.

4. Drücken Sie die „MODE“-Taste nochmals, um zur Uhranzeige zurückzukehren. Der Signal-Code wird geändert.

Wenn innerhalb von 30 Sekunden nach Anzeige des Signal-Codes keine Tasten betätigt werden, schaltet das System zurück zur Uhranzeige. Beginnen Sie in diesem Fall erneut bei Schritt 1.

Der Signal-Code der Fernbedienung ist bei Auslieferung auf A eingestellt.

13. Kombinations- und Energieeffizienztabellen

• Kühlen AOYG 18KBTA3

Anwendung	Kombination der Inneneinheiten			Kühlbetrieb								
				Kühlleistung (kW)				Leistungsaufnahme (min-max) kW	EER	Saisonale Daten		
				Raum 1	Raum 2	Raum 3	Gesamtleistung (min-max)			Pdesign kW	SEER	Energieeffizienzklasse
2-Raum	7	7	-	2,00	2,00	-	4,00 (1,8 - 5,0)	0,86 (0,35 - 1,35)	4,65	4,0	8,3	A++
	7	9	-	2,00	2,50	-	4,50 (1,8 - 5,7)	1,03 (0,35 - 1,54)	4,36	4,5	8,2	A++
	7	12	-	1,99	3,41	-	5,40 (1,8 - 6,8)	1,41 (0,35 - 1,85)	3,83	5,4	8,0	A++
	7	14	-	1,80	3,60	-	5,40 (1,8 - 7,0)	1,41 (0,35 - 1,90)	3,83	5,4	8,0	A++
	9	9	-	2,50	2,50	-	5,00 (1,8 - 6,4)	1,23 (0,35 - 1,74)	4,06	5,0	8,1	A++
	9	12	-	2,31	3,09	-	5,40 (1,8 - 7,0)	1,41 (0,35 - 1,90)	3,83	5,4	8,0	A++
	9	14	-	2,11	3,29	-	5,40 (1,8 - 7,0)	1,41 (0,35 - 1,90)	3,83	5,4	8,0	A++
	12	12	-	2,70	2,70	-	5,40 (1,8 - 7,0)	1,41 (0,35 - 1,90)	3,83	5,4	8,0	A++
	12	14	-	2,49	2,91	-	5,40 (1,8 - 7,0)	1,41 (0,35 - 1,90)	3,83	5,4	8,0	A++
	14	14	-	2,70	2,70	-	5,40 (1,8 - 7,0)	1,41 (0,35 - 1,90)	3,83	5,4	8,0	A++
3-Raum	7	7	7	1,80	1,80	1,80	5,40 (1,8 - 7,0)	1,13 (0,35 - 1,90)	4,78	5,4	8,6	A+++
	7	7	9	1,64	1,64	2,12	5,40 (1,8 - 7,0)	1,13 (0,35 - 1,90)	4,78	5,4	8,6	A+++
	7	7	12	1,45	1,45	2,50	5,40 (1,8 - 7,0)	1,13 (0,35 - 1,90)	4,78	5,4	8,6	A+++
	7	7	14	1,35	1,35	2,70	5,40 (1,8 - 7,0)	1,13 (0,35 - 1,90)	4,78	5,4	8,6	A+++
	7	9	9	1,52	1,94	1,94	5,40 (1,8 - 7,0)	1,13 (0,35 - 1,90)	4,78	5,4	8,6	A+++
	7	9	12	1,35	1,74	2,31	5,40 (1,8 - 7,0)	1,13 (0,35 - 1,90)	4,78	5,4	8,6	A+++
	7	9	14	1,26	1,62	2,52	5,40 (1,8 - 7,0)	1,13 (0,35 - 1,90)	4,78	5,4	8,6	A+++
	9	9	9	1,80	1,80	1,80	5,40 (1,8 - 7,0)	1,13 (0,35 - 1,90)	4,78	5,4	8,6	A+++
	9	9	12	1,62	1,62	2,16	5,40 (1,8 - 7,0)	1,13 (0,35 - 1,90)	4,78	5,4	8,6	A+++

Anmerkungen:

Inneneinheiten: 7 = 7000 Btu/h; 9 = 9000 Btu/h; 12 = 12000 Btu/h; 14 = 14000 Btu/h

Die angegebenen Werte sind von Wandmodellen

es sind mindestens zwei Inneneinheiten angeschlossen

Kühlleistung basierend auf 27 °C Innen- und 35 °C Außentemperatur

Heizleistung basierend auf 20 °C Innen- und 7 °C Außentemperatur

Leitungslänge 5 Meter, Höhenunterschied 0 Meter

● Heizen AOYG 18KBTA3

Anwendung	Kombination der Inneneinheiten			Heizbetrieb								
				Heizleistung (kW)				Leistungsaufnahme (min-max) kW	COP	Saisonale Daten		
				Raum 1	Raum 2	Raum 3	Gesamtleistung (min-max)			Pdesign kW	SCOP	Energieeffizienzklasse
2-Raum	7	7	-	2,40	2,40	-	4,80 (2,0 - 5,6)	1,00 (0,25 - 1,30)	4,80	4,0	4,2	A+
	7	9	-	2,40	3,00	-	5,40 (2,0 - 6,4)	1,21 (0,25 - 1,48)	4,45	4,0	4,2	A+
	7	12	-	2,40	4,20	-	6,60 (2,0 - 7,6)	1,66 (0,25 - 1,76)	3,98	5,0	4,0	A+
	7	14	-	2,27	4,53	-	6,80 (2,0 - 8,0)	1,77 (0,25 - 1,85)	3,84	5,0	4,0	A+
	9	9	-	3,00	3,00	-	6,00 (2,0 - 7,2)	1,44 (0,25 - 1,67)	4,17	4,5	4,1	A+
	9	12	-	2,91	3,89	-	6,80 (2,0 - 8,0)	1,77 (0,25 - 1,85)	3,84	5,0	4,0	A+
	9	14	-	2,66	4,14	-	6,80 (2,0 - 8,0)	1,77 (0,25 - 1,85)	3,84	5,0	4,0	A+
	12	12	-	3,40	3,40	-	6,80 (2,0 - 8,0)	1,77 (0,25 - 1,85)	3,84	5,0	4,0	A+
	12	14	-	3,14	3,66	-	6,80 (2,0 - 8,0)	1,77 (0,25 - 1,85)	3,84	5,0	4,0	A+
	14	14	-	3,40	3,40	-	6,80 (2,0 - 8,0)	1,77 (0,25 - 1,85)	3,84	5,0	4,0	A+
3-Raum	7	7	7	2,27	2,27	2,27	6,80 (2,0 - 8,0)	1,39 (0,25 - 1,85)	4,89	5,0	4,7	A++
	7	7	9	2,07	2,07	2,66	6,80 (2,0 - 8,0)	1,39 (0,25 - 1,85)	4,89	5,0	4,7	A++
	7	7	12	1,83	1,83	3,14	6,80 (2,0 - 8,0)	1,39 (0,25 - 1,85)	4,89	5,0	4,7	A++
	7	7	14	1,70	1,70	3,40	6,80 (2,0 - 8,0)	1,39 (0,25 - 1,85)	4,89	5,0	4,7	A++
	7	9	9	1,90	2,45	2,45	6,80 (2,0 - 8,0)	1,39 (0,25 - 1,85)	4,89	5,0	4,7	A++
	7	9	12	1,70	2,19	2,91	6,80 (2,0 - 8,0)	1,39 (0,25 - 1,85)	4,89	5,0	4,7	A++
	7	9	14	1,59	2,04	3,17	6,80 (2,0 - 8,0)	1,39 (0,25 - 1,85)	4,89	5,0	4,7	A++
	9	9	9	2,27	2,27	2,27	6,80 (2,0 - 8,0)	1,39 (0,25 - 1,85)	4,89	5,0	4,7	A++
	9	9	12	2,04	2,04	2,72	6,80 (2,0 - 8,0)	1,39 (0,25 - 1,85)	4,89	5,0	4,7	A++

Anmerkungen:

Inneneinheiten: 7 = 7000 Btu/h; 9 = 9000 Btu/h; 12 = 12000 Btu/h; 14 = 14000 Btu/h

Die angegebenen Werte sind von Wandmodellen

es sind mindestens zwei Inneneinheiten angeschlossen

Kühlleistung basierend auf 27 °C Innen- und 35 °C Außentemperatur

Heizleistung basierend auf 20 °C Innen- und 7 °C Außentemperatur

Leitungslänge 5 Meter, Höhenunterschied 0 Meter

● Kühlen AOYG 24KBTA3

Anwendung	Kombination der Inneneinheiten			Kühlbetrieb								
				Kühlleistung (kW)				Leistungsaufnahme (min-max) kW	EER	Saisonale Daten		
				Raum 1	Raum 2	Raum 3	Gesamt-leistung (min-max)			Pdesign kW	SEER	Energieeffizienz-klasse
2-Raum	7	7	—	2,00	2,00	—	4,00 (1,8 - 5,0)	0,86 (0,35 - 1,35)	4,65	4,0	8,3	A++
	7	9	—	2,00	2,50	—	4,50 (1,8 - 5,7)	1,03 (0,35 - 1,54)	4,36	4,5	8,2	A++
	7	12	—	2,00	3,50	—	5,50 (1,8 - 6,8)	1,46 (0,35 - 1,85)	3,77	5,5	8,0	A++
	7	14	—	2,00	4,00	—	6,00 (1,8 - 7,5)	1,73 (0,35 - 2,20)	3,48	6,0	7,6	A++
	7	18	—	1,90	4,90	—	6,80 (1,8 - 8,5)	2,26 (0,35 - 2,65)	3,01	6,8	6,9	A++
	9	9	—	2,50	2,50	—	5,00 (1,8 - 6,4)	1,23 (0,35 - 1,74)	4,06	5,0	8,1	A++
	9	12	—	2,50	3,50	—	6,00 (1,8 - 7,5)	1,73 (0,35 - 2,20)	3,48	6,0	7,6	A++
	9	14	—	2,50	4,00	—	6,50 (1,8 - 8,2)	2,04 (0,35 - 2,46)	3,19	6,5	7,2	A++
	9	18	—	2,27	4,53	—	6,80 (1,8 - 8,5)	2,26 (0,35 - 2,65)	3,01	6,8	6,9	A++
	12	12	—	3,40	3,40	—	6,80 (1,8 - 8,5)	2,26 (0,35 - 2,65)	3,01	6,8	6,9	A++
	12	14	—	3,14	3,66	—	6,80 (1,8 - 8,5)	2,26 (0,35 - 2,65)	3,01	6,8	6,9	A++
	12	18	—	2,72	4,08	—	6,80 (1,8 - 8,5)	2,26 (0,35 - 2,65)	3,01	6,8	6,9	A++
	14	14	—	3,40	3,40	—	6,80 (1,8 - 8,5)	2,26 (0,35 - 2,65)	3,01	6,8	6,9	A++
	14	18	—	2,98	3,82	—	6,80 (1,8 - 8,5)	2,26 (0,35 - 2,65)	3,01	6,8	6,9	A++
3-Raum	7	7	7	2,00	2,00	2,00	6,00 (1,8 - 7,5)	1,37 (0,35 - 2,20)	4,37	6,0	8,6	A+++
	7	7	9	2,00	2,00	2,50	6,50 (1,8 - 8,2)	1,59 (0,35 - 2,46)	4,08	6,5	8,5	A+++
	7	7	12	1,83	1,83	3,14	6,80 (1,8 - 8,5)	1,74 (0,35 - 2,65)	3,90	6,8	8,5	A+++
	7	7	14	1,70	1,70	3,40	6,80 (1,8 - 8,5)	1,74 (0,35 - 2,65)	3,90	6,8	8,5	A+++
	7	7	18	1,49	1,49	3,82	6,80 (1,8 - 8,5)	1,74 (0,35 - 2,65)	3,90	6,8	8,5	A+++
	7	9	9	1,90	2,45	2,45	6,80 (1,8 - 8,5)	1,74 (0,35 - 2,65)	3,90	6,8	8,5	A+++
	7	9	12	1,70	2,19	2,91	6,80 (1,8 - 8,5)	1,74 (0,35 - 2,65)	3,90	6,8	8,5	A+++
	7	9	14	1,59	2,04	3,17	6,80 (1,8 - 8,5)	1,74 (0,35 - 2,65)	3,90	6,8	8,5	A+++
	7	9	18	1,40	1,80	3,60	6,80 (1,8 - 8,5)	1,74 (0,35 - 2,65)	3,90	6,8	8,5	A+++
	7	12	12	1,54	2,63	2,63	6,80 (1,8 - 8,5)	1,74 (0,35 - 2,65)	3,90	6,8	8,5	A+++
	7	12	14	1,44	2,47	2,89	6,80 (1,8 - 8,5)	1,74 (0,35 - 2,65)	3,90	6,8	8,5	A+++
	7	14	14	1,36	2,72	2,72	6,80 (1,8 - 8,5)	1,74 (0,35 - 2,65)	3,90	6,8	8,5	A+++
	9	9	9	2,27	2,27	2,27	6,80 (1,8 - 8,5)	1,74 (0,35 - 2,65)	3,90	6,8	8,5	A+++
	9	9	12	2,04	2,04	2,72	6,80 (1,8 - 8,5)	1,74 (0,35 - 2,65)	3,90	6,8	8,5	A+++
	9	9	14	1,91	1,91	2,98	6,80 (1,8 - 8,5)	1,74 (0,35 - 2,65)	3,90	6,8	8,5	A+++
	9	9	18	1,70	1,70	3,40	6,80 (1,8 - 8,5)	1,74 (0,35 - 2,65)	3,90	6,8	8,5	A+++
	9	12	12	1,86	2,47	2,47	6,80 (1,8 - 8,5)	1,74 (0,35 - 2,65)	3,90	6,8	8,5	A+++
	9	12	14	1,75	2,33	2,72	6,80 (1,8 - 8,5)	1,74 (0,35 - 2,65)	3,90	6,8	8,5	A+++
	12	12	12	2,27	2,27	2,27	6,80 (1,8 - 8,5)	1,74 (0,35 - 2,65)	3,90	6,8	8,5	A+++

Anmerkungen:

Inneneinheiten: 7 = 7.000 Btu/h; 9 = 9.000 Btu/h; 12 = 12.000 Btu/h; 14 = 14.000 Btu/h; 18 = 18.000 Btu/h
 Die angegebenen Werte sind von Wandmodellen
 es sind mindestens zwei Inneneinheiten angeschlossen
 Kühlleistung basierend auf 27 °C Innen- und 35 °C Außentemperatur

● Heizen AOYG 24KBTA3

Anwendung	Kombination der Inneneinheiten			Heizbetrieb								
				Heizleistung (kW)				Leistungsaufnahme (min-max) kW	COP	Saisonale Daten		
				Raum 1	Raum 2	Raum 3	Gesamtleistung (min-max)			Pde-sign kW	SCOP	Energie-effizienz-klasse
2-Raum	7	7	—	2,40	2,40	—	4,80 (2,0 - 5,6)	1,00 (0,25 - 1,30)	4,80	4,0	4,2	A+
	7	9	—	2,40	3,00	—	5,40 (2,0 - 6,4)	1,21 (0,25 - 1,48)	4,45	4,0	4,2	A+
	7	12	—	2,40	4,20	—	6,60 (2,0 - 7,6)	1,86 (0,25 - 1,76)	3,98	5,0	4,0	A+
	7	14	—	2,40	4,80	—	7,20 (2,0 - 8,4)	2,01 (0,25 - 2,07)	3,87	5,4	4,0	A+
	7	18	—	2,16	5,54	—	7,70 (2,0 - 9,2)	1,44 (0,25 - 2,35)	3,83	5,8	4,0	A+
	9	9	—	3,00	3,00	—	6,00 (2,0 - 7,2)	1,86 (0,25 - 1,67)	4,17	4,5	4,1	A+
	9	12	—	3,00	4,20	—	7,20 (2,0 - 8,4)	2,01 (0,25 - 2,07)	3,87	5,4	4,0	A+
	9	14	—	2,96	4,74	—	7,70 (2,0 - 9,2)	2,01 (0,25 - 2,35)	3,83	5,8	4,0	A+
	9	18	—	2,57	5,13	—	7,70 (2,0 - 9,2)	2,01 (0,25 - 2,35)	3,83	5,8	4,0	A+
	12	12	—	3,85	3,85	—	7,70 (2,0 - 9,2)	2,01 (0,25 - 2,35)	3,83	5,8	4,0	A+
	12	14	—	3,55	4,15	—	7,70 (2,0 - 9,2)	2,01 (0,25 - 2,35)	3,83	5,8	4,0	A+
	12	18	—	3,08	4,62	—	7,70 (2,0 - 9,2)	2,01 (0,25 - 2,35)	3,83	5,8	4,0	A+
	14	14	—	3,85	3,85	—	7,70 (2,0 - 9,2)	2,01 (0,25 - 2,35)	3,83	5,8	4,0	A+
	14	18	—	3,37	4,33	—	7,70 (2,0 - 9,2)	2,01 (0,25 - 2,35)	3,83	5,8	4,0	A+
3-Raum	7	7	7	2,40	2,40	2,40	7,20 (2,0 - 8,4)	1,61 (0,25 - 1,85)	4,48	5,4	4,7	A++
	7	7	9	2,40	2,40	3,00	7,80 (2,0 - 9,2)	1,76 (0,25 - 1,85)	4,42	5,8	4,6	A++
	7	7	12	2,15	2,15	3,70	8,00 (2,0 - 9,2)	1,82 (0,25 - 2,35)	4,40	6,0	4,6	A++
	7	7	14	2,00	2,00	4,00	8,00 (2,0 - 9,2)	1,82 (0,25 - 2,35)	4,40	6,0	4,6	A++
	7	7	18	1,75	1,75	4,50	8,00 (2,0 - 9,2)	1,82 (0,25 - 2,35)	4,40	6,0	4,6	A++
	7	9	9	2,24	2,88	2,88	8,00 (2,0 - 9,2)	1,82 (0,25 - 2,35)	4,40	6,0	4,6	A++
	7	9	12	2,00	2,57	3,43	8,00 (2,0 - 9,2)	1,82 (0,25 - 2,35)	4,40	6,0	4,6	A++
	7	9	14	1,87	2,40	3,73	8,00 (2,0 - 9,2)	1,82 (0,25 - 2,35)	4,40	6,0	4,6	A++
	7	9	18	1,65	2,12	4,23	8,00 (2,0 - 9,2)	1,82 (0,25 - 2,35)	4,40	6,0	4,6	A++
	7	12	12	1,80	3,10	3,10	8,00 (2,0 - 9,2)	1,82 (0,25 - 2,35)	4,40	6,0	4,6	A++
	7	12	14	1,70	2,91	3,39	8,00 (2,0 - 9,2)	1,82 (0,25 - 2,35)	4,40	6,0	4,6	A++
	7	14	14	1,60	3,20	3,20	8,00 (2,0 - 9,2)	1,82 (0,25 - 2,35)	4,40	6,0	4,6	A++
	9	9	9	2,67	2,67	2,67	8,00 (2,0 - 9,2)	1,82 (0,25 - 2,35)	4,40	6,0	4,6	A++
	9	9	12	2,40	2,40	3,20	8,00 (2,0 - 9,2)	1,82 (0,25 - 2,35)	4,40	6,0	4,6	A++
	9	9	14	2,25	2,25	3,50	8,00 (2,0 - 9,2)	1,82 (0,25 - 2,35)	4,40	6,0	4,6	A++
	9	9	18	2,00	2,00	4,00	8,00 (2,0 - 9,2)	1,82 (0,25 - 2,35)	4,40	6,0	4,6	A++
	9	12	12	2,18	2,91	2,91	8,00 (2,0 - 9,2)	1,82 (0,25 - 2,35)	4,40	6,0	4,6	A++
	9	12	14	2,06	2,74	3,20	8,00 (2,0 - 9,2)	1,82 (0,25 - 2,35)	4,40	6,0	4,6	A++
	12	12	12	2,67	2,67	2,67	8,00 (2,0 - 9,2)	1,82 (0,25 - 2,35)	4,40	6,0	4,6	A++

Anmerkungen:

Inneneinheiten: 7 = 7000 Btu/h; 9 = 9000 Btu/h; 12 = 12000 Btu/h; 14 = 14000 Btu/h; 18 = 18.000 Btu/h

Die angegebenen Werte sind von Wandmodellen

es sind mindestens zwei Inneneinheiten angeschlossen

Kühlleistung basierend auf 27 °C Innen- und 35 °C Außentemperatur

Heizleistung basierend auf 20 °C Innen- und 7 °C Außentemperatur

Leitungslänge 5 Meter, Höhenunterschied 0 Meter

14. Schutzfunktionen

14.1 Außeneinheiten

Bauteil	Schutzform		Baugröße	
			AOYG 18KBTA3	AOYG 24KBTA3
Schaltkreis	Schmelzsicherung auf Platine		250 V, 5 A 250 V, 20 A 250V, 3,15 A	250 V, 5 A 250 V, 25 A 250V, 3,15 A
Ventilatormotorschutz	thermische Sicherung	Aktiv	125 +/-10 °C Lüfter Stopp	125 +/-10 °C Lüfter Stopp
		Reset	120 +/-10 °C Lüfter Wiederanlauf	120 +/-10 °C Lüfter Wiederanlauf
Verdichter	thermische Sicherung (Heißgas-Temperatur)	Aktiv	110 °C Verdichter Stopp	
		Reset	Nach 7 Minuten Verdichter Wiederanlauf	
	thermische Sicherung (Verdichter-Temperatur)	Aktiv	-	108 °C Verdichter Stopp
		Reset	-	Nach 3 Minuten und 80 °C oder weniger Verdichter Wiederanlauf
	thermische Sicherung (Außen-Temperatur) (Nur im Kühlen/Dry Betrieb)	Aktiv	-20 °C Verdichter Stopp	
		Reset	-15 °C Verdichter Wiederanlauf	

14.2 Wandmodelle

Bauteil	Schutzform		Modell
			ASYG 07-09-12-14KMCC
Schaltkreis	Sicherung (Steuerplatine)		250 V; 3,15 A
Ventilatormotor	Thermische Sicherung	Aktiv	170 ± 25 °C Ventilatormotor Stopp
		Reset	145 ± 25 °C Ventilatormotor Wiederanlauf

Bauteil	Schutzform		Modell
			ASYG 18KMTB
Schaltkreis	Sicherung (Steuerplatine)		250 V; 3,15 A
Ventilatormotor	Temperatursicherung		102 °C Aus
	Thermische Sicherung	Aktiv	125 ± 24 °C Ventilatormotor Stopp
		Reset	100 ± 25 °C Ventilatormotor Wiederanlauf

Bauteil	Schutzform		Modell	
			ASYG 07-09KGTB	ASYG 12-14KGTB
Schaltkreis	Sicherung (Steuerplatine)		250 V; 3,15 A	
Ventilatormotor	Temperatursicherung		102 °C Aus	
	Thermische Sicherung	Aktiv	110 ± 15 °C Ventilatormotor reduziert	125 ± 10 °C Ventilatormotor Stopp
		Reset	110 ± 15 °C Ventilatormotor Normal	100 ± 10 °C Ventilatormotor Wiederanlauf

Bauteil	Schutzform		Modell	
			ASYG 07-09-12KETA(B)	ASYG 14KETA(B)
Schaltkreis	Sicherung (Steuerplatine)		250 V; 3,15 A	
Ventilatormotor	Temperatursicherung		102 °C Aus	
	Thermische Sicherung	Aktiv	110 ± 15 °C Ventilatormotor reduziert	125 ± 10 °C Ventilatormotor Stopp
		Reset	110 ± 15 °C Ventilatormotor Normal	110 ± 10 °C Ventilatormotor Wiederanlauf

14.3 Kassettenmodelle

Bauteil	Schutzform		Baugröße
			AUXG 07-09-12-14-18KVLA
Schaltkreis	Schmelzsicherung auf Platine		250 V, 5 A
Ventilatormotor	thermische Sicherung	Aktiv	100 +/-15 °C Ventilatormotor Stopp
		Reset	95 +/-10 °C Ventilatormotor Wiederanlauf

14.4 Mini-Truhenmodelle

Bauteil	Schutzform		Baugröße
			AGYG 09-12-14KVCA
Schaltkreis	Schmelzsicherung auf Platine		250 V, 3,15 A
Ventilatormotor	Temperatursicherung		110 °C Aus
	thermische Sicherung	Aktiv	150 +/-15 °C Lüfter Stopp
		Reset	120 +/-15 °C Lüfter Wiederanlauf

14.5 Deckenmodelle Eco

Bauteil	Schutzform		Baugröße
			ABYG 18KRTA
Schaltkreis	Schmelzsicherung auf Platine		250 V, 3,15 A
Ventilatormotor	Temperatursicherung		108 °C Aus
	thermische Sicherung	Aktiv	135 +/-15 °C Lüfter Stopp
		Reset	105 +/-15 °C Lüfter Wiederanlauf

14.6 Zwischendeckenmodelle

Bauteil	Schutzform		Baugröße	
			ARXG 07-09-12-14KLLAP	ARXG 18KLLAP
Schaltkreis	Schmelzsicherung auf Platine		250 V, 5 A	
Ventilatormotor	thermische Sicherung	Aktiv	135 +/-15 °C Lüfter Stopp	135 +/-15 °C Lüfter Stopp
		Reset	105 +/-15 °C Lüfter Wiederanlauf	115 +/-15 °C Lüfter Wiederanlauf

Bauteil	Schutzform		Baugröße
			ARXG 07-09-12-14-18KSLAP
Schaltkreis	Schmelzsicherung auf Platine		250 V, 5 A
Ventilatormotor	thermische Sicherung	Aktiv	135 +/-15 °C Lüfter Stopp
		Reset	105 +/-15 °C Lüfter Wiederanlauf

15. Fehlerdiagnose

15.1 Prüflauf

- Der Prüflauf ist eine Funktion zum Anzeigen und Erkennen von Verdrahtungsfehlern.
- Nach Durchführung des Prüflaufs können Sie die Verkabelung über die automatische Verdrahtungskorrektur korrigieren.



Hinweis

Der normale Betrieb ist ohne Prüflauf möglich. Verwenden Sie in diesem Fall den Testlauf oder die erzwungene Kühlfunktion des Innengerätes, um Verdrahtungsfehler zu bestätigen.

- Wenn der Prüflauf startet, starten alle an das Außengerät angeschlossenen Innengeräte automatisch. Während des Prüflaufs können Sie den Betrieb der Innengeräte nicht separat überprüfen. Überprüfen Sie nach dem Prüflauf den Betrieb der Innengeräte im Normalbetrieb separat.
- Der Prüflauf kann verwendet werden, wenn die Temperatur innerhalb der Betriebstemperatur der Klimaanlage liegt.
- Im Prüflauf schaltet die Klimaanlage automatisch zwischen Kühlung und Heizung je nach Außentemperatur und Innentemperatur um.
- Der Prüflauf kann in ca. 30 Minuten (Kühlung) oder ca. 1 Stunde (Heizung) durchgeführt werden, kann aber je nach den äußeren und internen Temperaturverhältnissen eventuell auch länger dauern.
- Führen Sie den Prüflauf nicht durch, wenn alle Fenster im Raum geschlossen sind. Andernfalls könnte die Raumtemperatur zu niedrig oder zu hoch werden.
- Abhängig von der Differenz der Raumtemperatur jedes Raumes, kann eine Beurteilung unmöglich sein.
- Der Prüflauf ist ein spezieller Betrieb, so dass Geräusche auftreten können, die lauter als die normalen Kältemittelgeräusche sind oder es kann ein knarrendes Geräusch zu hören sein.

15.1.1 Betriebsablauf für Prüflauf


Den Prüflauf erst starten, nachdem das Öl eine ausreichende Temperatur erreicht hat (Ölheizung).



Hinweis

Stellen Sie sicher, dass die Inneneinheiten und das Außengerät nicht in Betrieb sind.

1. Drücken Sie den „CHECK“-Schalter mindestens 3 Sekunden lang.




2. Die Anzahl der Innengeräte (und der Orte), die über die Kommunikationsleitungen verbunden sind, wird angezeigt.
 - Wenn die im Display angezeigte Anzahl der Einheiten und die installierte Anzahl der Einheiten gleich ist, fahren Sie mit Schritt (3) fort.
 - Wenn die angezeigte Anzahl der Einheiten und die installierte Anzahl der Einheiten nicht gleich ist, schalten Sie die Stromversorgung ab und prüfen Sie, ob die Innen- und Außenkommunikationsleitungen ordnungsgemäß angeschlossen sind.
 - Wenn es 1 Minute lang keinen Betrieb gibt, kehrt die LED zur ursprünglichen Anzeige zurück. (POWER/MODE LED: EIN)

POWER / MODE	ERROR	MONITOR					
(GRN)	(RED)	A	B	C	D	E	F

(2-Blinker)

Beispiel: Wenn 3 Innengeräte (A bis C) angeschlossen sind

3. Drücken Sie den „CHECK“-Schalter mindestens 3 Sekunden lang. Prüflauf wird eingeleitet.
 - Wenn der Prüflauf eingeleitet wird, blinken alle LEDs von A bis F. (Vorarbeiten)
 - Die LED für jedes Innengerät schaltet in der Reihenfolge ab, wie die Überprüfung für jede Einheit abgeschlossen ist.

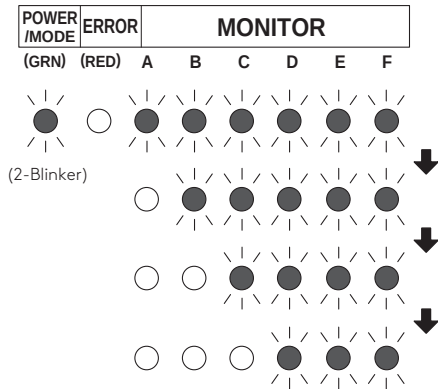

Beispiel:
Wenn 3 Innengeräte angeschlossen sind

i Hinweis

Um den Prüflauf zu unterbrechen, drücken Sie den „CHECK“-Schalter erneut.


4. Nachdem der Prüflauf abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse angezeigt. Tragen Sie die angezeigten Ergebnisse entsprechend in die Ergebnistabelle ein.

i Hinweis

- Die automatische Verdrahtungskorrektur wird nicht abgeschlossen wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird, während die Ergebnisse angezeigt werden. Um die automatische Verdrahtungskorrektur zu bestätigen, unbedingt Schritt (5) durchführen.
- Wenn an der Außeneinheit Reif entsteht, während die Ergebnisse angezeigt werden, funktioniert die automatische Abtauung. Fahren Sie mit Schritt (5) fort, nachdem die Abtaufunktion beendet ist.


Wenn die Verbindung korrekt ist:

Nachdem die Anzahl der angeschlossenen Einheiten angezeigt wird, leuchtet die LED für jede Einheit in der Reihenfolge von A bis C.

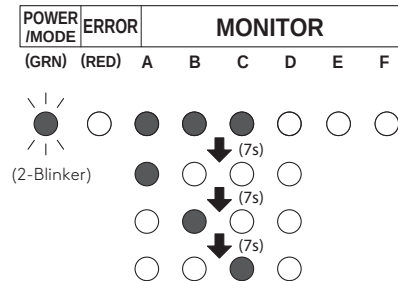

Wenn die Verbindung nicht korrekt ist:

Nachdem die Anzahl der angeschlossenen Geräte angezeigt wird, leuchten B und C in umgekehrter Richtung auf.

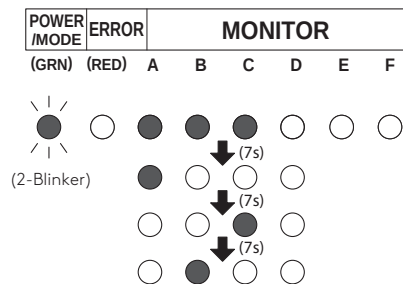

b) Wählen Sie die Korrekturmethode:

	Beschreibung
Manuelle Verdrahtungskorrektur	Im Beispiel oben sind die mit den Anschlüssen B und C verbundenen Inneneinheiten (Kabel) manuell zu tauschen. Bei einer manuellen Korrektur der Verkabelung, unterbrechen Sie die Stromversorgung. Dann ändern Sie die Verkabelung gemäß den ermittelten Testergebnissen manuell. Mindestens 10 Minuten Spannungsfreiheit gewährleisten und anschließend Testlauf erneut durchführen.
Automatische Verdrahtungskorrektur Durch diese Funktion wird die Verdrahtung automatisch entsprechend der Verrohrung korrigiert.	Drücken Sie den „CHECK“-Schalter mindestens 3 Sekunden lang. Nachdem die LEDs A bis F nacheinander leuchten, werden alle LEDs aufleuchten, so dass die automatische Verdrahtungskorrektur abgeschlossen ist.




Hinweis

- Wenn während des Prüflaufs ein Fehler auftritt, wird er unterbrochen. Korrigieren Sie den Fehler und starten Sie einen weiteren Prüflauf.
 - Nach dem Prüflauf, wenn die automatische Verdrahtungskorrektur durchgeführt wird, wird die Position des Innengeräts an die Rohrleitung angepasst. (Beachten Sie, dass sich die Anzeige der optionalen Fernbedienung ändert.)
 - Wenn Sie die Prüfung erneut starten, nachdem die automatische Verdrahtungskorrektur beendet ist, wird die Änderung zurückgesetzt.
-


15.1.2 Prüflauf Beurteilungsfehleranzeige

Wenn der Prüflauf nicht durchgeführt werden kann, wird folgendes angezeigt. In diesem Fall wird der Prüflauf beendet. Überprüfen Sie dann mit Hilfe des Kühltestlaufs des Innengerätes.

Temperatur außerhalb des Messbereichs

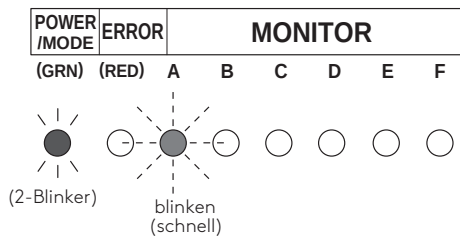

Anzahl Kabel/Rohre unterschiedlich

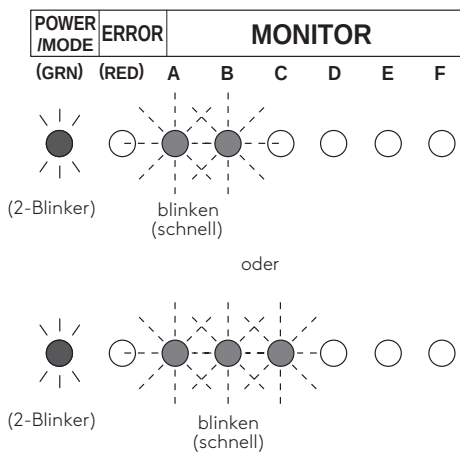

15.1.3 Erneute Anzeige der Prüflaufergebnisse

- Wenn Sie die automatische Verdrahtungskorrektur überprüfen wollen, werden durch kurzes Drücken des Schalters „CHECK“ die Prüfergebnisse angezeigt.
- Wenn die automatische Verdrahtungskorrektur nicht abgeschlossen ist, blinkt die POWER/MODE-LED zweimal und die MONITOR-LED erlischt.

15.1.4 Automatische Verdrahtungskorrektur Speicher-Reset



Hinweis

Wenn Sie das Gerät umbauen, setzen Sie den Speicher vorher zurück, oder das Gerät funktioniert möglicherweise nicht normal.

1. Drücken Sie den „CHECK“-Schalter. Die LED-Anzeige leuchtet wie in Kapitel „15.1.3 Erneute Anzeige der Prüflaufergebnisse“ gezeigt.
2. Drücken Sie den „CHECK“-Schalter länger als 3 Sekunden, wenn die LED leuchtet.
3. Die LEDs von A bis F leuchten aufeinander folgend auf und dann leuchten alle LEDs auf, um den Abschluss des automatischen Verdrahtungskorrekturspeicher-Resets anzuzeigen.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Stromunterbrecher ausgeschaltet ist.

15.2 Testbetrieb



Hinweis

Stellen Sie die Stromversorgung immer 12 Stunden vor Betriebsstart an, um den Verdichter zu erwärmen.

Innengerät

1. Ist der Ablauf normal?
2. Gibt es abnorme Geräusche und Vibrationen während des Betriebs?


Außengerät

1. Gibt es abnorme Geräusche und Vibrationen während des Betriebs?
2. Geräusche, Wind oder Wasser aus dem Gerät stören die Nachbarn?
3. Gibt es eine Gasleckage?
 - Betreiben Sie das Klimagerät längere Zeit nicht im Testbetrieb.

15.2.1 Testbetrieb starten


Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung vorübergehend unterbrochen wird, bevor Sie die DIP-Schaltereinstellungen ändern.

1. Überprüfen Sie die 3-Wege-Ventile (sowohl an der Flüssigkeitsseite als auch an der Gasseite). Stellen Sie sicher, dass der DIP-Schalter SET1-2 auf AUS geschaltet ist.
2. Stellen Sie den Betriebsmodus auf „KÜHLEN“ oder „HEIZEN“. Wenn Sie den DIP-Schalter SET1-1 auf „HEIZEN“ stellen wollen, dann schalten Sie ihn um, nachdem Sie die Stromversorgung vorläufig unterbrochen oder die Sicherung abgeschaltet haben.

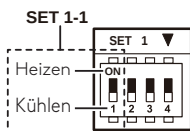


- Stellen Sie im ersten Testbetrieb den Betriebsmodus auf „KÜHLEN“.
- Der Betriebsmodus kann während des Testlaufs nicht zwischen „KÜHLEN“ und „HEIZEN“ umgeschaltet werden. Um den Betriebsmodus zwischen „KÜHLEN“ und „HEIZEN“ umzuschalten, den Testlauf stoppen, schalten Sie den Betriebsmodus um und starten Sie den Testlauf erneut.

3. Drücken Sie die Taste „TEST RUN“ länger als 3 Sekunden. Die POWER/MODE-LED blinkt einmal.

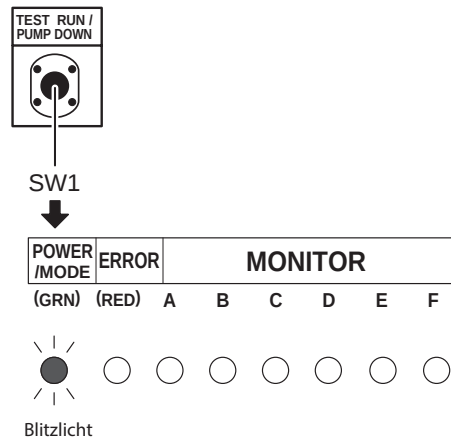

4. Betriebszustand bestätigen.
5. Drücken Sie die Taste „TEST RUN“ länger als 3 Sekunden.

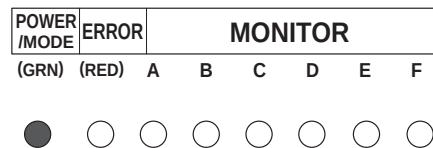


Die POWER/MODE-LED leuchtet auf und der Testlauf wird gestoppt.

15.3 Störmeldungen Inneneinheiten

Blinkanzeige Beispiel

Inneneinheit Störung Steuerplatine
(Operation LED: 3 x, Timer LED: 2 x)

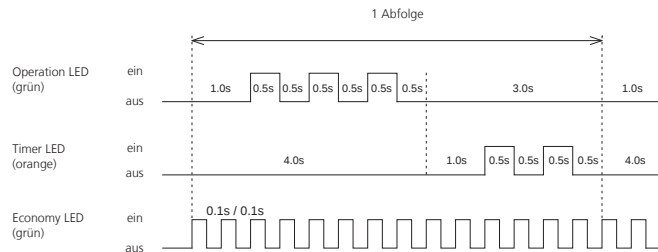

Anzeige Display Kabel-Fernbedienung	Anzeige LED			Beschreibung
	Operation	Timer	Economy	
11	1 x ●	1 x ●	◇	Störung serielle Kommunikation
12	1 x ●	2 x ●	◇	Störung Kommunikation Kabel-Fernbedienung
15	1 x ●	5 x ●	◇	Installationstest nicht abgeschlossen
16	1 x ●	6 x ●	◇	Störung externe Kommunikationsplatine
18	1 x ●	8 x ●	◇	Störung externe Kommunikation
21	2 x ●	1 x ●	◇	Störung Anzahl der Kabel und Rohre stimmen nicht
22	2 x ●	2 x ●	◇	Leistungsindex der Inneneinheit fehlerhaft
23	2 x ●	3 x ●	◇	Störung Gerätekombination
24	2 x ●	4 x ●	◇	Anzahl verbundener Inneneinheiten und/oder Verteilereinheiten fehlerhaft
26	2 x ●	6 x ●	◇	Adressfehler der Fernbedienung oder der angeschlossenen Inneneinheiten
27	2 x ●	7 x ●	◇	Konfigurationsfehler Master/Slave Einheit (Simultan Multi)
29	2 x ●	9 x ●	◇	Störung Anzahl angeschlossener Inneneinheiten an Fernbedienung
31	3 x ●	1 x ●	◇	Unterbrechung der Spannungsversorgung
32	3 x ●	2 x ●	◇	Modellinformationsfehler Inneneinheit EEPROM Zugriff anormal
33	3 x ●	3 x ●	◇	Störung Stromaufnahme Verdampferlüftermotor
35	3 x ●	5 x ●	◇	Störung Manual Auto Schalter
39	3 x ●	9 x ●	◇	Störung Stromaufnahme Inneneinheit
3A	3 x ●	10 x ●	◇	Störung Mikroprozessor für Fernbedienungskommunikation
41	4 x ●	1 x ●	◇	Störung Raumtemperaturfühler, z.B. Kurzschluss
42	4 x ●	2 x ●	◇	Störung Verdampfertemperaturfühler, z.B. Kurzschluss
44	4 x ●	4 x ●	◇	Störung Präsenzmelder
45	4 x ●	5 x ●	◇	Kältemittelleckage-Sensorfehler
51	5 x ●	1 x ●	◇	Störung Verdampferlüftermotor
53	5 x ●	3 x ●	◇	Schwimmerschalter Kondensat ausgelöst > 3 min
57	5 x ●	7 x ●	◇	Störung Luftleitlemmelle
58	5 x ●	8 x ●	◇	Ansaugklappe offen
5U	5 x ●	15 x ●	◇	Störung Inneneinheit
62	6 x ●	2 x ●	◇	Modellinformationsfehler Außeneinheit
63	6 x ●	3 x ●	◇	Störung Inverterplatine
64	6 x ●	4 x ●	◇	Störung Spannung aktives Filtermodul
65	6 x ●	5 x ●	◇	Störung I.P.M. Modul, z.B. Stromaufnahme

● Langsames Blinken; ◇ Dauerblinker; - Aus

Anzeige Display Kabel-Fernbedienung	Anzeige LED			Beschreibung
	Operation	Timer	Economy	
68	6 x ●	8 x ●	◇	Störung Strombegrenzungswiderstand der Außeneinheit, Übertemperatur
6A	6 x ●	10 x ●	◇	Störung Anzeigeplatine Kommunikation
71	7 x ●	1 x ●	◇	Störung Heißgastemperaturfühler, z.B. Kurzschluss
72	7 x ●	2 x ●	◇	Störung Verdichtertemperaturfühler, z.B. Kurzschluss
73	7 x ●	3 x ●	◇	Störung Verflüssigeraustrittstemperaturfühler
74	7 x ●	4 x ●	◇	Störung Außentemperaturfühler, z.B. Kurzschluss
75	7 x ●	5 x ●	◇	Störung Sauggastemperaturfühler, z.B. Kurzschluss
76	7 x ●	6 x ●	◇	Störung Temperaturfühler 2- oder 3-Wege-Ventil z.B. Kurzschluss
77	7 x ●	7 x ●	◇	Störung Kühlkörpertemperaturfühler, z.B. Kurzschluss
82	8 x ●	2 x ●	◇	Störung Temperaturfühler am Gaseintritt in Unterkühler, z.B. Kurzschluss Störung Temperaturfühler am Gasaustritt aus Unterkühler, z.B. Kurzschluss
83	8 x ●	3 x ●	◇	Störung Flüssigkeitstemperaturfühler, z.B. Kurzschluss
84	8 x ●	4 x ●	◇	Störung Stromaufnahmesensor
86	8 x ●	6 x ●	◇	Störung Hochdrucksensor Störung Niederdrucksensor Störung Hochdruckschalter
94	9 x ●	4 x ●	◇	Störung Stromaufnahme
95	9 x ●	5 x ●	◇	Störung Verdichteransteuerung I.P.M Platine
97	9 x ●	7 x ●	◇	Störung Verflüssigerlüftermotor
99	9 x ●	9 x ●	◇	Störung 4-Wege-Ventil. Temperaturen an WT anormal
9A	9 x ●	10 x ●	◇	Störung EEV-Spule
A1	10 x ●	1 x ●	◇	Störung Heißgastemperatur zu hoch > 109 °C
A3	10 x ●	3 x ●	◇	Störung Verdichtertemperatur zu hoch > 112°C
A4	10 x ●	4 x ●	◇	Störung Hochdruck
A5	10 x ●	5 x ●	◇	Störung Niederdruck
A8	10 x ●	8 x ●	◇	Vermuteter Kältemittelaustritt*
J2	13 x ●	2 x ●	◇	Störung Verteilereinheit

● Langsames Blinken; ◇ Dauerblinken; - Aus

*Vermutung basiert auf Leckage-Sensor in der Inneneinheit. Weitere Informationen siehe Kapitel „2.5 Leckage-Sensor“ auf Seite 8

15.4 Störmeldungen Außeneinheiten

- Fehlerdiagnose**

Wenn ein Fehler auftritt, zeigen die LEDs den Fehlerort und Fehlercode an.

- Bei Auftreten eines Fehlers**

Bei Auftreten eines Fehlers blinkt die „ERROR“-LED (0,1 / 0,1 Sek.).

- Anzeige Fehlerort**




Die LEDs „A“ bis „F“ leuchten auf um den Fehlerort (Inneneinheit) anzuzeigen. Im Fall eines allgemeinen Fehlers (Außeneinheit) bleiben diese dunkel.

Beispiel: Störung für Inneneinheit „B“

- Anzeige Fehlercode**

Wenn ein Fehler anliegt, durch kurzes Drücken der Taste SW1 den Fehlercode aufrufen. Der Fehlercode wird durch blinken der LEDs „A“ und „B“ (0,5/0,5 Sek) sowie einem Dauerlicht der LEDs „C“ bis „F“ angezeigt.

Beispiel: Fehlercode = 9A.1 (Störung EEV-Spule)

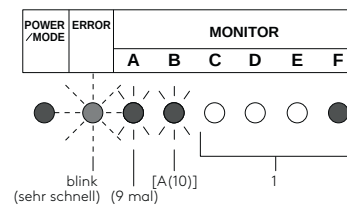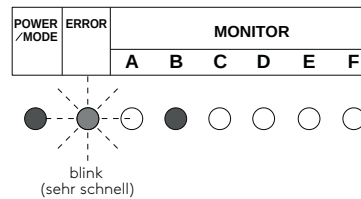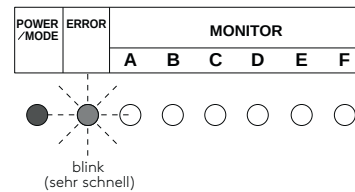


Blinkcode LED A und/oder B	Bedeutung
1-mal	1
2-mal	2
3-mal	3
4-mal	4
5-mal	5
6-mal	6
7-mal	7
8-mal	8
9-mal	9
10-mal	A
11-mal	C
12-mal	F
13-mal	J
14-mal	P
15-mal	U

Dauerlicht LED				Bedeutung
C	D	E	F	
○	○	○	●	1
○	○	●	○	2
○	○	●	●	3
○	●	○	○	4
○	●	○	●	5
○	●	●	○	6
○	●	●	●	7
●	○	○	○	8
●	○	○	●	9
●	○	●	○	A
●	○	●	●	C
●	●	○	○	F
●	●	○	●	J
●	●	●	○	P
●	●	●	●	U

Anzeige Display	Beschreibung
11.3	Störung serielle Kommunikation
11.4	Störung serielle Kommunikation während des Betriebs
16.5	Störung Kommunikation zwischen Steuerung und Außeneinheit
22.1	Störung Leistungsindex der Inneneinheit
23.1	Anschluss verboten (Serienfehler)
5U.1	Störung Inneneinheit
62.1	Störung Modellerkennung
62.3	Störung Eeprom Zugriff
62.8	Störung Eeprom Daten
63.1	Störung Invertereinheit
65.3	Störung IPM-Modul (Stromaufnahme)
71.1	Störung Heißgastemperaturfühler
72.1	Störung Verdichtertemperaturfühler
73.2	Störung Wärmetauschertemperaturfühler (Mitte)
73.3	Störung Wärmetauschertemperaturfühler (Flüssigkeit)
74.1	Störung Außentemperaturfühler
75.1	Störung Sauggastemperaturfühler
76.1	Störung Temperaturfühler Absperrventil
76.2	
77.1	Störung Kühlkörpertemperaturfühler
84.1	Störung Stromaufnahmesensor (Verdichter stoppt)
86.1	Störung Hochdrucksensor
86.4	Störung Hochdruckschalter
94.1	Störung Stromaufnahme
95.1	Störung Verdichteransteuerung (Verdichter stoppt)
97.3	Störung Lüftermotor 1
98.3	Störung Lüftermotor 2
99.1	Störung 4-Wege-Ventil (Temperaturwerte)
9A.1	Störung EEV-Spule
A1.1	Störung Heißgastemperatur (Verdichter stoppt)
A3.1	Störung Verdichtertemperatur

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, dark gray lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total area of 400 small squares. The background is white, and the grid lines are consistent in thickness and color throughout the entire page.

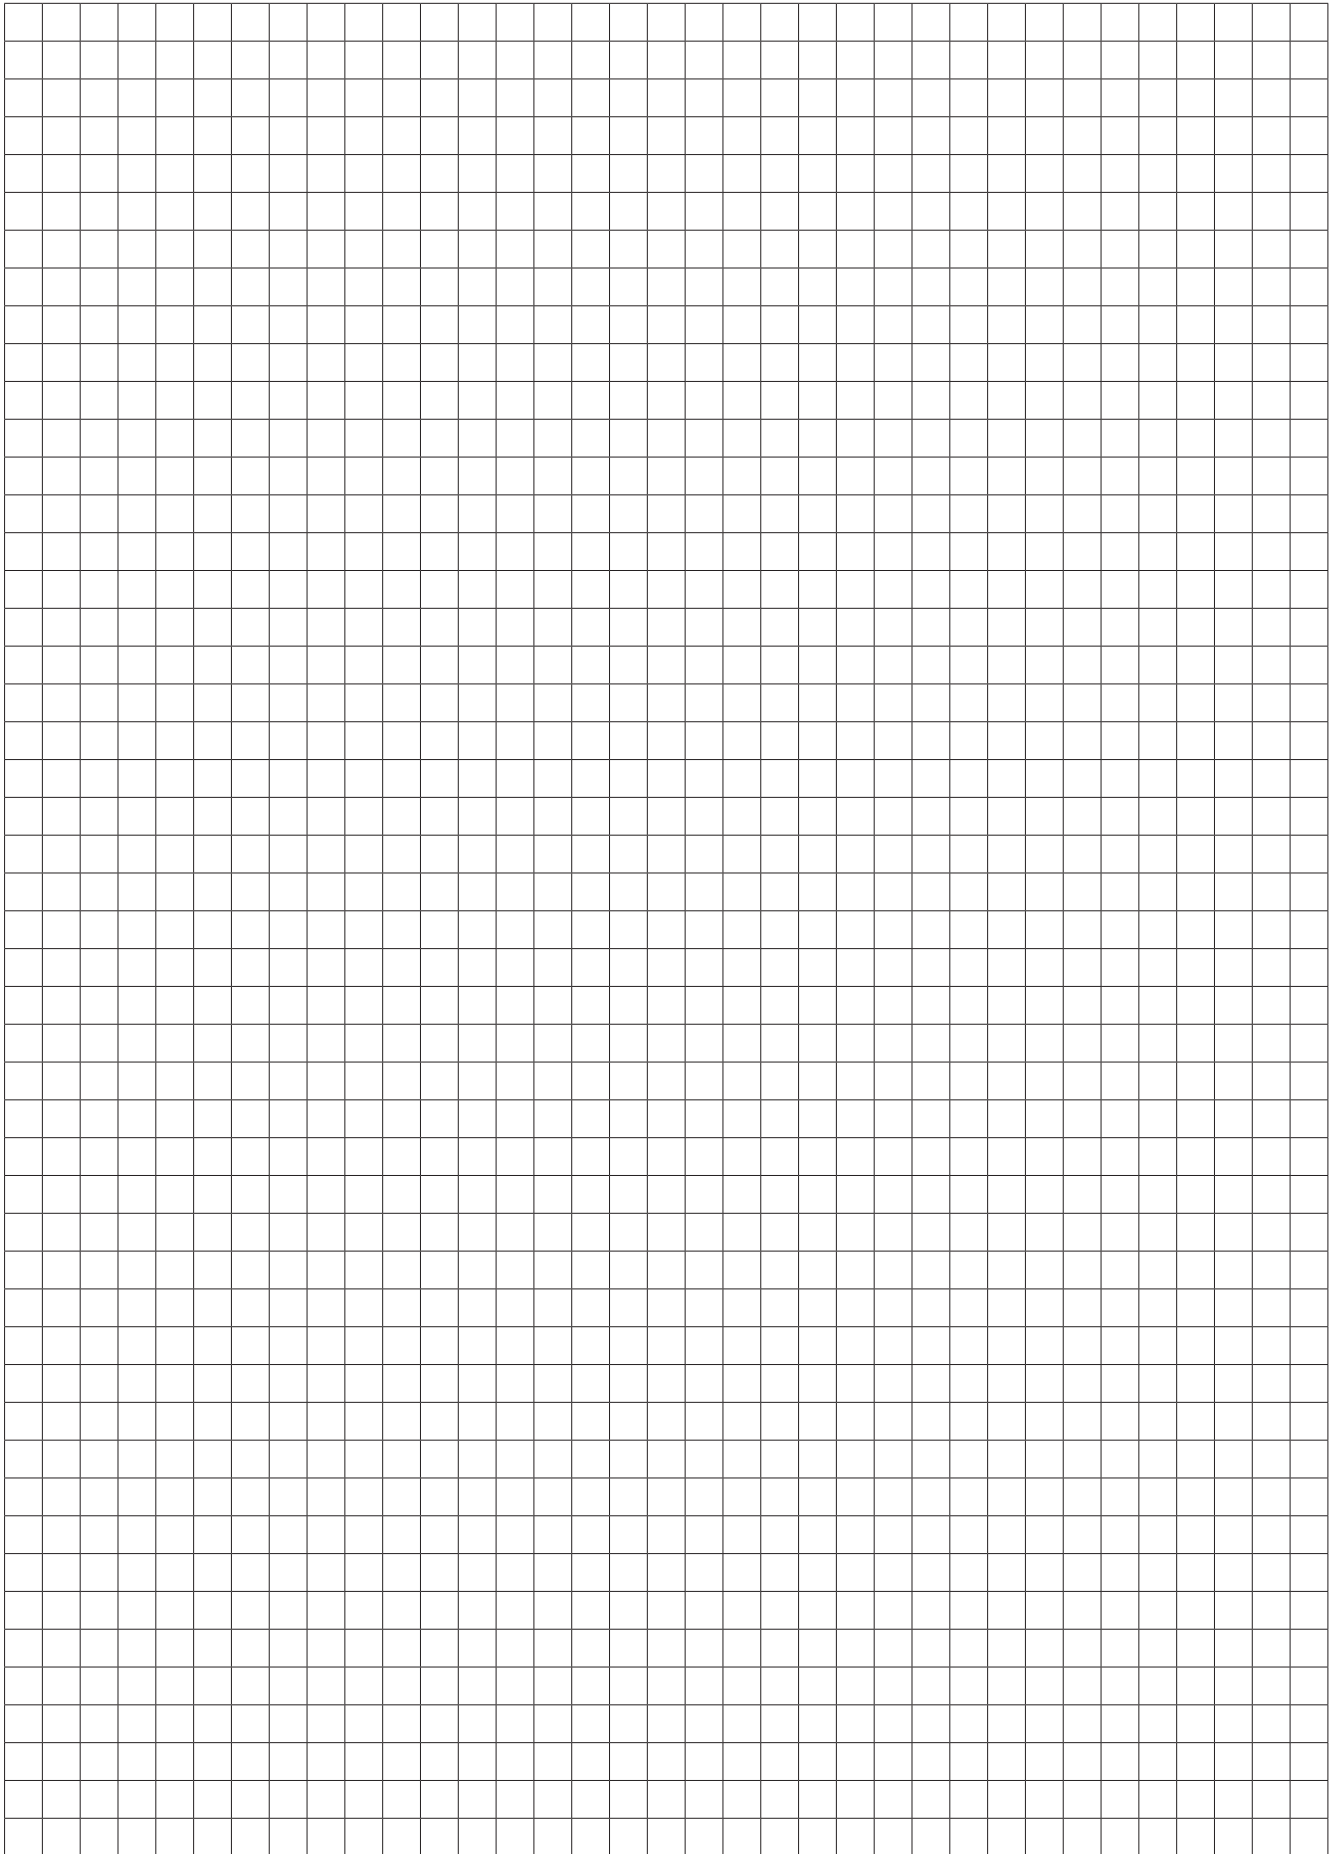



Feel good **inside**



Swegon 